




# Remplacement du zoom du Polaroid i533

Utilisez ce guide pour remplacer l'objectif zoom d'un Polaroid i533.

Rédigé par: Aric Champagne

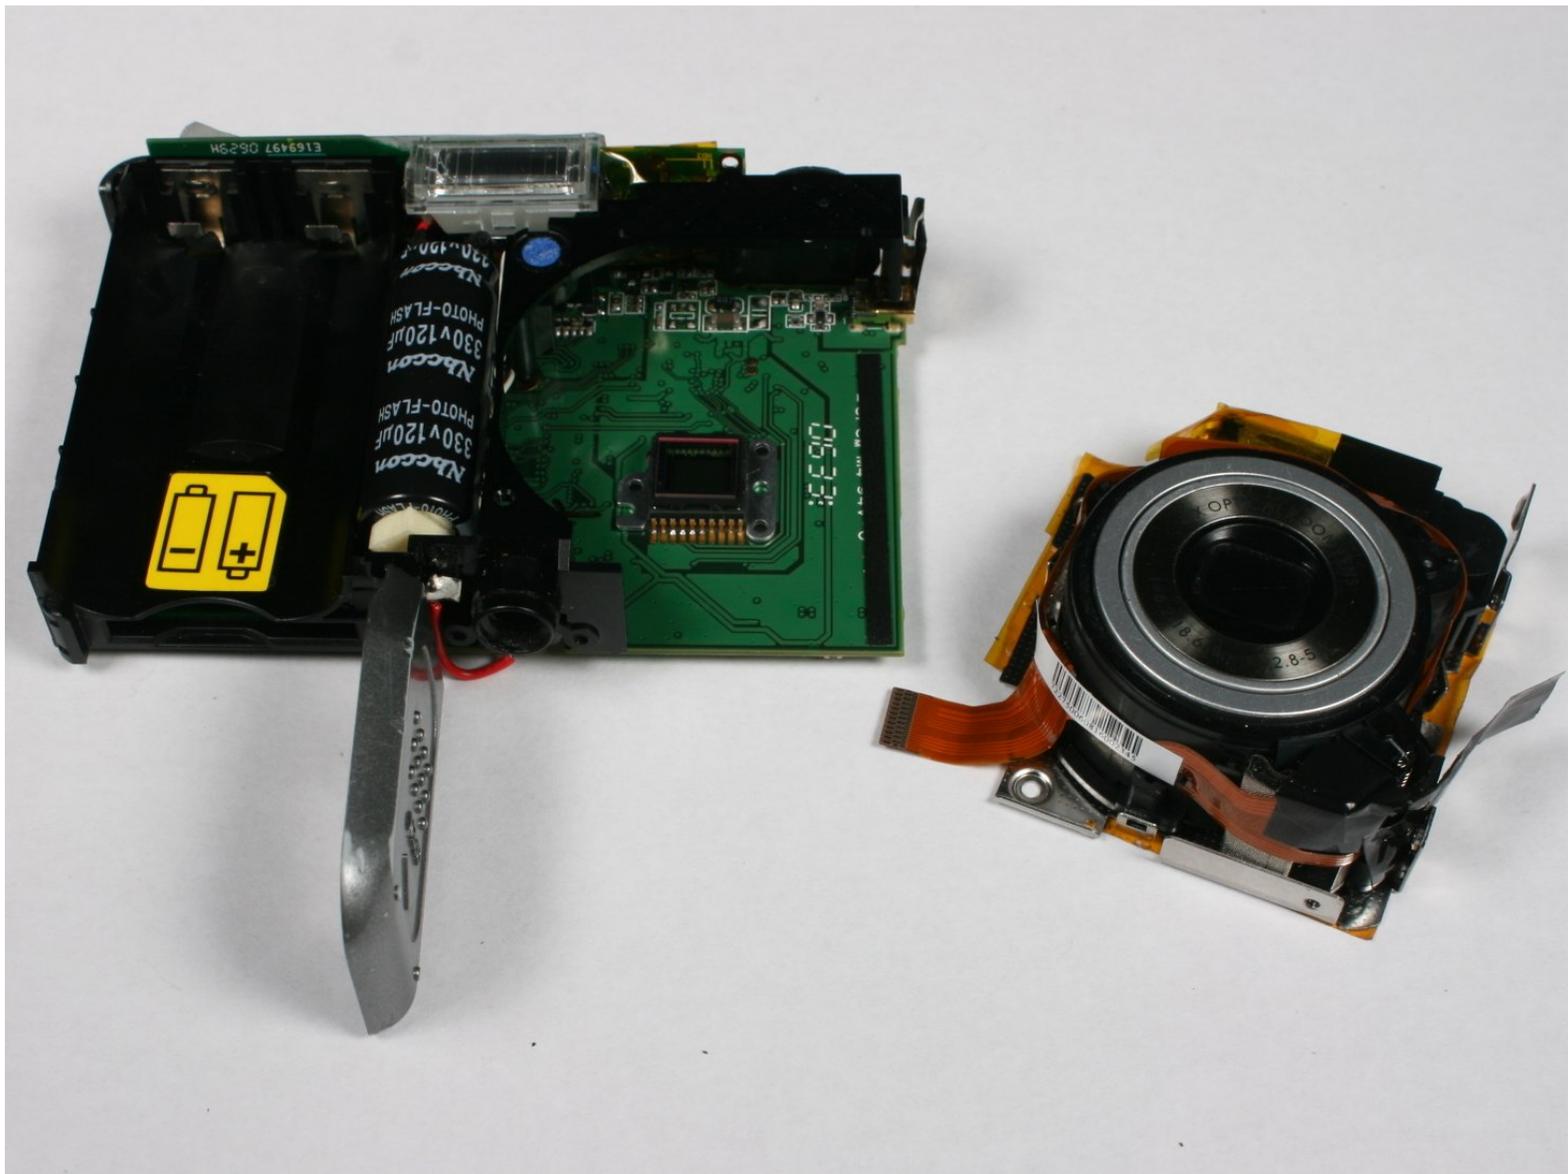

## INTRODUCTION

Le zoom se déplace dans et hors de l'appareil photo tout en faisant la mise au point sur des sujets à différentes distances. Parfois, l'objectif peut cesser de fonctionner correctement.

---

### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Plateau de projet antistatique](#) (1)
-

## Étape 1 — Zoom



- Utilisez un tournevis Phillips # 00 pour retirer quatre vis (3 mm) sur le côté gauche de la caméra. Conservez toutes les vis pour le remontage.
- Directement sur le bas de la caméra, il y a 3 vis, dévissez le tout avec un tournevis Phillips # 00.
- Dévissez deux vis sur le côté droit de la caméra avec un pilote Phillips # 00.

## Étape 2 — Ouverture boîtier arrière

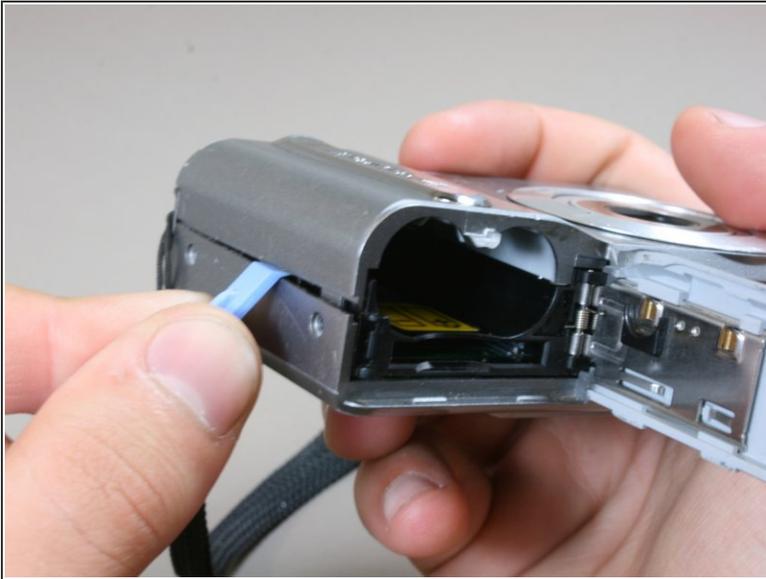

- Localisez le couvercle de la batterie au bas de la caméra. Faites ensuite glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
- Ouvrez doucement le capot arrière de l'appareil photo.


**⚠ Ne retirez pas complètement le couvercle, car il est toujours attaché à la carte mère.**

### Étape 3





- Localisez l'endroit où le ruban de l'écran LCD est attaché à la carte mère.
- À l'aide de l'outil d'ouverture ifixit, poussez la languette noire reliant le ruban de l'écran LCD à la carte mère loin de vous.
- Retirez doucement le ruban de la carte mère avec le pouce et l'index.

### Étape 4 — Retrait des vis sur la carte mère

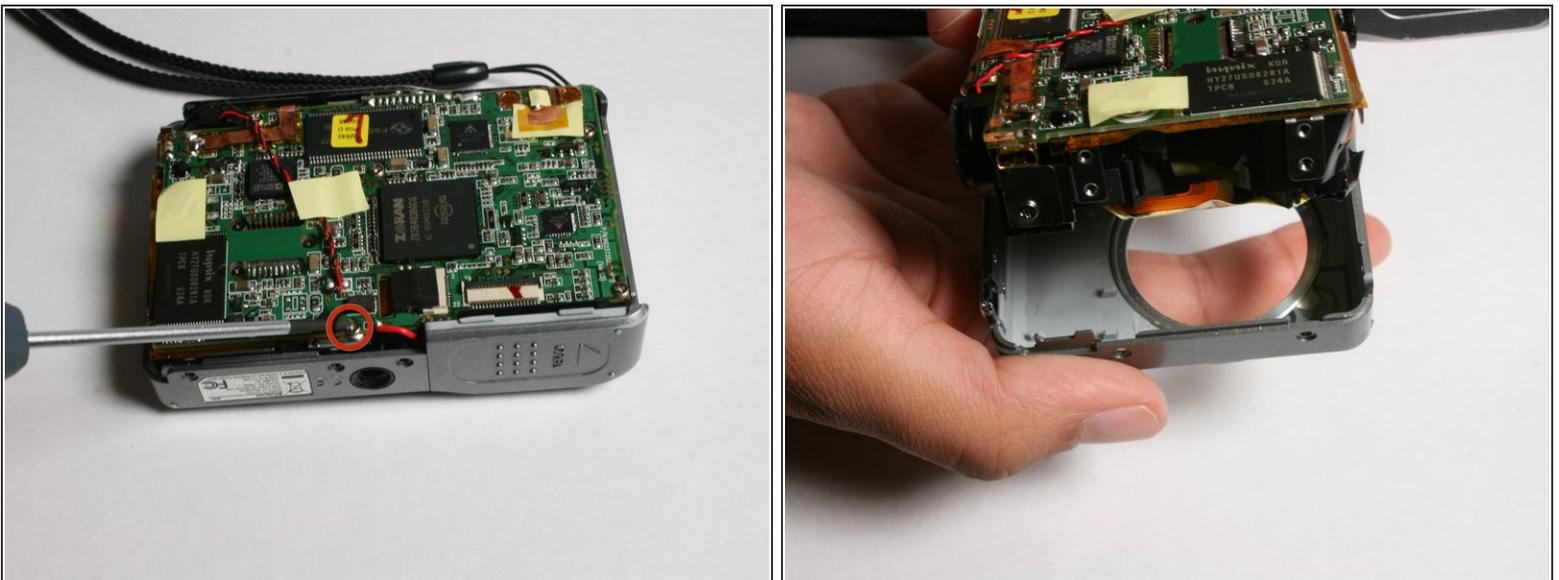



- À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez et retirez la vis (3 mm) au bas de la carte mère au-dessus du support de trépied. Conservez la vis pour le remontage.
- Retirez doucement l'avant du boîtier.

## Étape 5

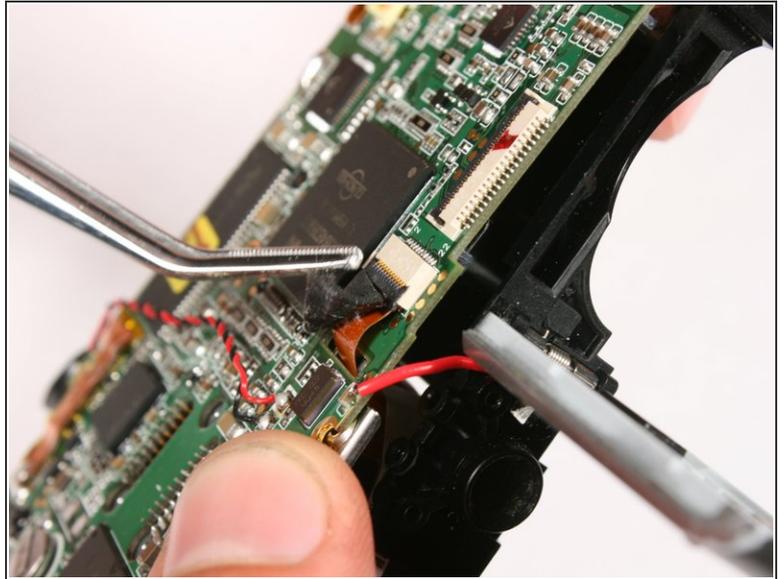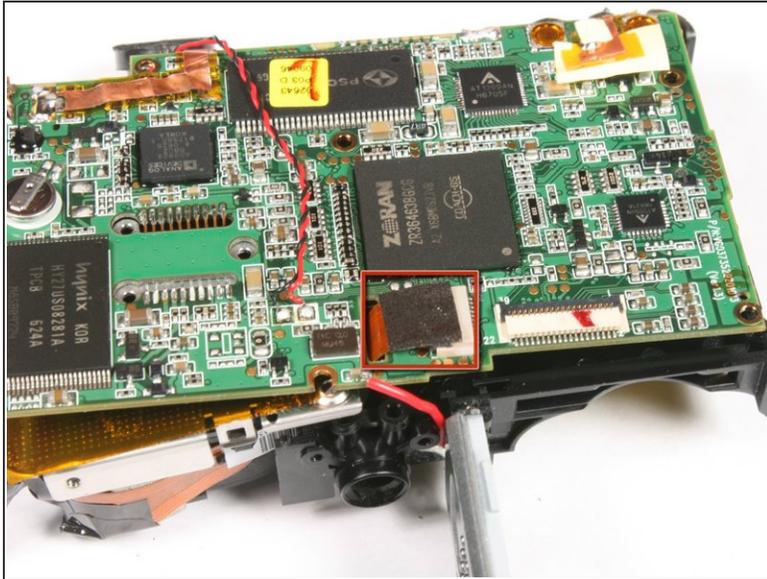



- Localisez le patch noir recouvrant le ruban qui relie le zoom à la carte mère.
- Retirez délicatement la tache noire à l'aide d'une pince à épiler.

## Étape 6 — Retrait du ruban de l'objectif zoom

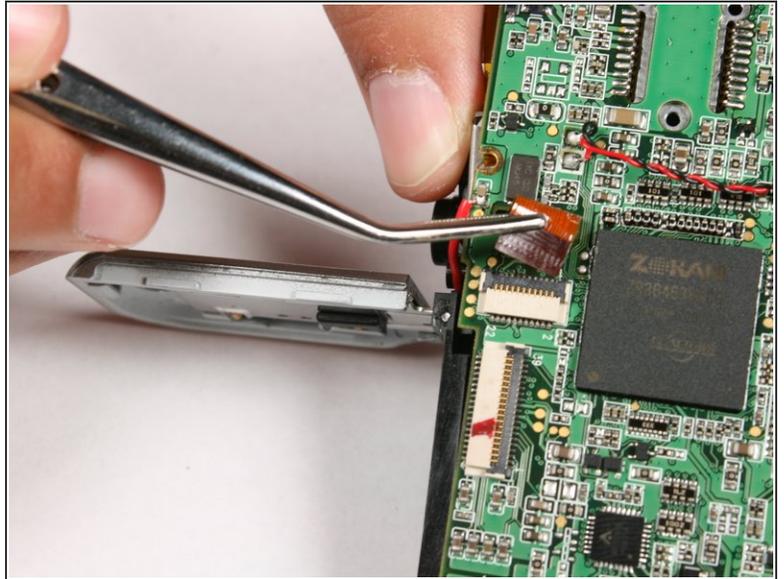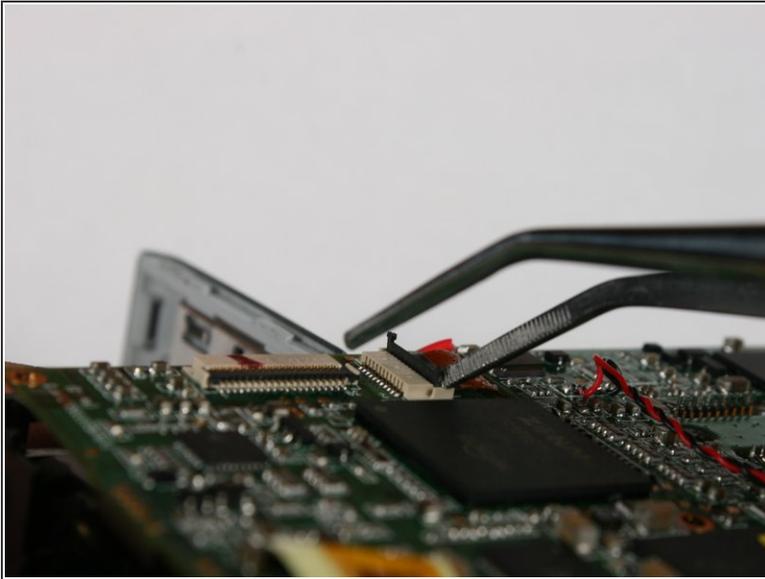



- À l'aide d'une pince à épiler, soulevez doucement la languette noire qui maintient le ruban de l'objectif zoom en place.
- Retirez délicatement le ruban de l'objectif zoom.

## Étape 7

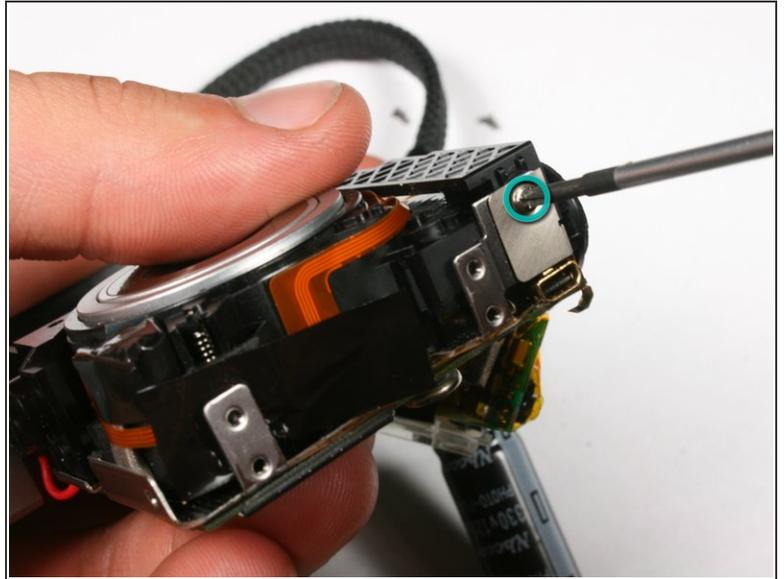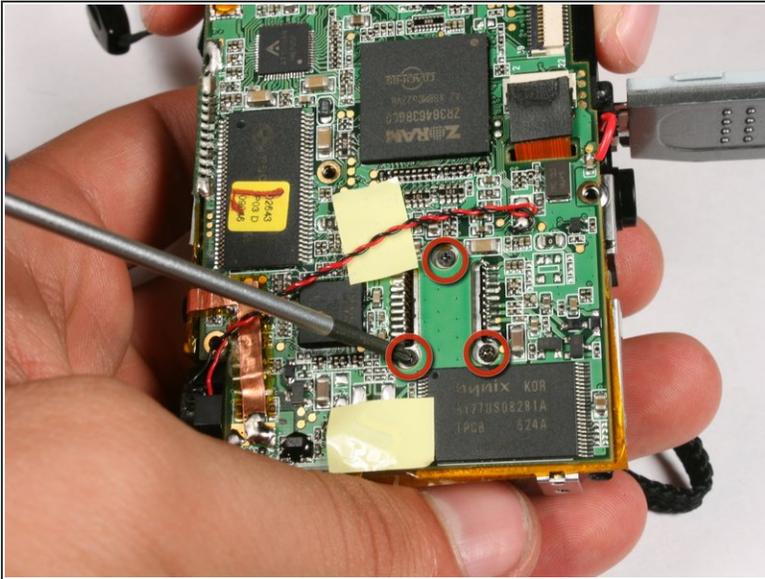

- Utilisez le tournevis Phillips # 00 et dévissez puis retirez les trois vis (3 mm) indiquées à l'arrière de la carte mère.
- Sur le côté gauche de la carte mère, utilisez le même tournevis. Dévissez et retirez la vis de 3 mm. Conservez toutes les vis pour le remontage.

## Étape 8

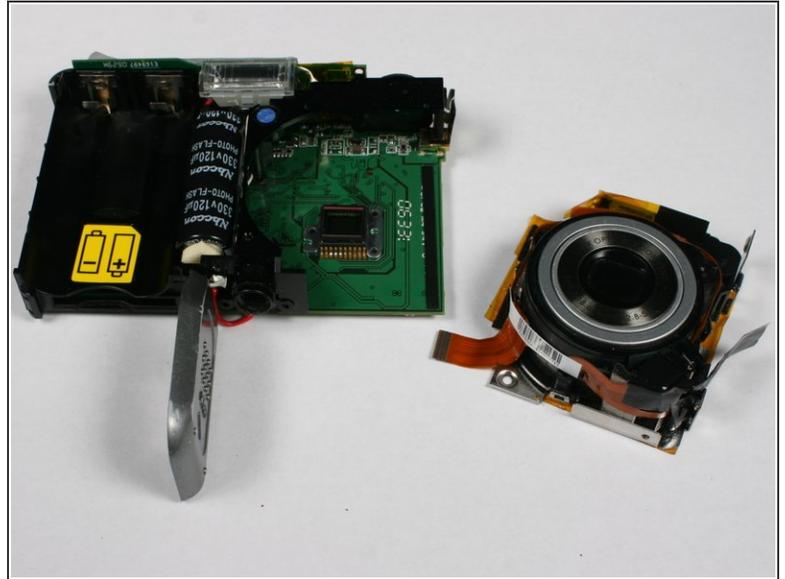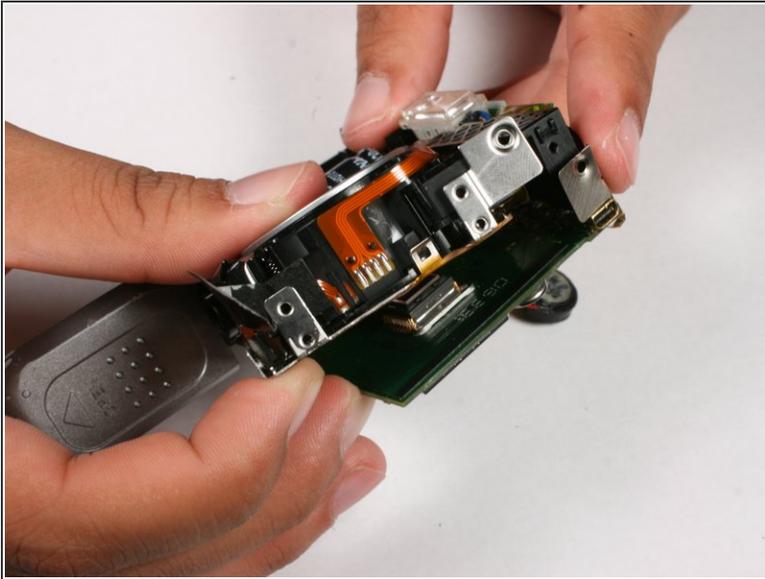

- Vous pouvez désormais retirer le zoom en toute sécurité.
- Pour remonter l'appareil, suivez ces étapes en sens inverse.

Pour remonter votre appareil, procédez comme suit dans l'ordre inverse.