


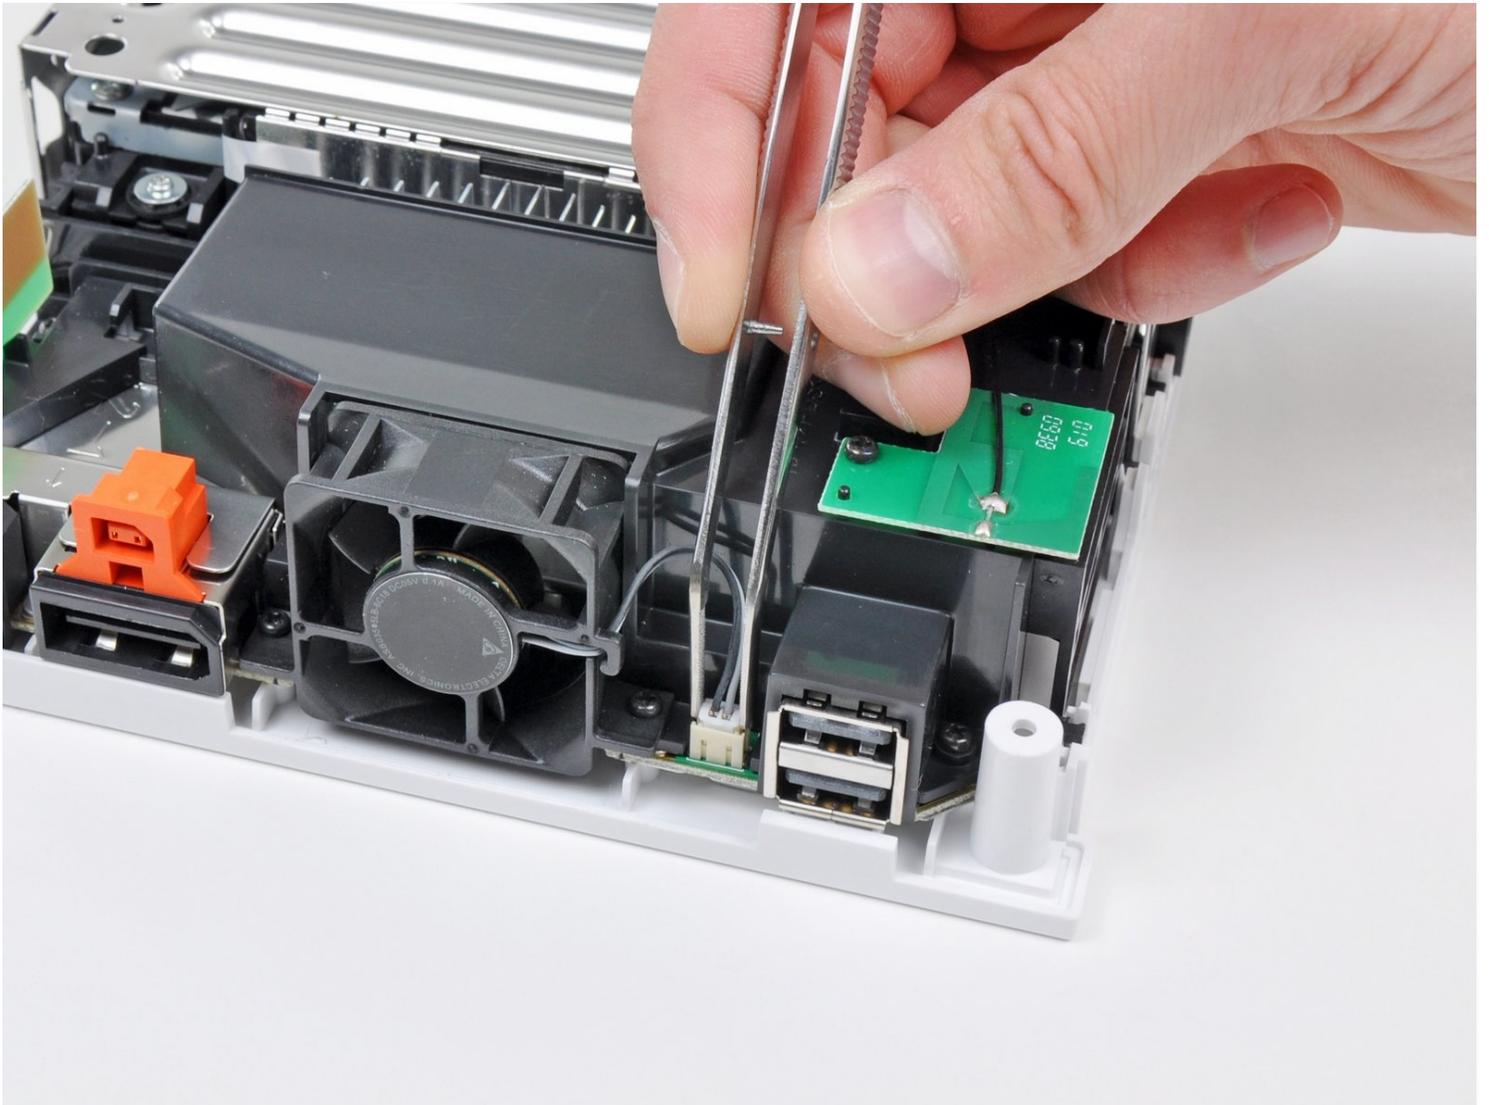

Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii

Utilisez ce tutoriel pour remplacer un...

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer un ventilateur défectueux.


OUTILS:

Metal Spudger (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Tri-point Y1 Screwdriver (1)
Tweezers (1)

PIÈCES:


Nintendo Wii Fan (1)

Étape 1 — Façade

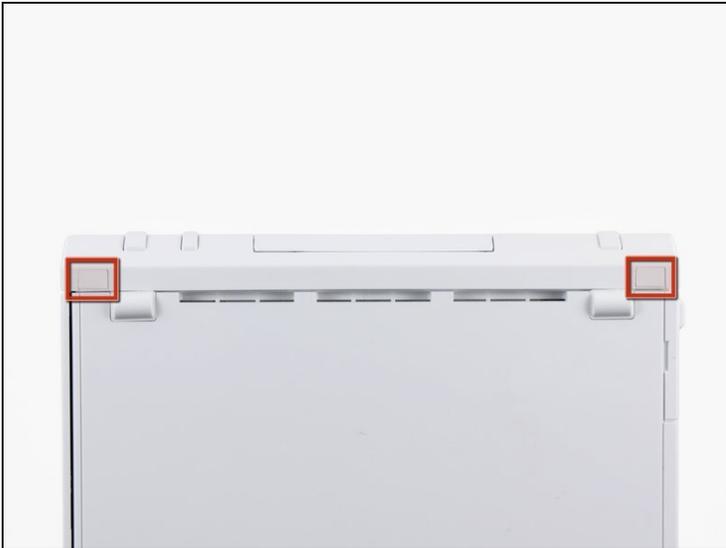

- Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.

Étape 2

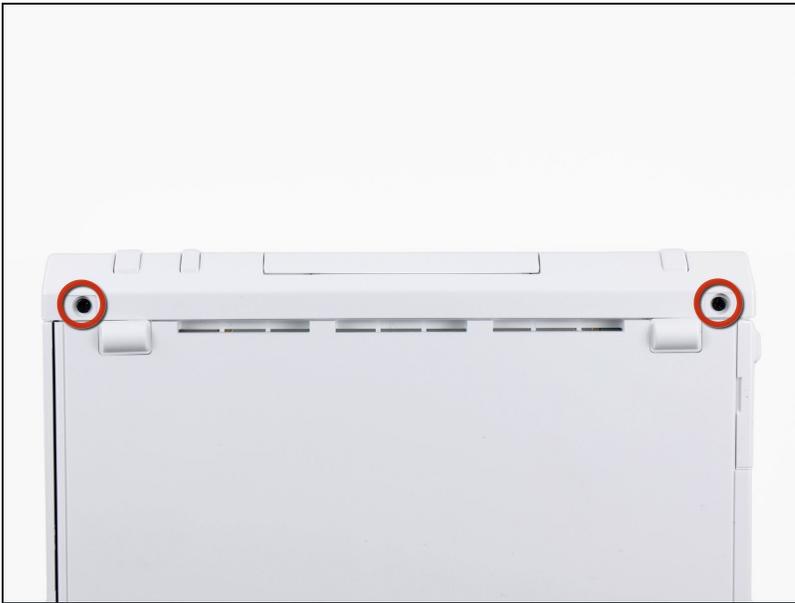

- Enlevez les deux vis Tri-wing de 8,3 mm dont vous venez d'enlever les caches.

Étape 3



- Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm située sous la trappe d'accès aux ports contrôleur, la plus proche de la façade.

Étape 4




- Utilisez une spatule en métal pour retirer le patin en caoutchouc collé sur le côté de la Wii, près de l'ouverture du lecteur DVD.

Étape 5



- Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm cachée sous le patin que vous venez d'enlever.

Étape 6

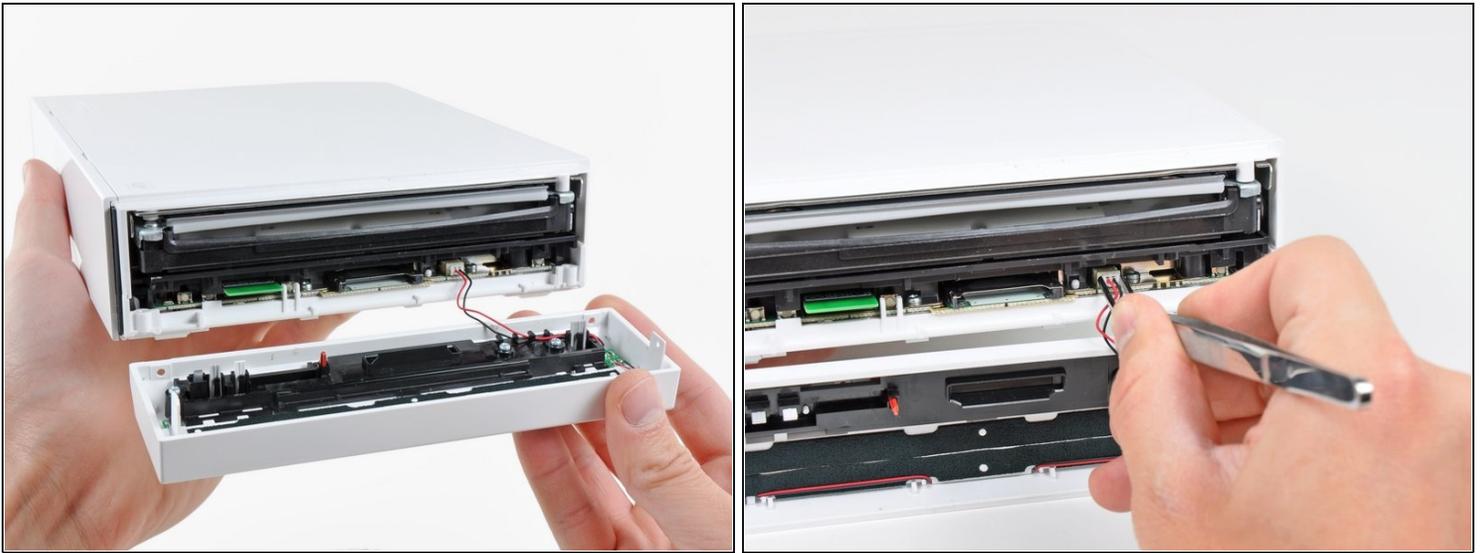

- Tirez délicatement la façade de l'avant de la Wii.
- Utilisez une pincette pour déconnecter le connecteur en plastique du câble LED de la carte mère.
- Retirez la façade.

Étape 7 — Coque externe



- Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
 - Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
- ⓘ Répétez cette procédure pour la trappe d'accès au lecteur de carte mémoire.

Étape 8




- Enlevez les deux vis cruciformes de 4,1 mm restantes le long du bord supérieur de la plaque noire des ports contrôleur.
- Soulevez la plaque de la bordure supérieure, et enlevez-la de la Wii.

Étape 9



- Enlevez les deux vis cruciformes de 5 mm au dessus des ports contrôleur.

Étape 10

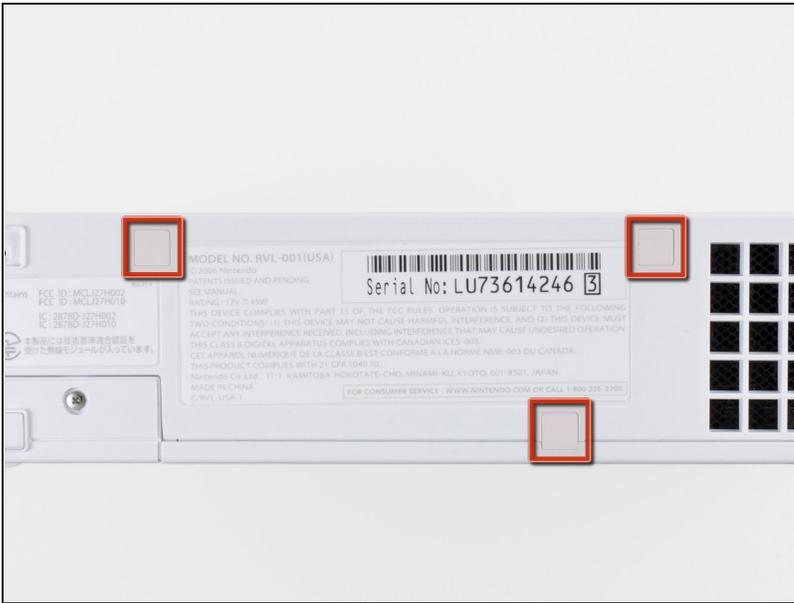


- Utilisez une spatule en métal pour enlever les trois cache-vis collés sur le côté de la Wii.

Étape 11




- Enlevez les vis suivantes :
 - Deux vis cruciformes de 5 mm
 - Une vis Tri-wing de 8,2 mm

Étape 12

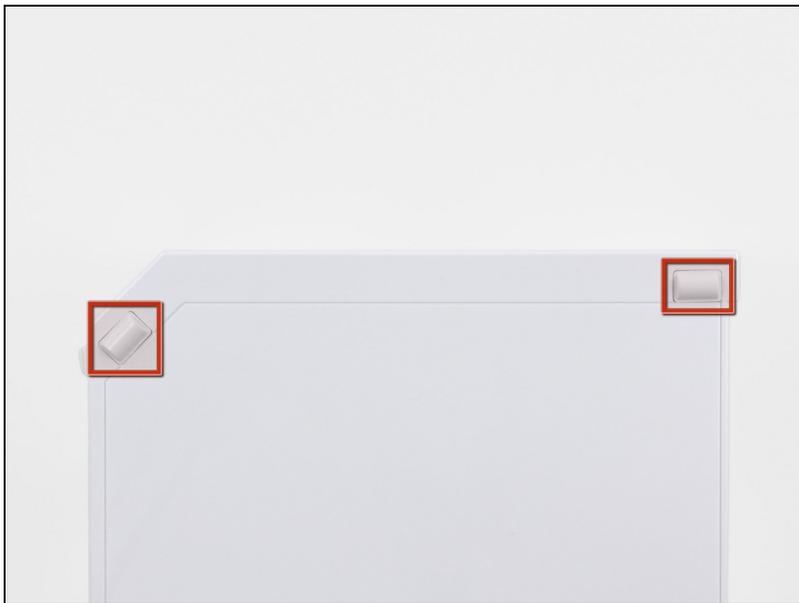


- Utilisez une spatule en métal pour enlever les deux patins en caoutchouc collés sur la face inférieure de la Wii, près des ports arrière.

Étape 13

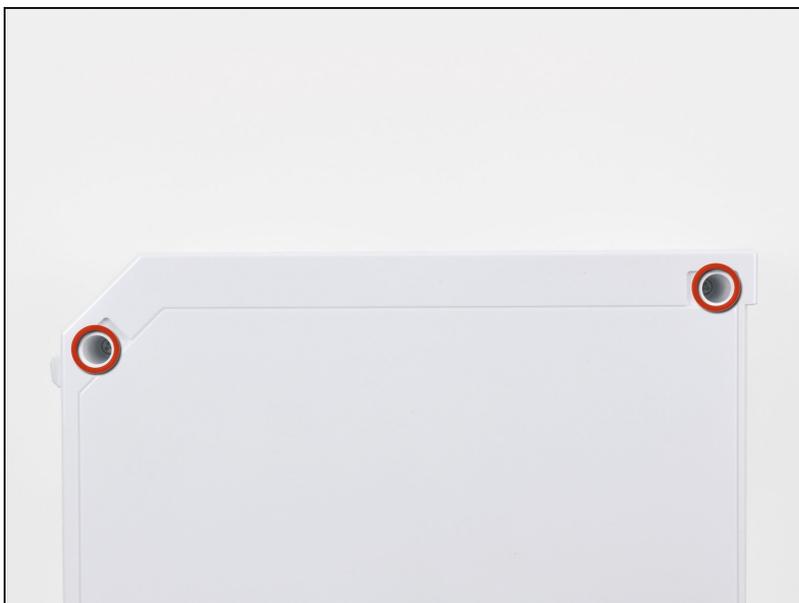

- Enlevez les deux vis Tri-wing de 8,2 mm cachées sous les patins que vous venez de retirer.
- ⓘ Vous pouvez utiliser un tournevis hexagonal de 4 mm pour étendre votre embout et atteindre les vis.

Étape 14

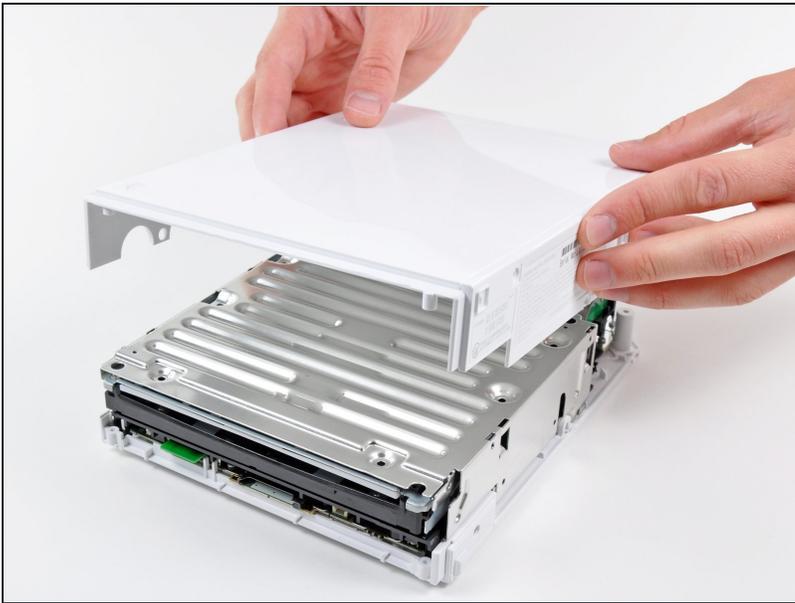

- Soulevez la coque externe pour la retirer de la Wii.


Étape 15 — Ventilateur



- Déconnectez le connecteur du ventilateur avec des pincettes et soulevez-le tout droit hors de sa prise sur la carte mère.


⚠ Assurez-vous que votre pincette est fixée sur le connecteur du ventilateur **et non** sur la prise reliée à la carte mère.

Étape 16

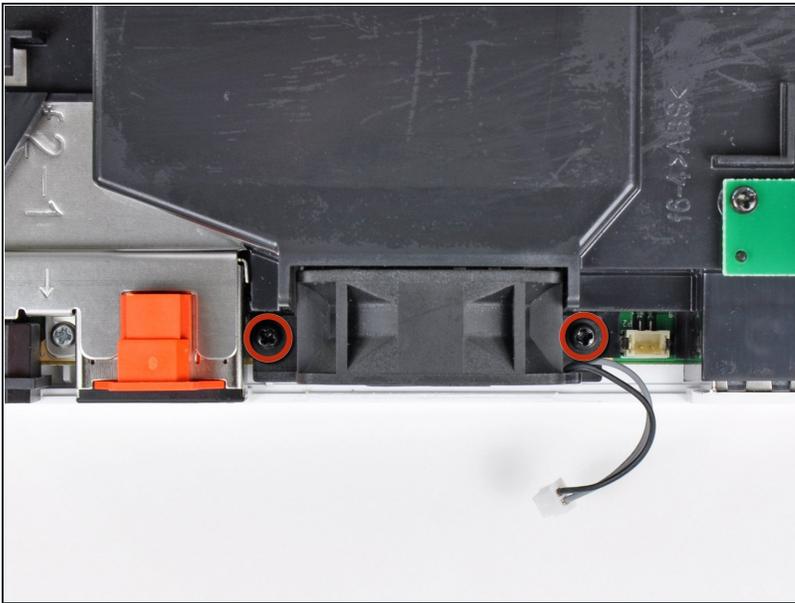

- Retirez les deux vis cruciformes de 10 mm fixant le ventilateur à la base du ventilateur.

Étape 17

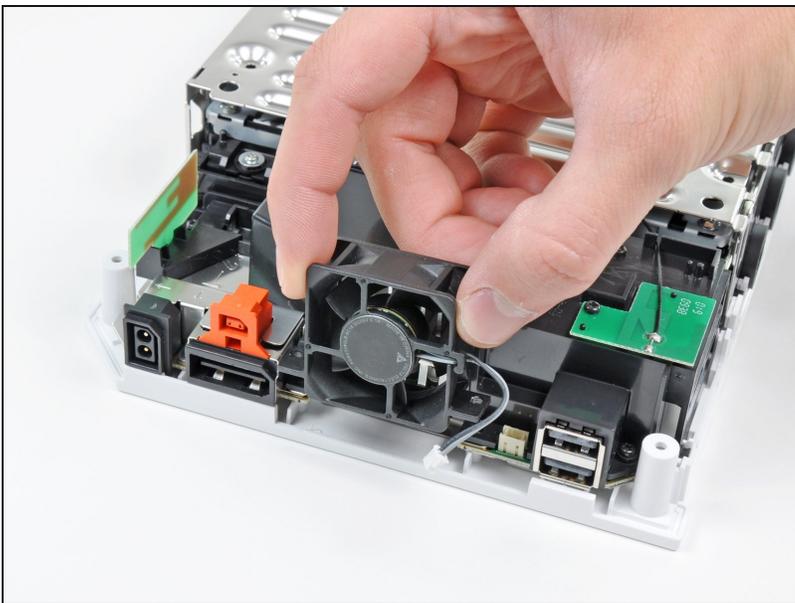

- Retirez le ventilateur de la Wii.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.