



# Remplacement de la batterie du Kodak EasyShare LS743

Remplacement d'une batterie morte

Rédigé par: Justin Mancherje



## INTRODUCTION


Si la batterie de votre appareil photo est morte, ce guide vous montrera comment la remplacer.

## Étape 1 — Batterie



- Ouvrez le couvercle de la batterie.

## Étape 2

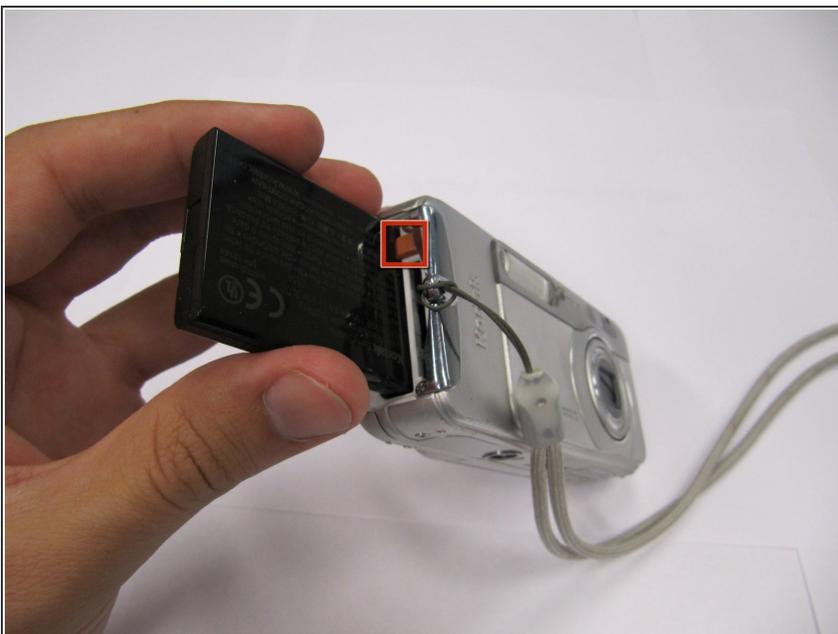

- Faites glisser le loquet orange sur le côté pour éjecter la batterie.
- Retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.