




# Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743

Remplacez le boîtier extérieur.

Rédigé par: Michael

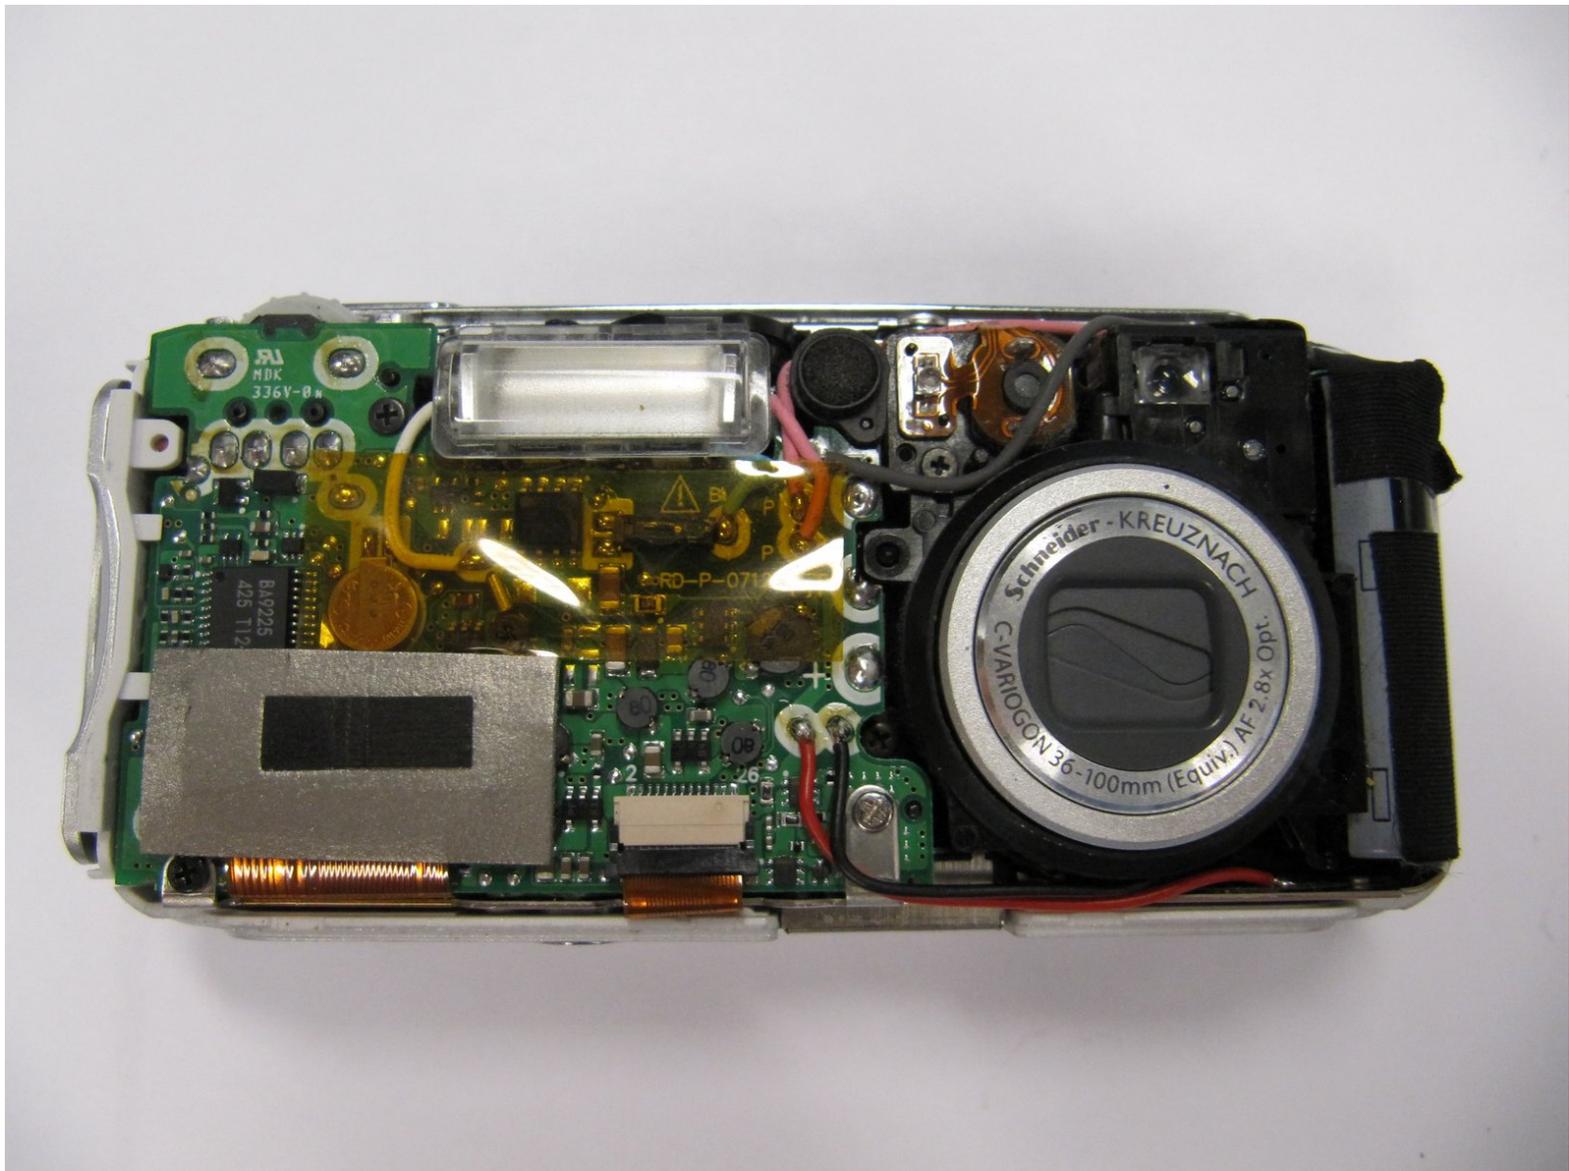

---

## INTRODUCTION

Retirez le boîtier endommagé et remplacez-le par un nouveau boîtier.

---



### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743




- Retirez 7 vis.
- 1 vis (6,25 mm) située dans le coin supérieur droit, à côté de l'écran de visualisation.
- 4 vis (4,45 mm) au bas de la caméra.
- 2 vis (2,95 mm) sur le côté gauche de la caméra.

## Étape 2

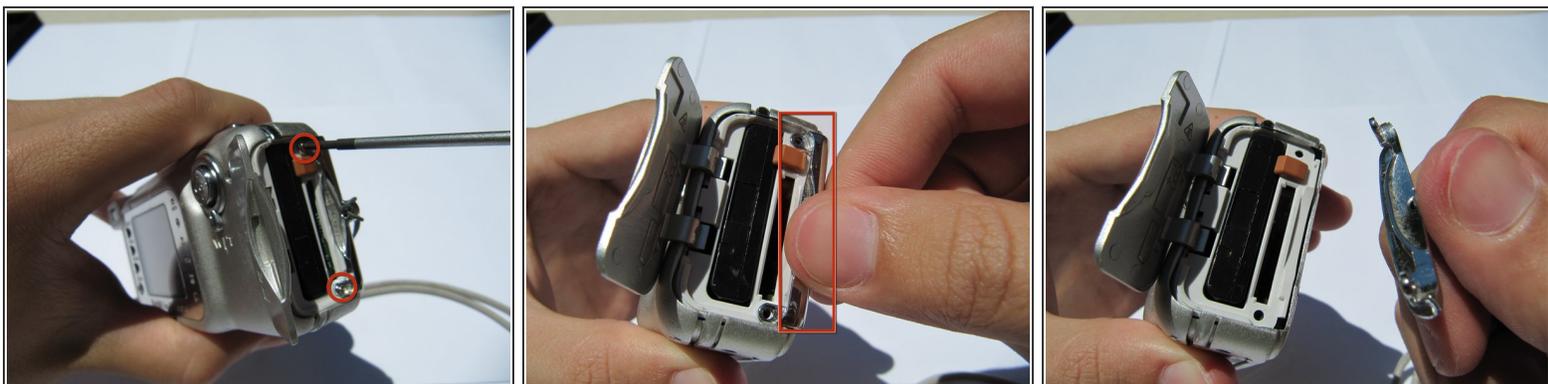

- Il y aura 2 vis (5,39 mm). Retirez les vis afin de retirer la longe.

### Étape 3

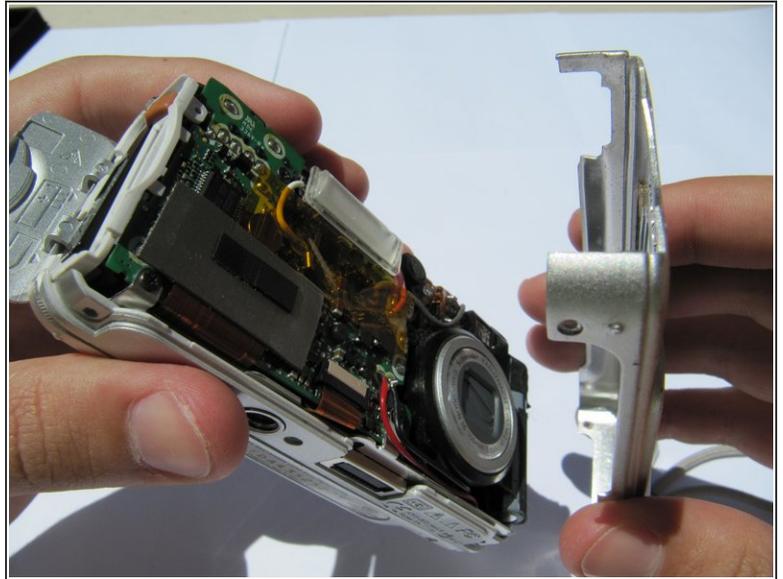

- Retirez le boîtier de la caméra arrière
- Retirez le boîtier avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.