




Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare LS743

Retrait et remplacement de l'objectif de l'appareil photo.

Rédigé par: Elizabeth Loui

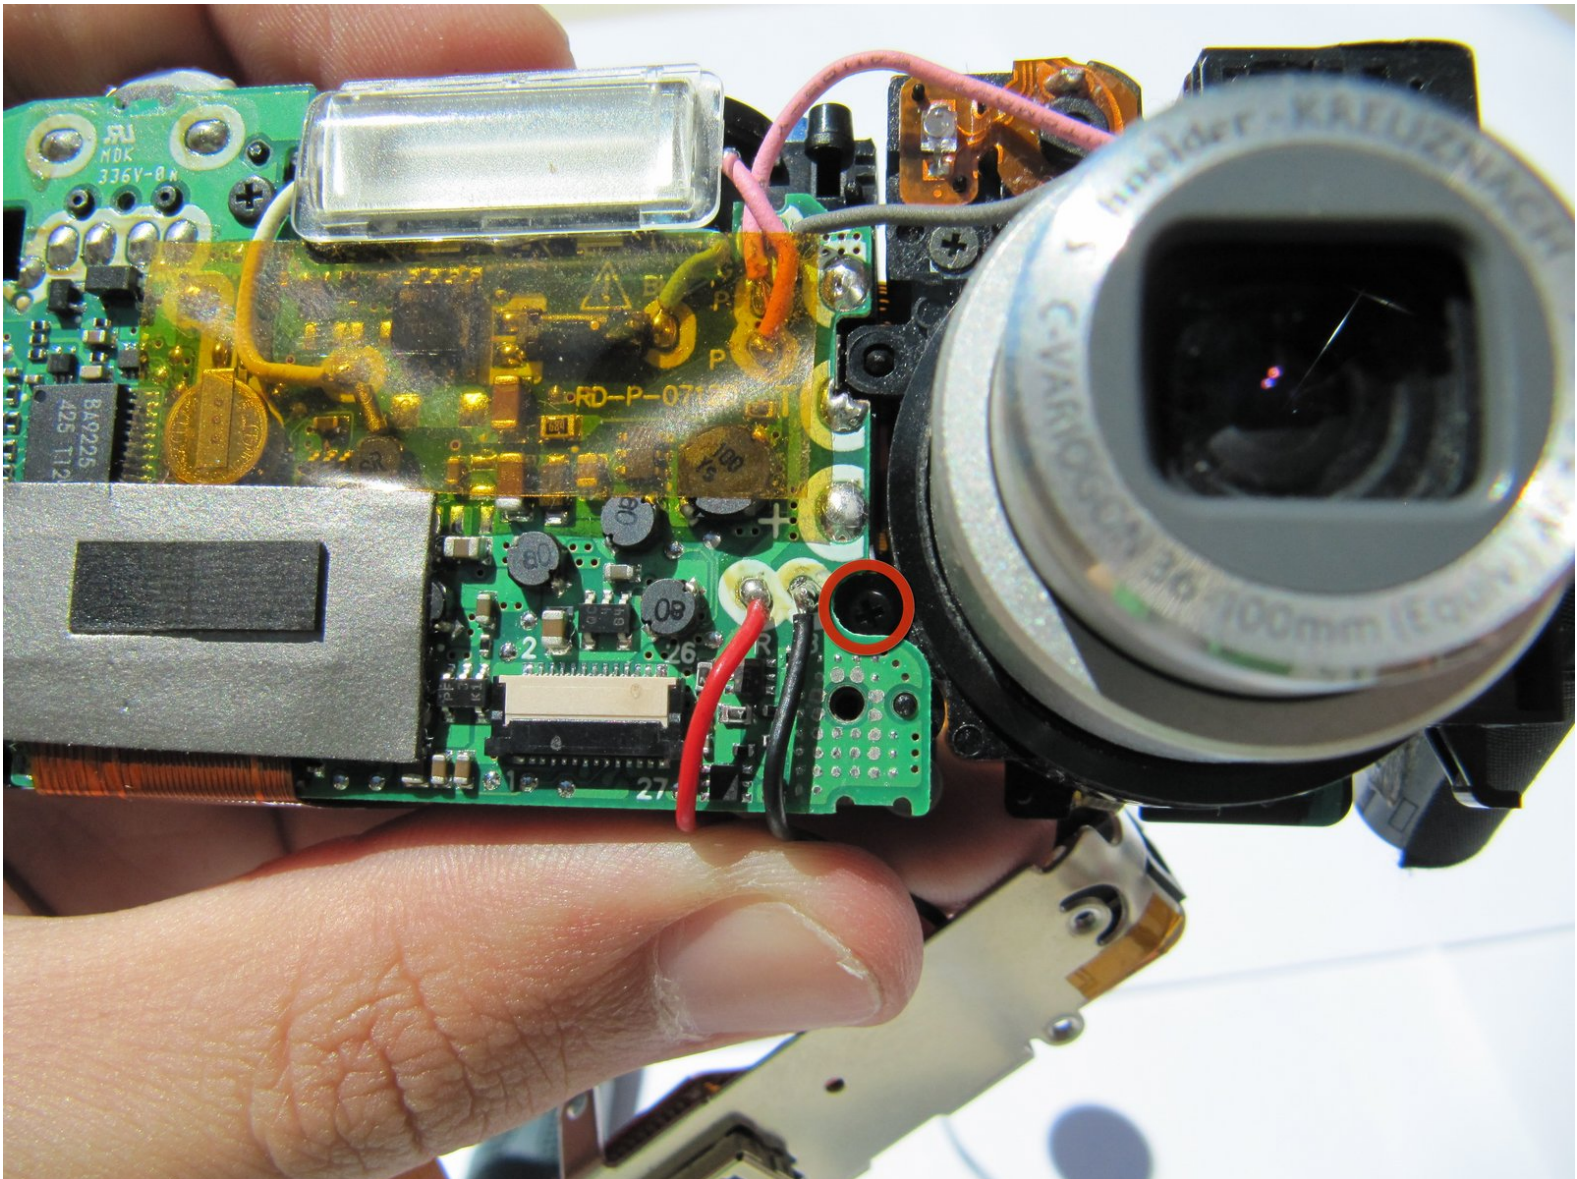

INTRODUCTION

Cela vous apprendra comment retirer l'objectif.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2

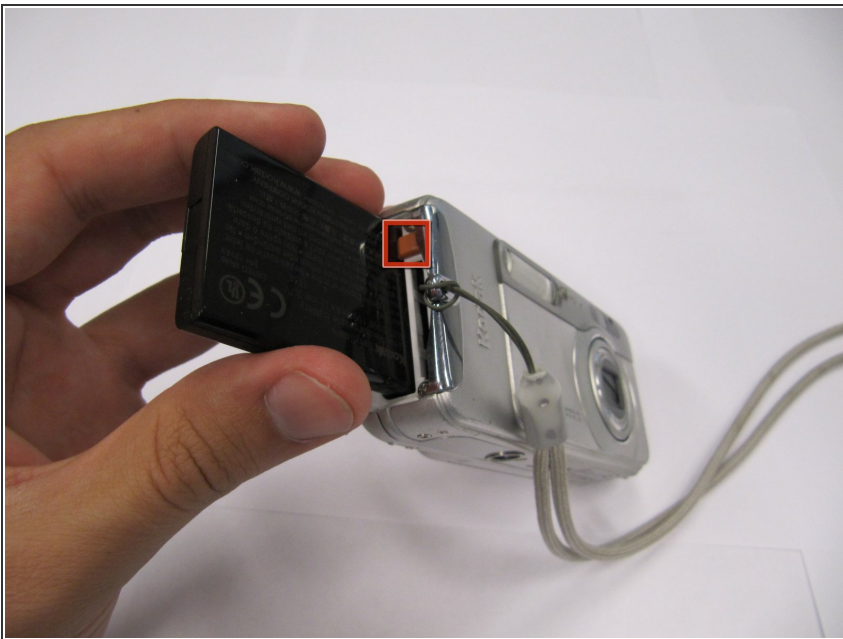


- Faites glisser le loquet orange sur le côté pour éjecter la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743




- Retirez 7 vis.
- 1 vis (6,25 mm) située dans le coin supérieur droit, à côté de l'écran de visualisation.
- 4 vis (4,45 mm) au bas de la caméra.
- 2 vis (2,95 mm) sur le côté gauche de la caméra.

Étape 4

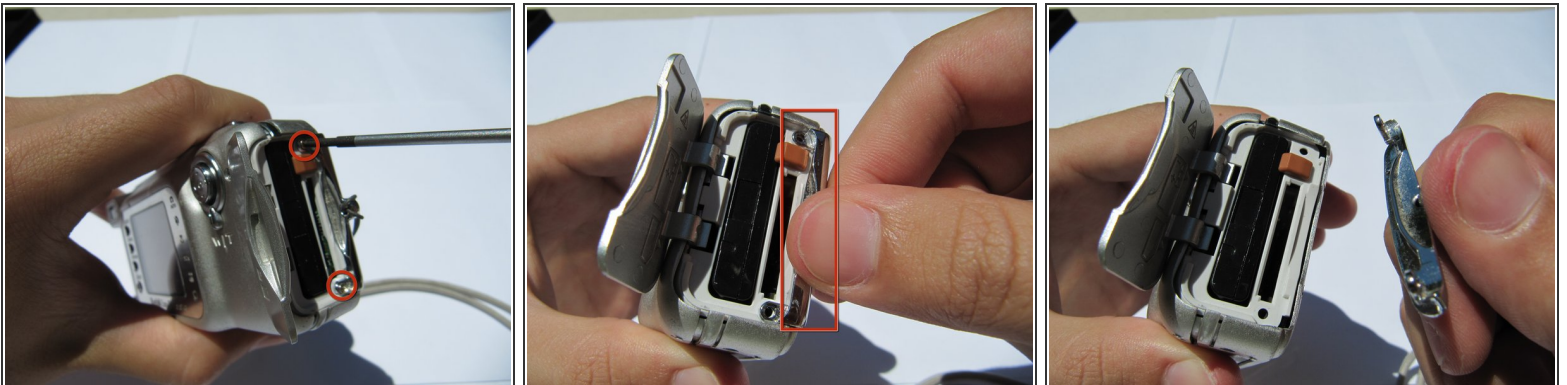


- Il y aura 2 vis (5,39 mm). Retirez les vis afin de retirer la longue.

Étape 5

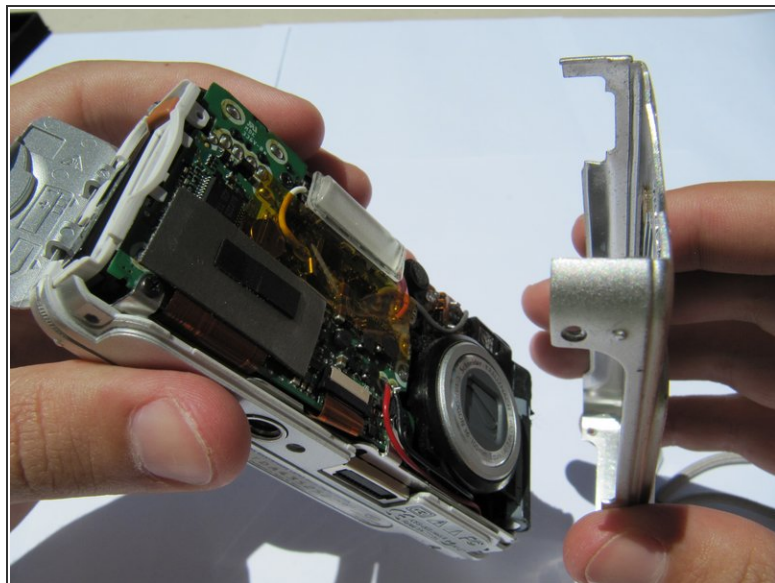



- Retirez le boîtier de la caméra arrière
- Retirez le boîtier avant.

Étape 6 — Boutons du haut et du menu

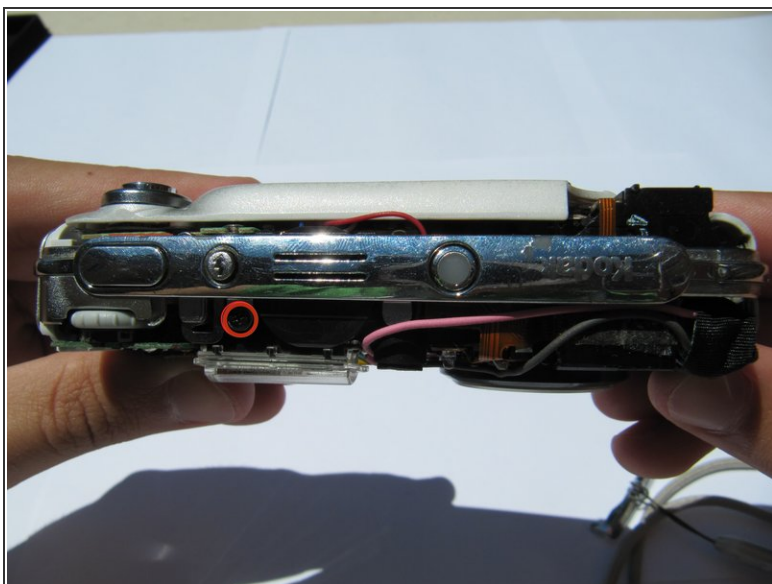

- Retirez la vis du panneau supérieur (1x 4,37 mm).

Étape 7

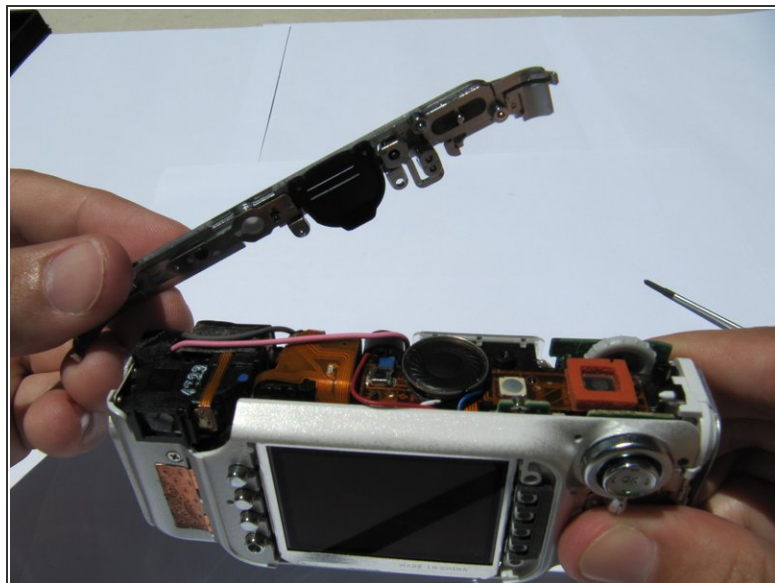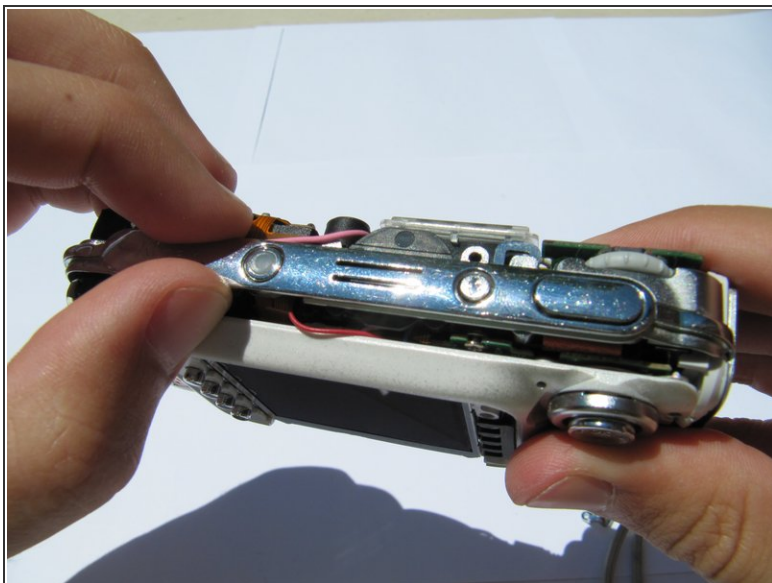


- Retirez le panneau supérieur.

Étape 8





- Retirez les vis du panneau arrière (1x 3,33 mm et 1x 3,40 mm).

Étape 9

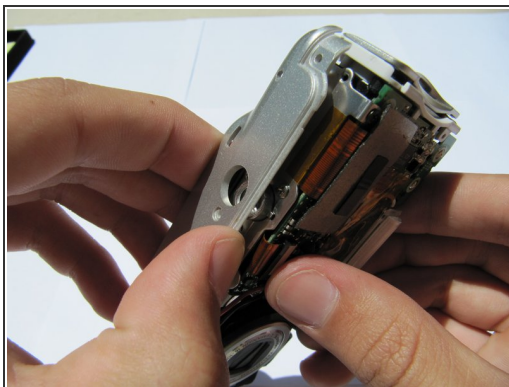



- Séparez le boîtier intérieur du support de trépied.

Étape 10

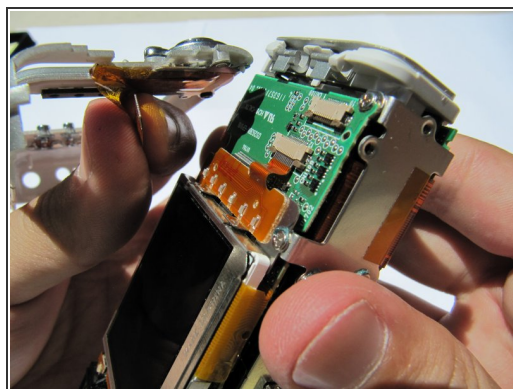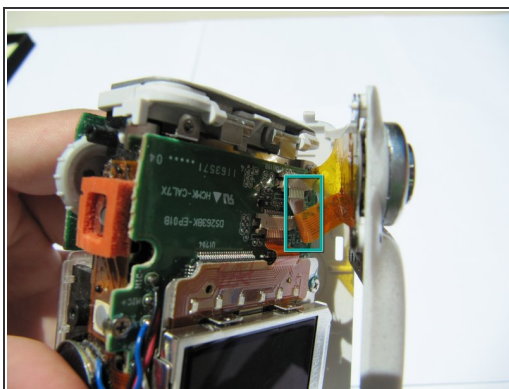


- Tirez doucement la languette orange hors de la carte de circuit imprimé.

Étape 11

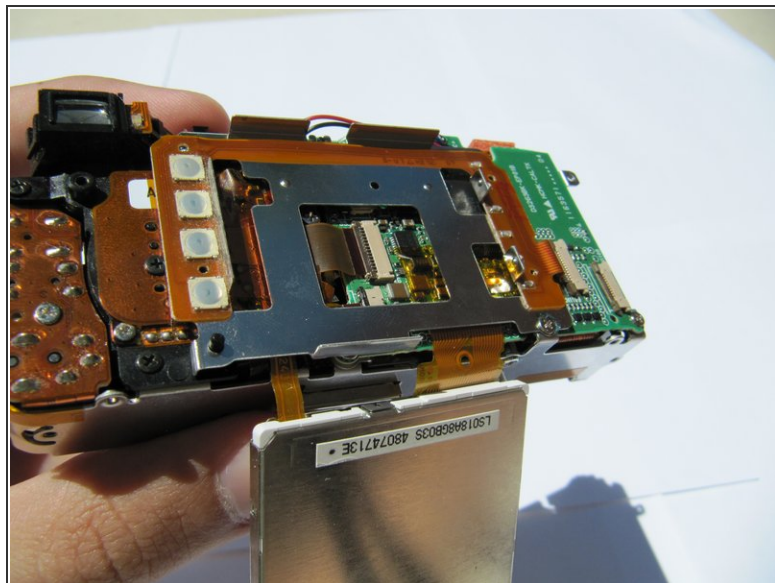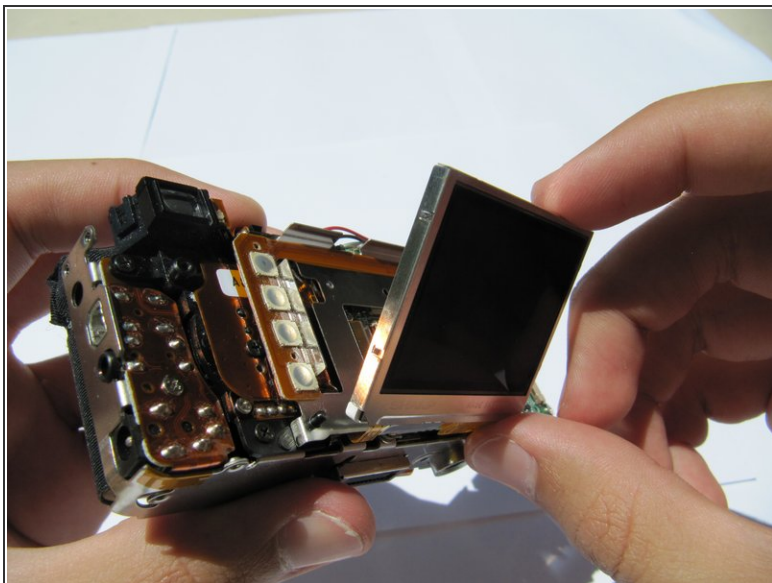



⚠ Retournez soigneusement le panneau LCD pour exposer la carte de circuit imprimé centrale.

Étape 12

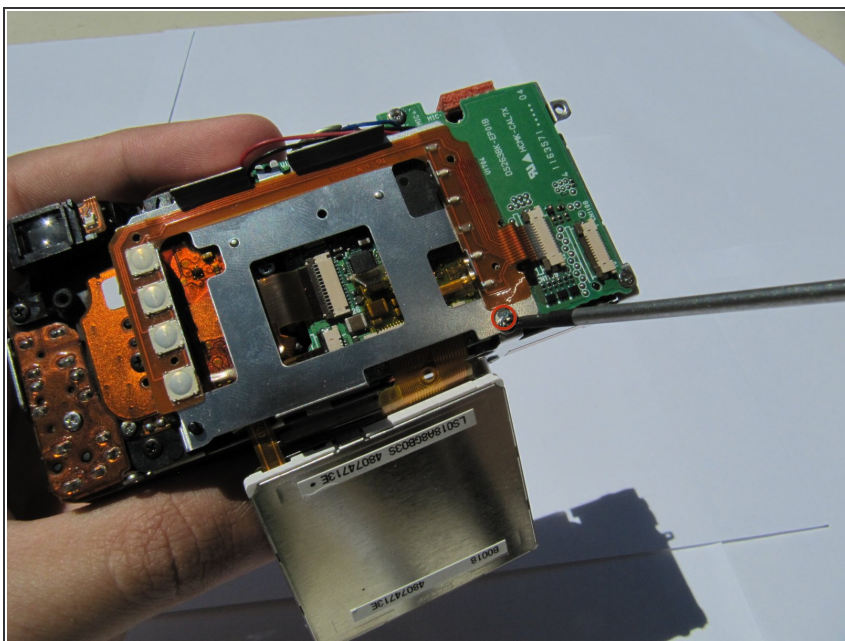




- Retirez la vis (1x 3,33 mm) du panneau des boutons de menu.

Étape 13

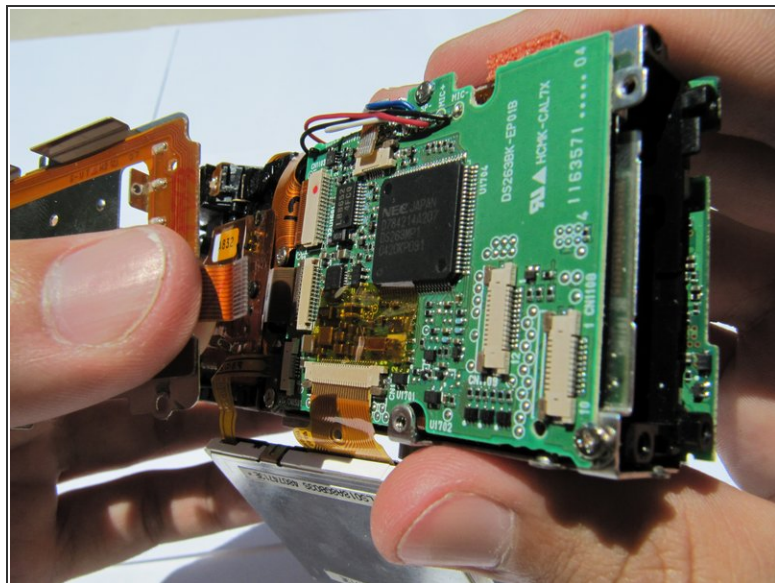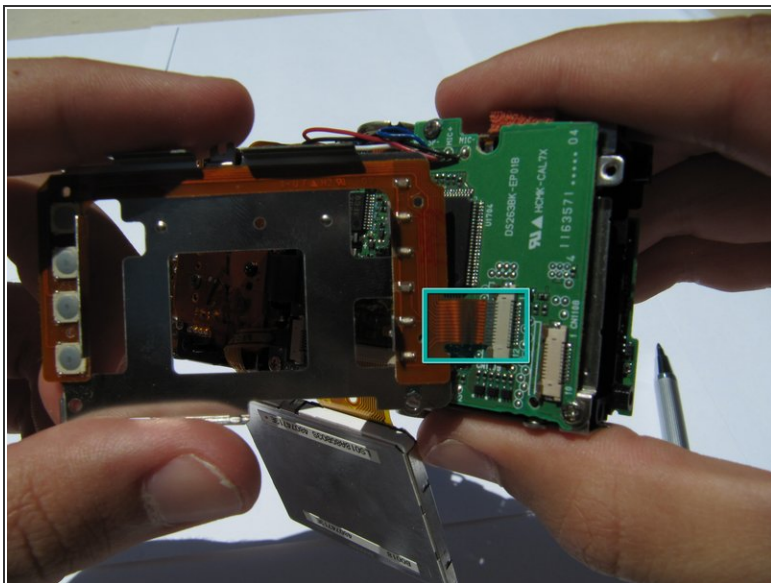




- Tirez la deuxième languette orange de la carte de circuit imprimé et retirez les boutons.

Étape 14 — LCD

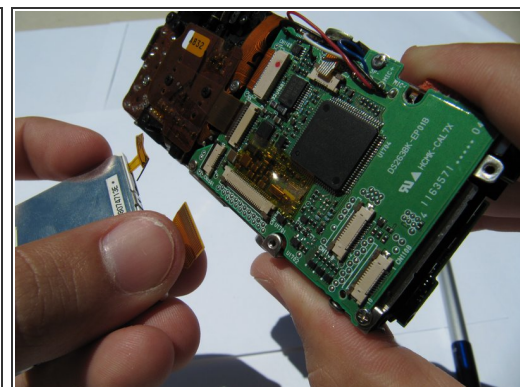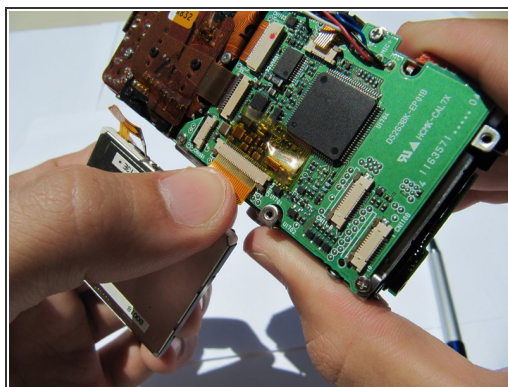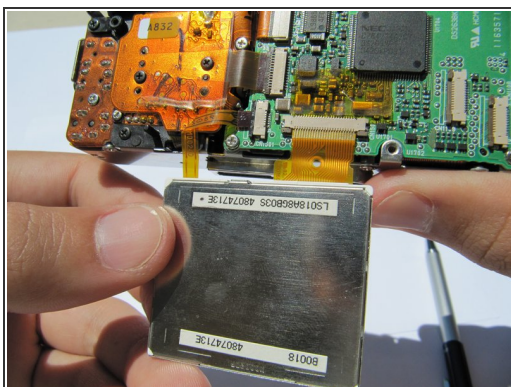

- Relevez l'écran LCD pour révéler les deux câbles ruban orange.
- Débranchez les deux câbles rubans de leurs prises sur la carte mère.


Étape 15 — Condensateur

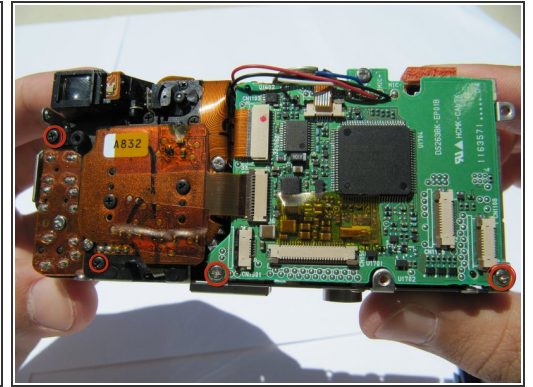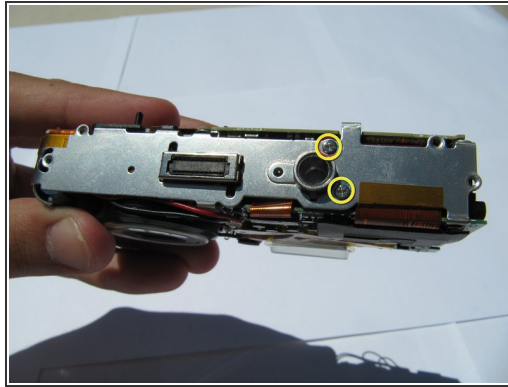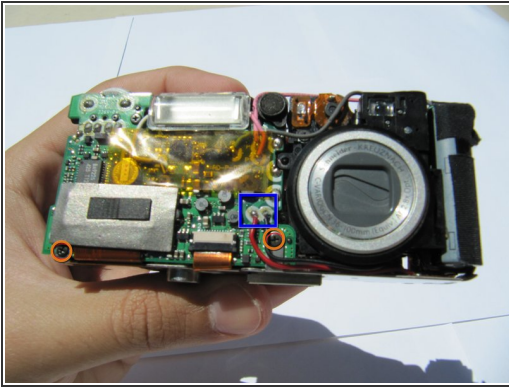

⚠ Le condensateur peut stocker de l'électricité même lorsque l'appareil photo est éteint! Ne le touchez pas avant de l'avoir déchargé en toute sécurité.


- Connectez brièvement les deux fils du condensateur avec une paire de pinces métalliques pour le décharger. Vous pouvez voir une petite étincelle.
- Retirez 8 vis.
- 2 vis à l'avant (2X 4,31 mm).
- 2 vis en bas (2X3.30MM).
- 4 vis à l'arrière (3x 3,33 mm et 1x 4,34 mm).

Étape 16

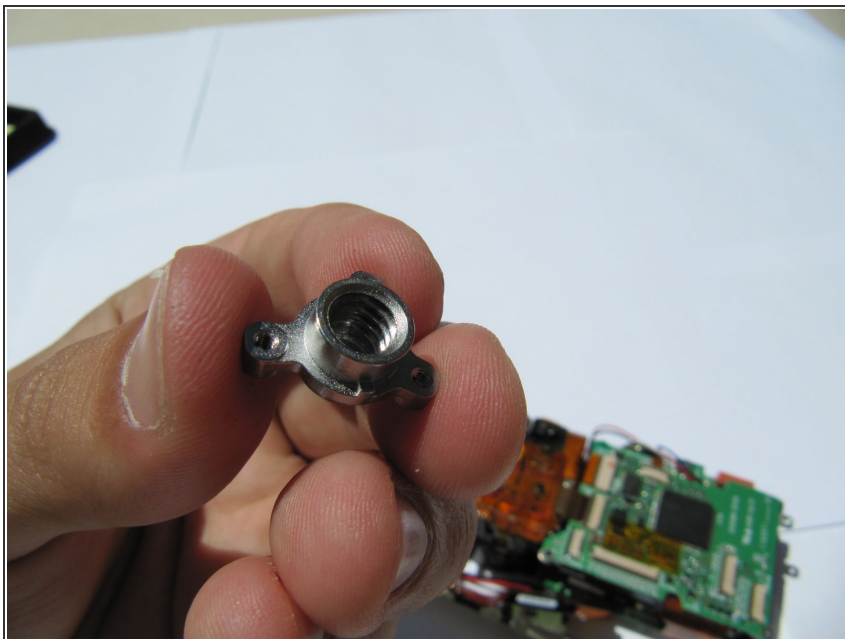


- Retirez et mettez de côté le support de trépied.

Étape 17

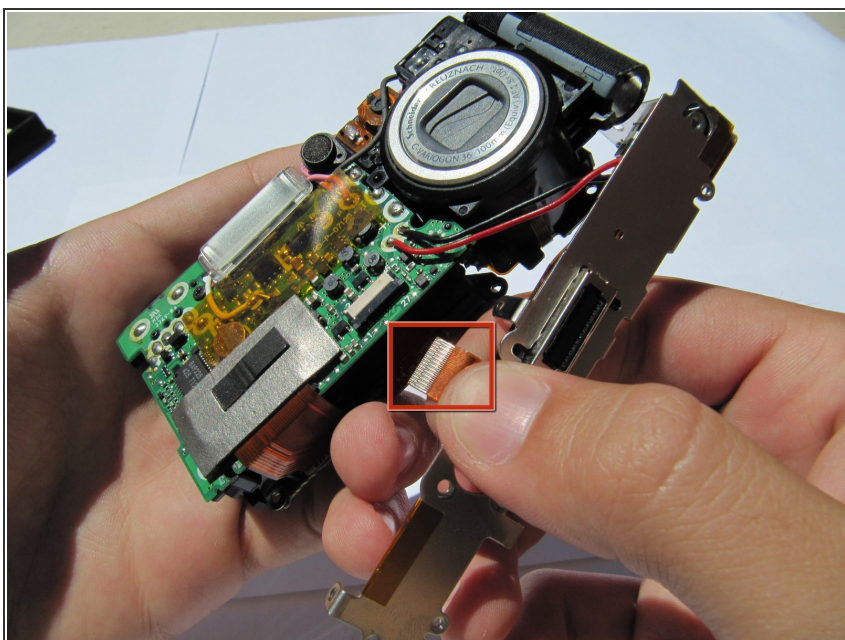



- Tirez légèrement le loquet noir vers l'extérieur pour libérer le câble flexible.
- Déconnectez soigneusement le câble flexible orange.

Étape 18

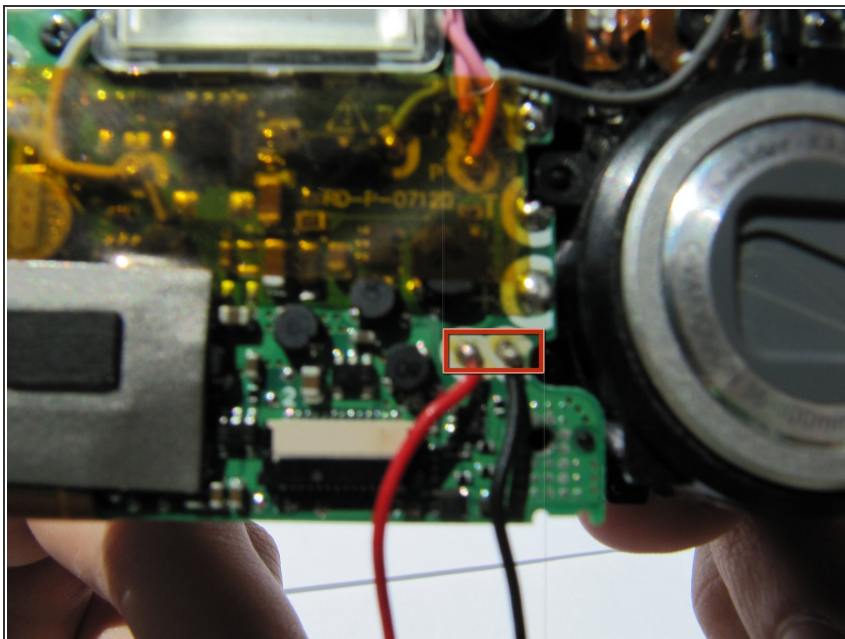



- Dessolder les deux fils et les retirer.

Étape 19

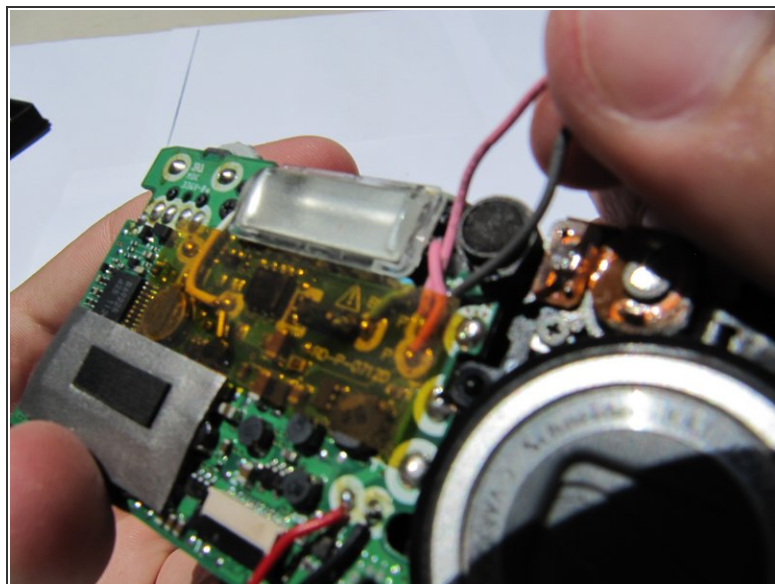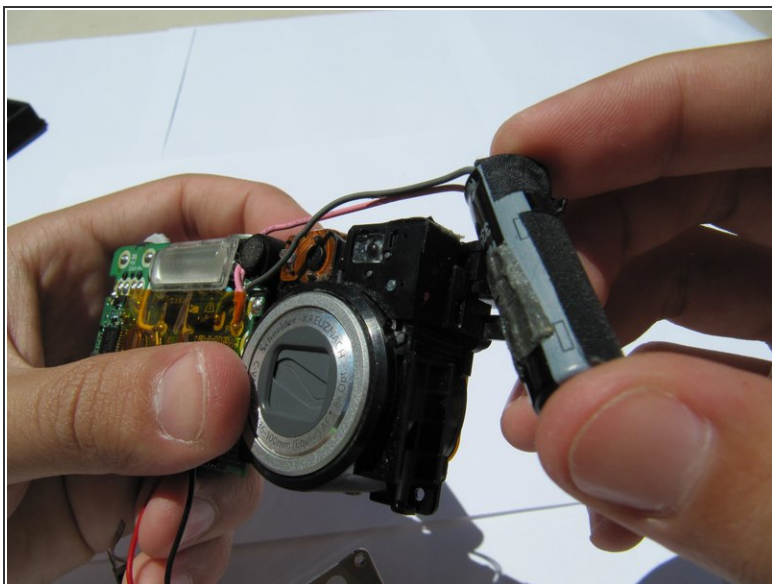



- ⚠ Retirez le condensateur (fixé par l'adhésif) et le dessoudez.

Étape 20 — Lentille

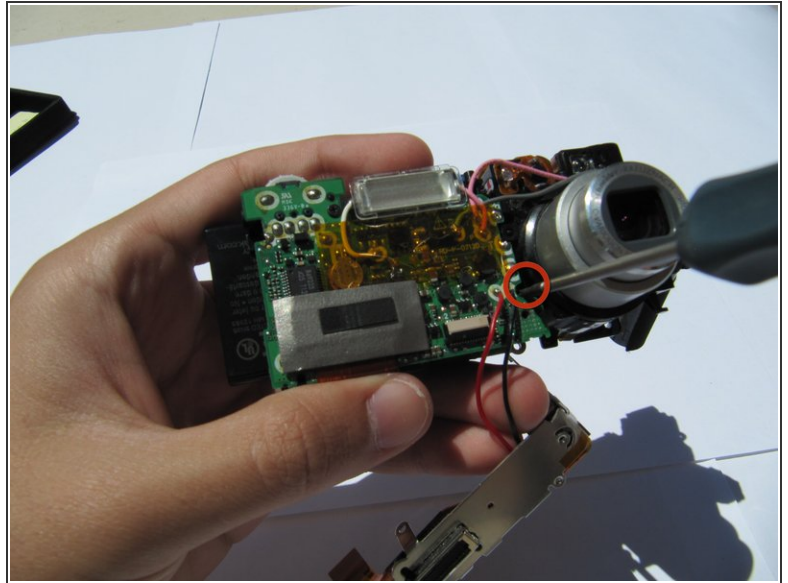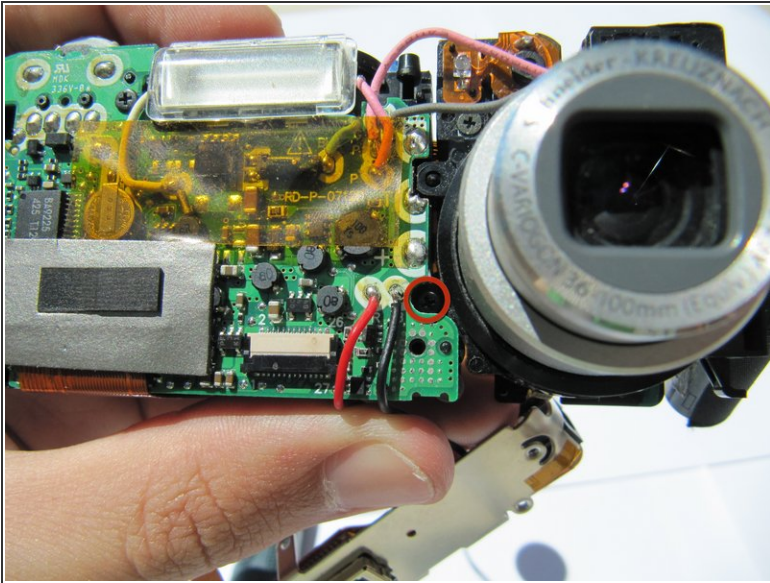

- Retirez la vis (1x4.27) de l'avant de la caméra.

Étape 21

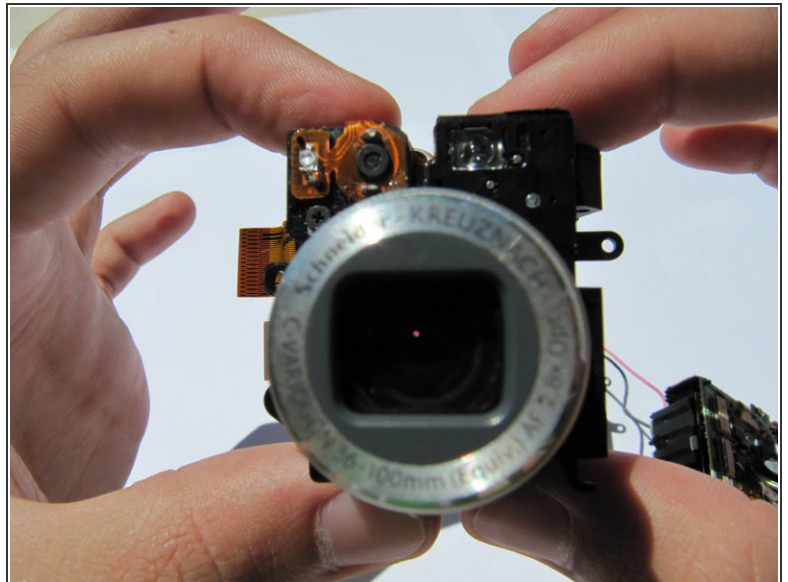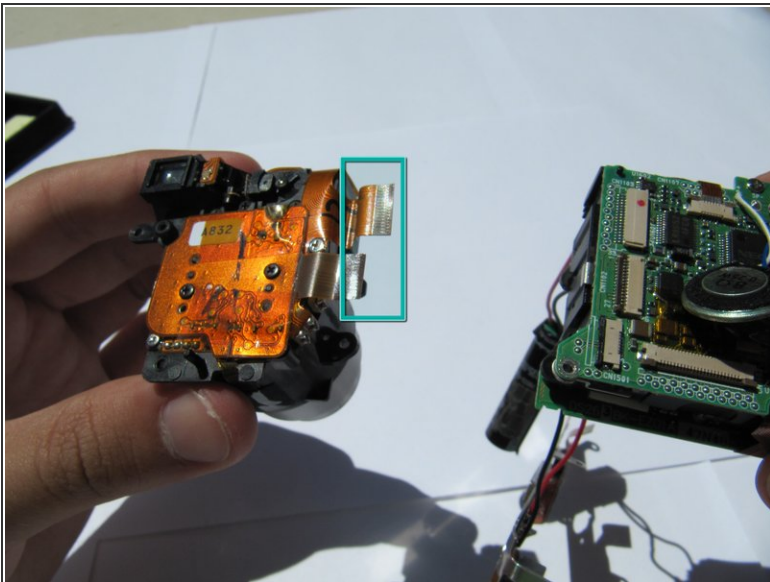

- Retirez les languettes orange à l'arrière de l'appareil photo pour retirer l'objectif.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.