




Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743

Remplacement du couvercle de la batterie

Rédigé par: Odessa

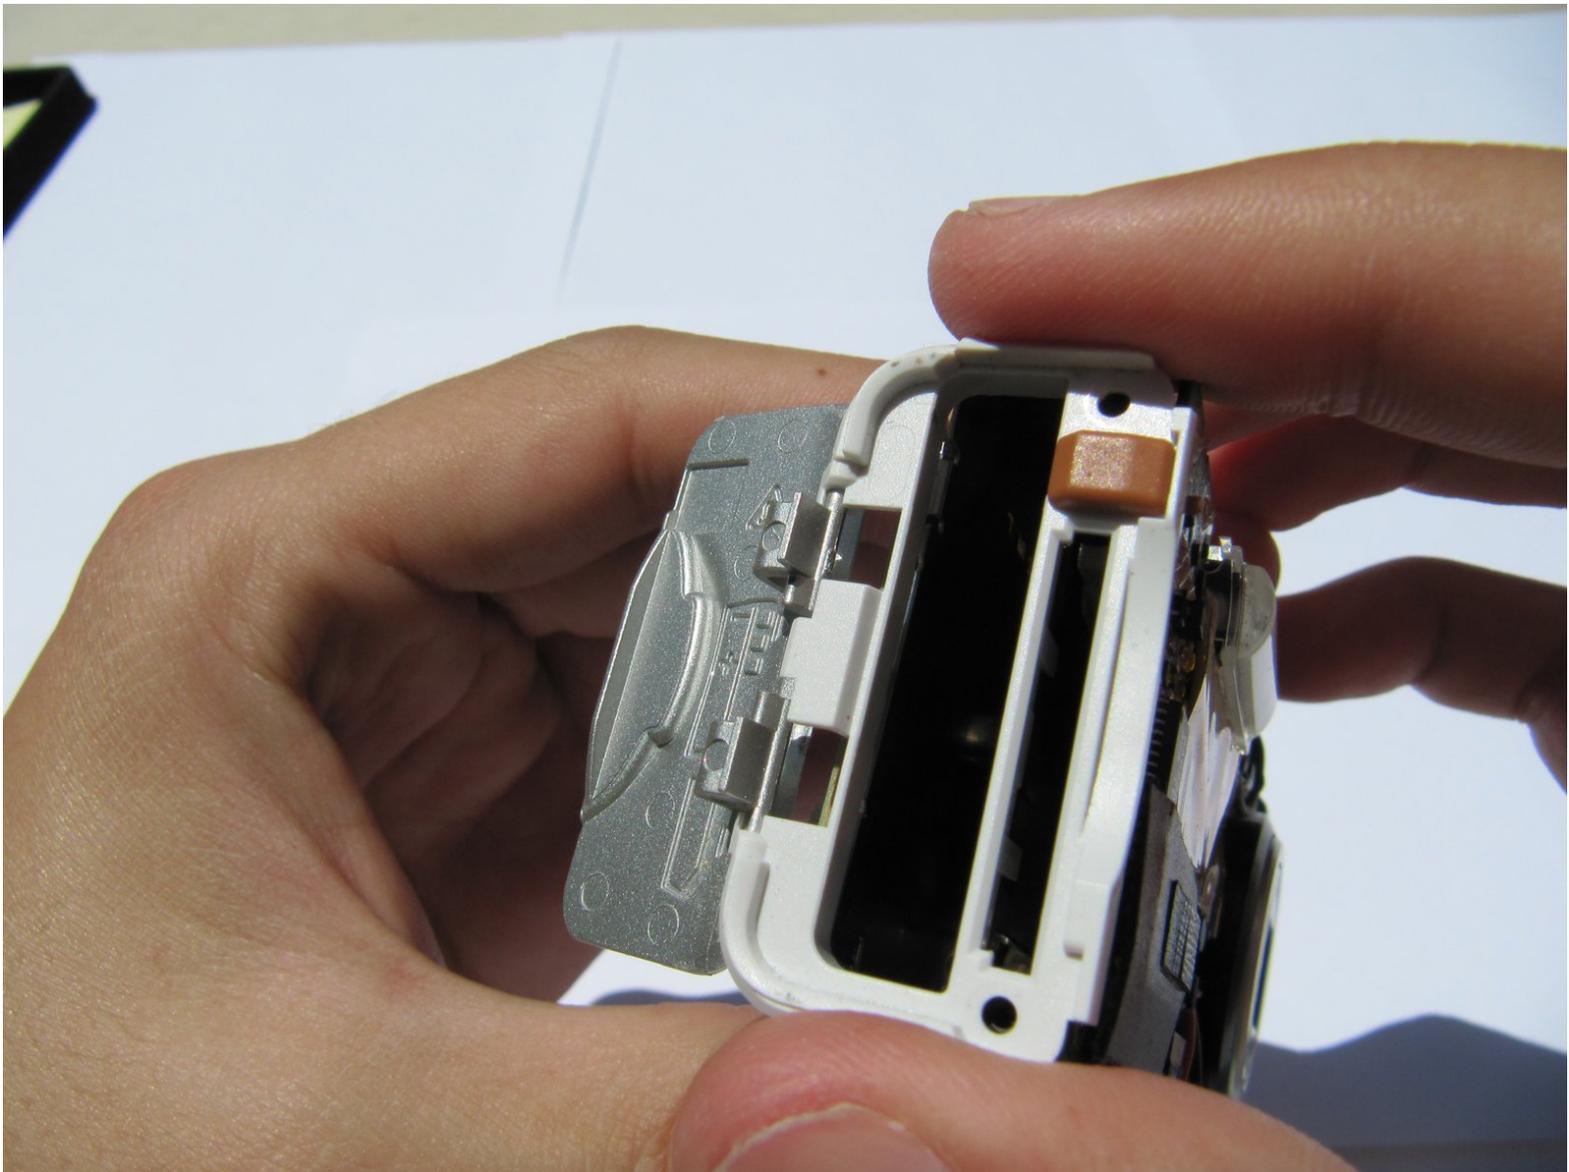

INTRODUCTION

Ceci est un guide étape par étape pour remplacer le couvercle de la batterie

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2

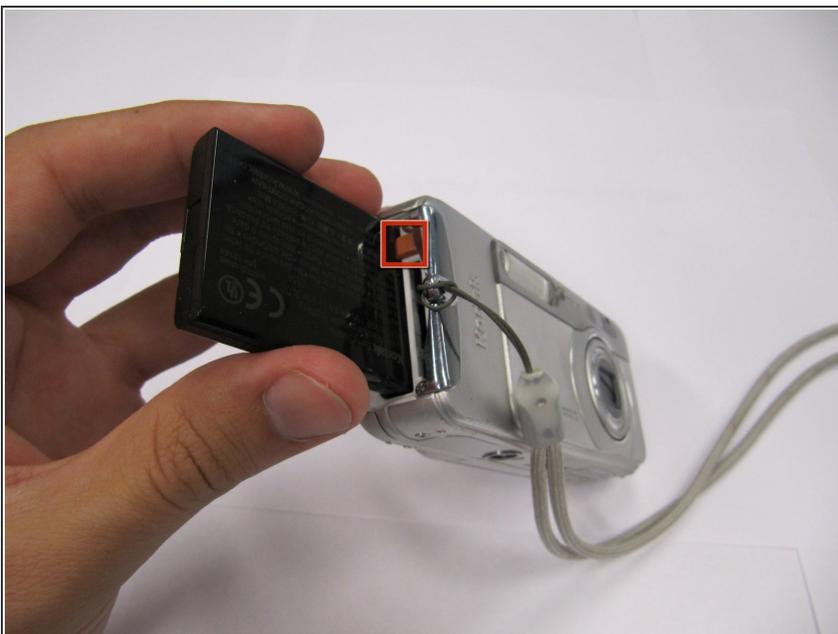


- Faites glisser le loquet orange sur le côté pour éjecter la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743




- Retirez 7 vis.
- 1 vis (6,25 mm) située dans le coin supérieur droit, à côté de l'écran de visualisation.
- 4 vis (4,45 mm) au bas de la caméra.
- 2 vis (2,95 mm) sur le côté gauche de la caméra.

Étape 4

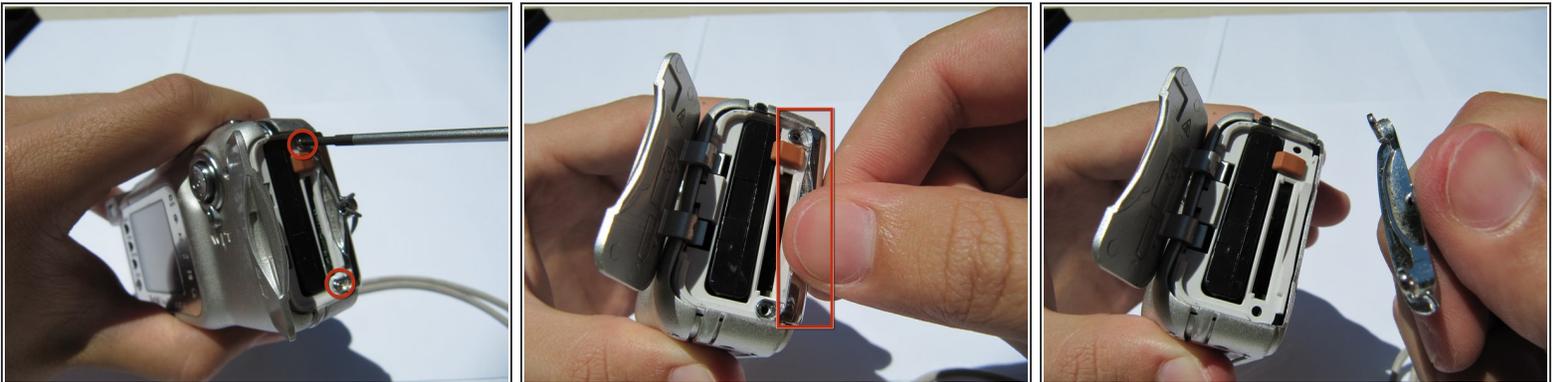



- Il y aura 2 vis (5,39 mm). Retirez les vis afin de retirer la longue.

Étape 5

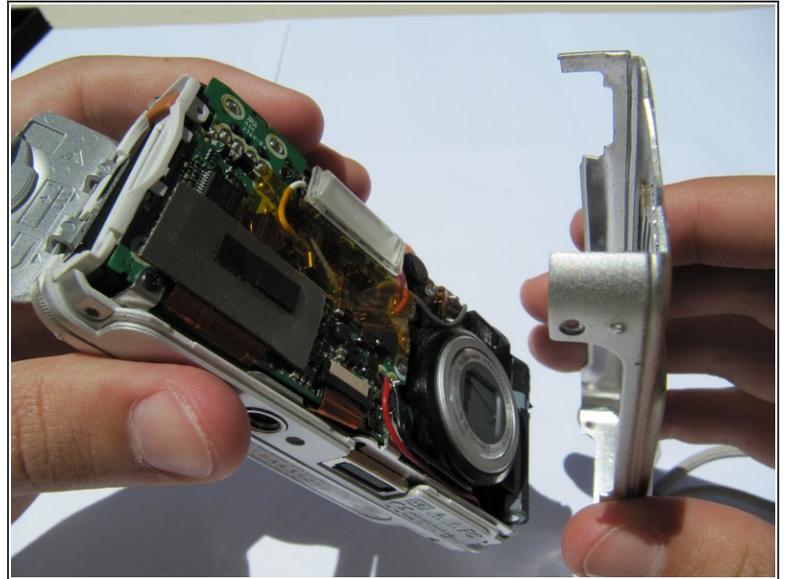

- Retirez le boîtier de la caméra arrière
- Retirez le boîtier avant.

Étape 6 — Couvercle de la batterie

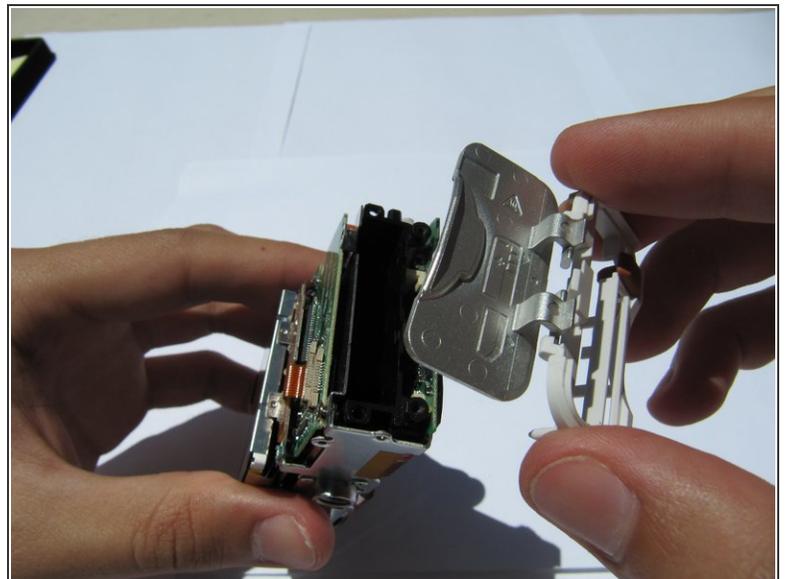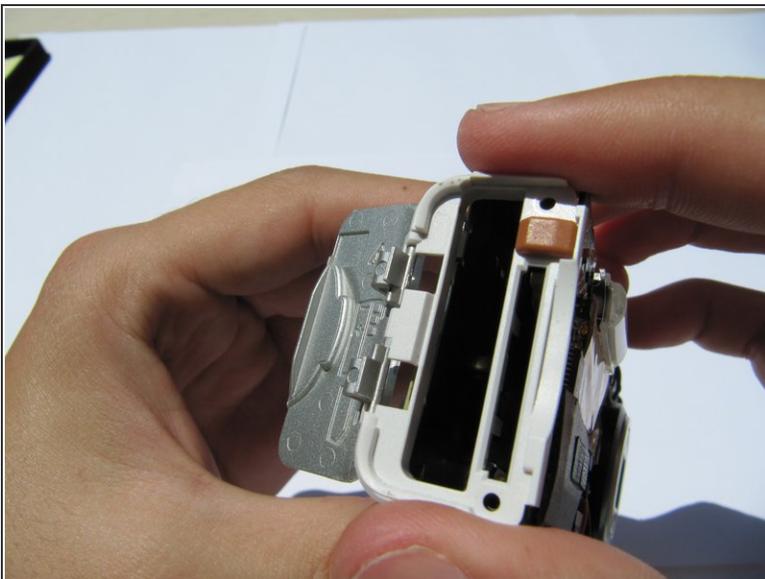

- Retirez le couvercle du logement de la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.