




Remplacement du microphone du Kodak EasyShare LS743

Remplacer le microphone

Rédigé par: Odessa

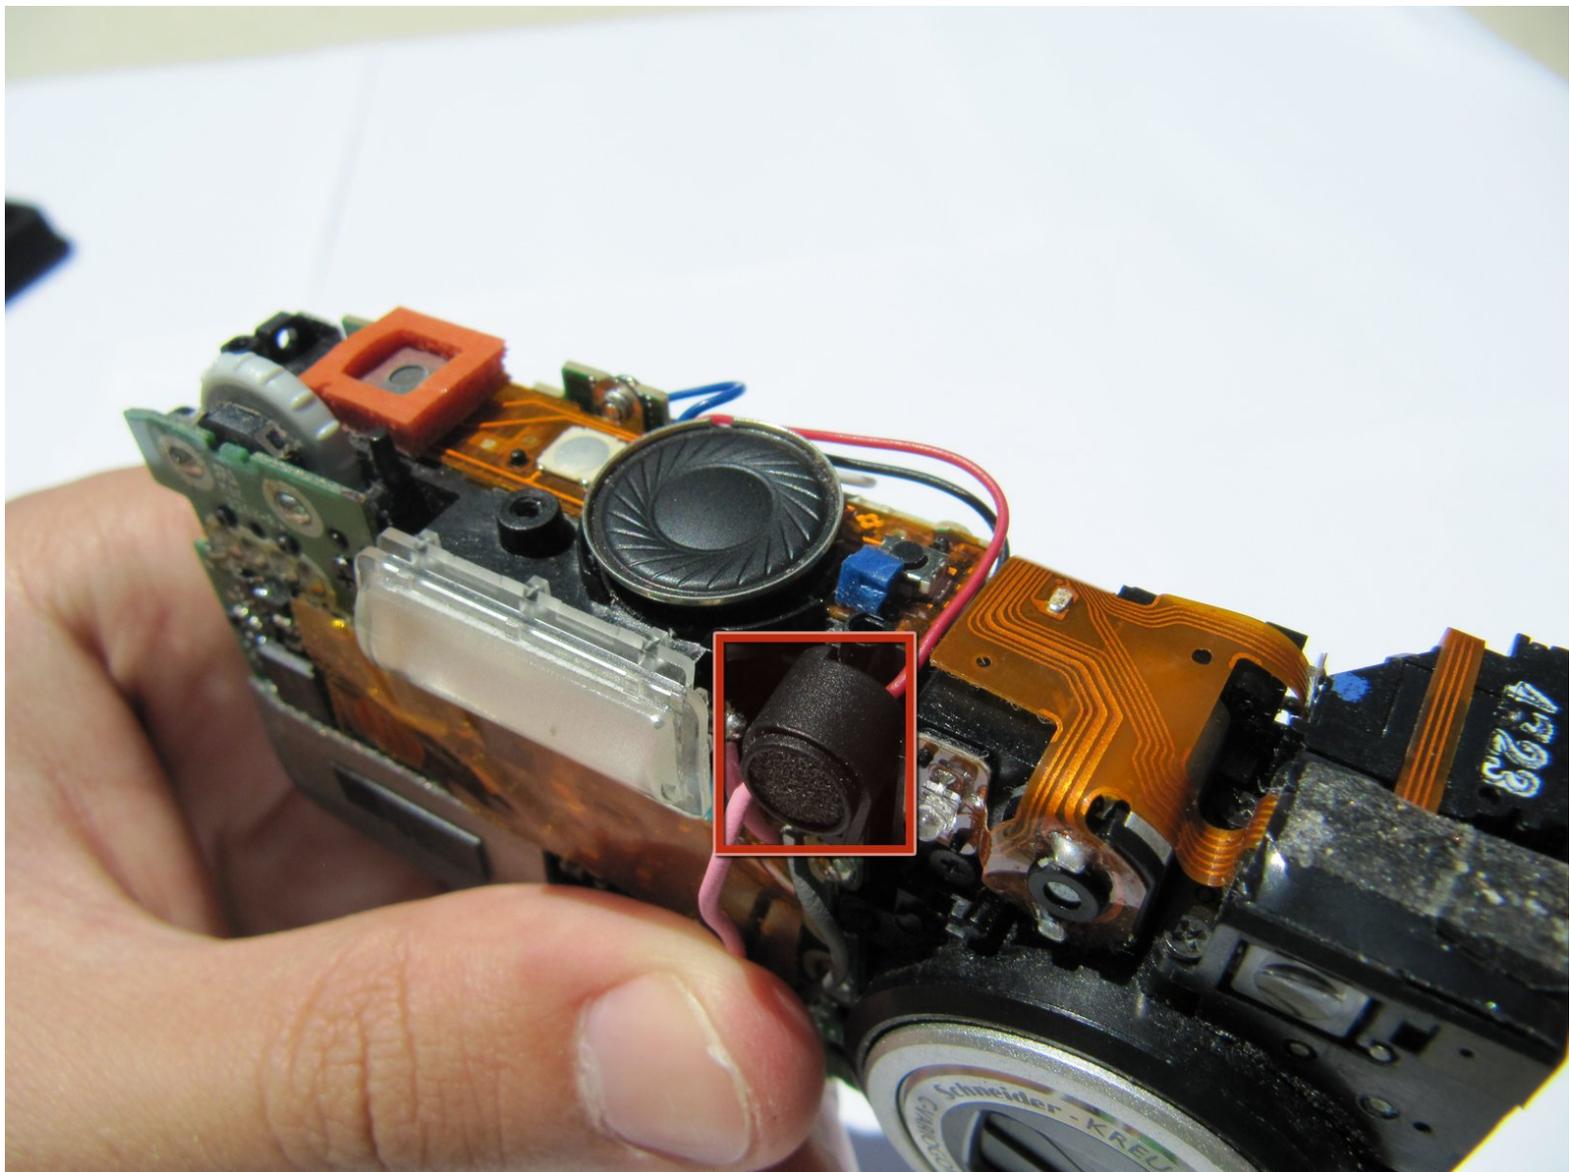

INTRODUCTION

Cela montrera un processus étape par étape pour remplacer le micro de la caméra.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2

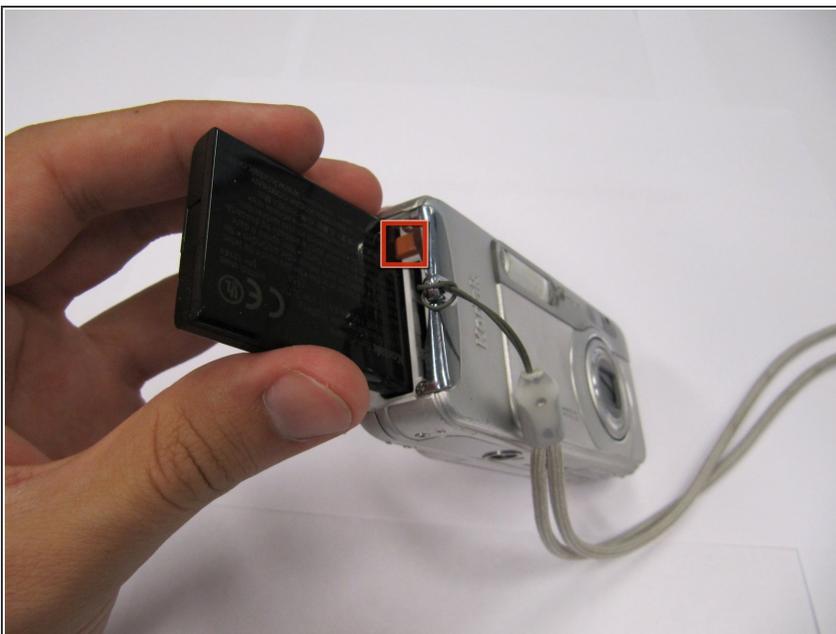


- Faites glisser le loquet orange sur le côté pour éjecter la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743




- Retirez 7 vis.
- 1 vis (6,25 mm) située dans le coin supérieur droit, à côté de l'écran de visualisation.
- 4 vis (4,45 mm) au bas de la caméra.
- 2 vis (2,95 mm) sur le côté gauche de la caméra.

Étape 4

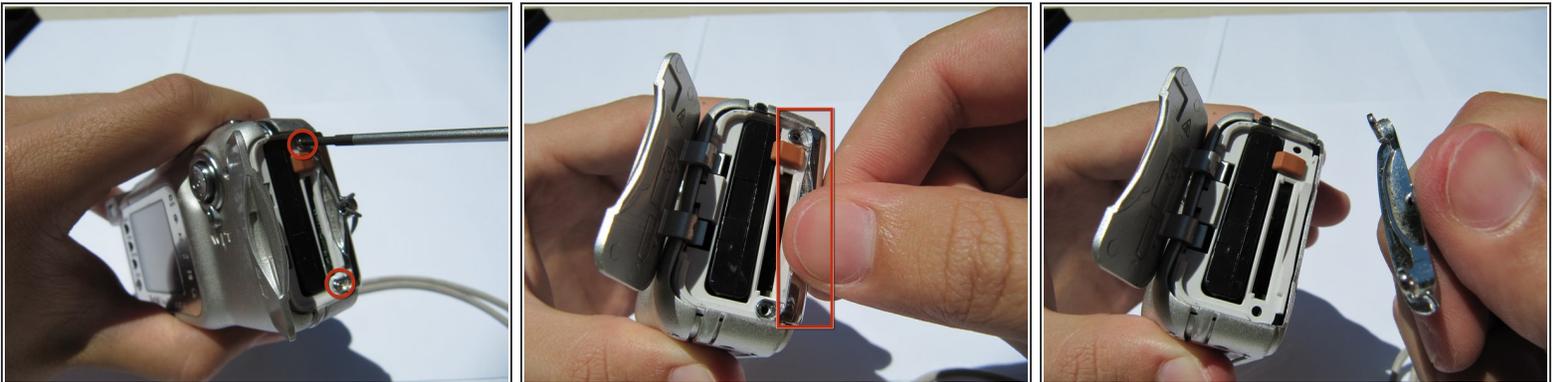



- Il y aura 2 vis (5,39 mm). Retirez les vis afin de retirer la longue.

Étape 5

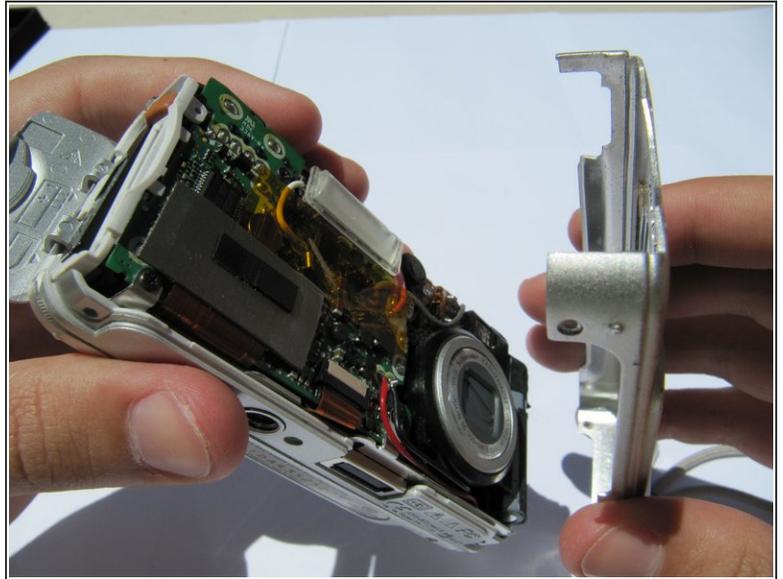

- Retirez le boîtier de la caméra arrière
- Retirez le boîtier avant.

Étape 6 — Boutons du haut et du menu

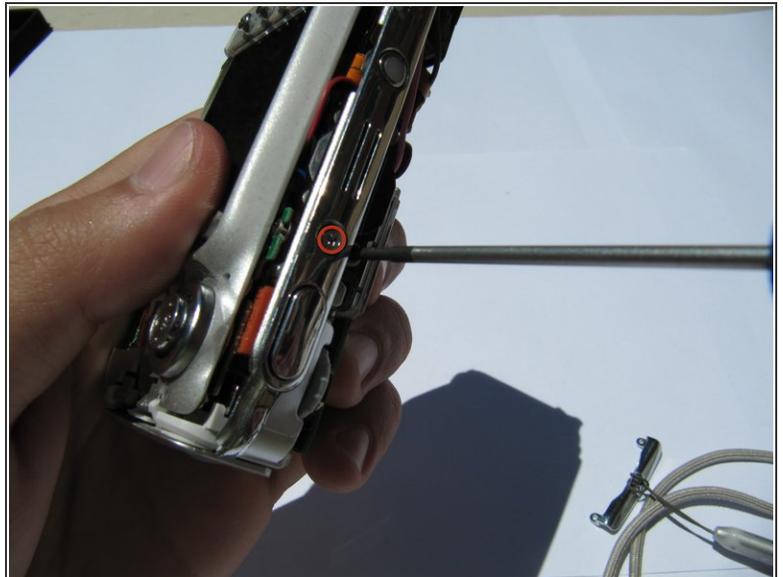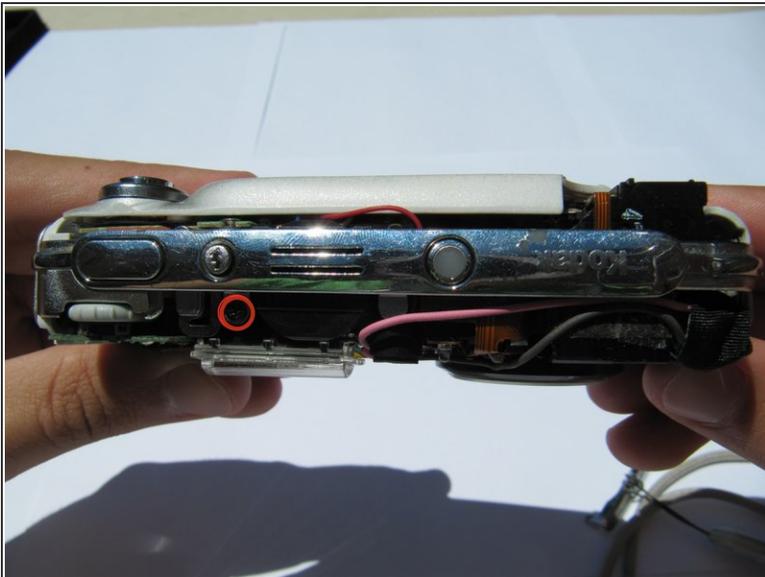

- Retirez la vis du panneau supérieur (1x 4,37 mm).

Étape 7




- Retirez le panneau supérieur.

Étape 8




- Retirez les vis du panneau arrière (1x 3,33 mm et 1x 3,40 mm).

Étape 9

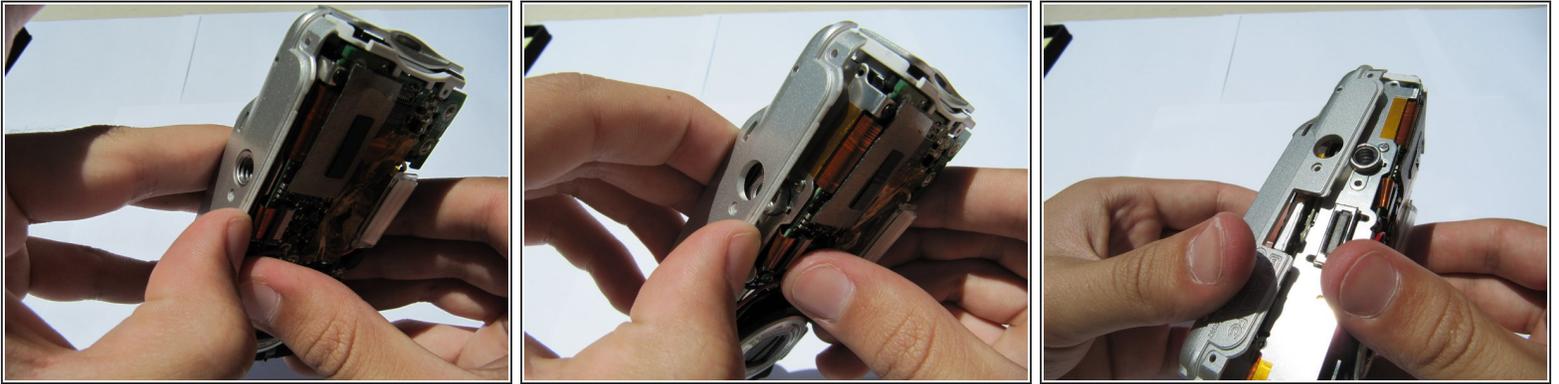


- Séparez le boîtier intérieur du support de trépied.

Étape 10

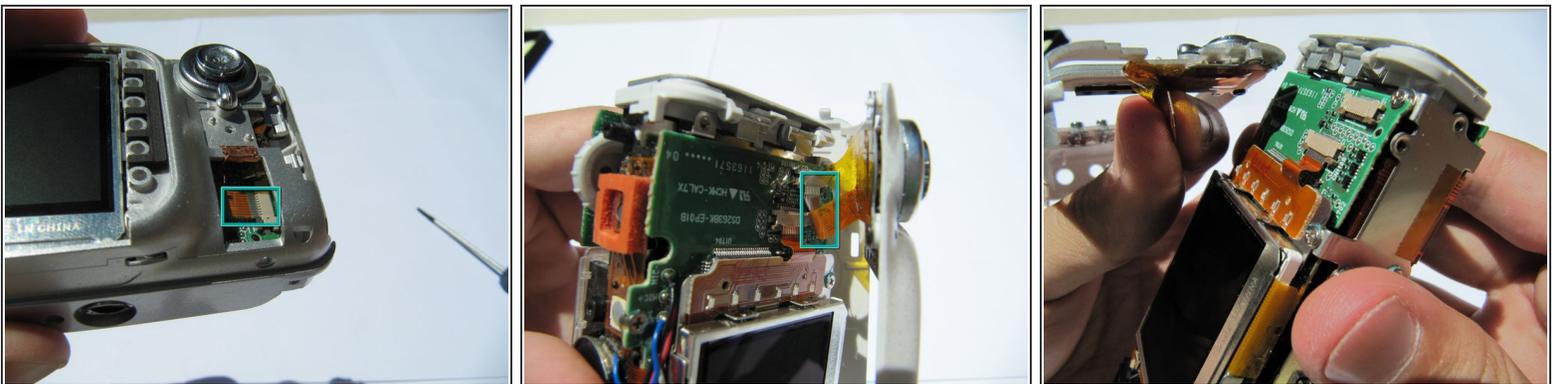


- Tirez doucement la languette orange hors de la carte de circuit imprimé.

Étape 11

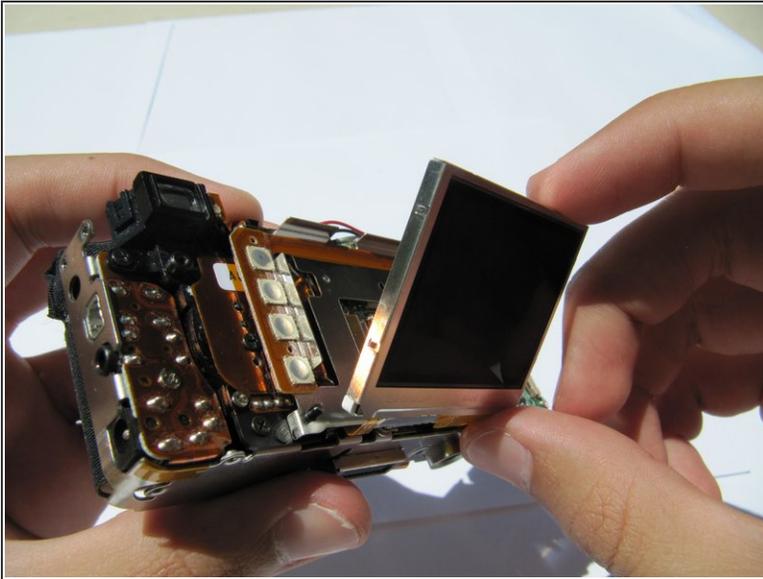


⚠ Retournez soigneusement le panneau LCD pour exposer la carte de circuit imprimé centrale.

Étape 12

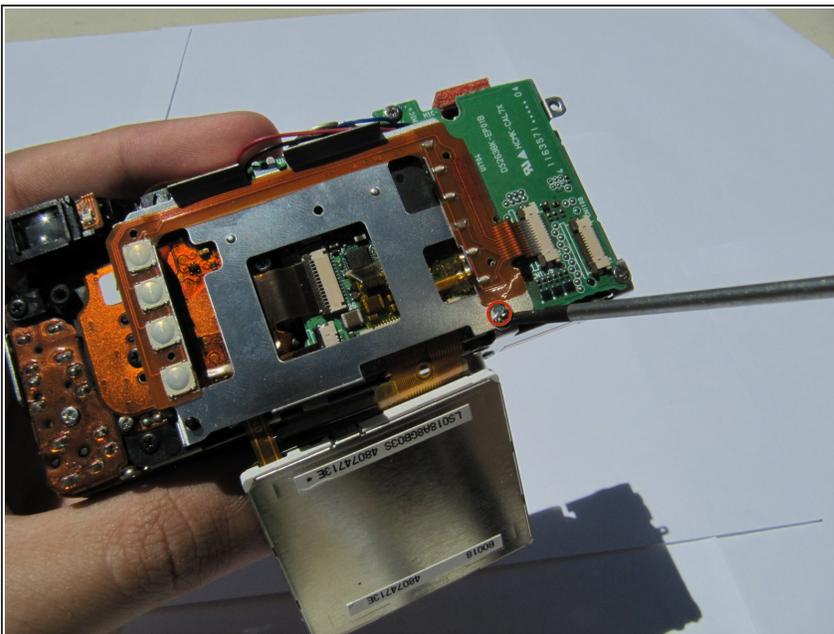


- Retirez la vis (1x 3,33 mm) du panneau des boutons de menu.

Étape 13

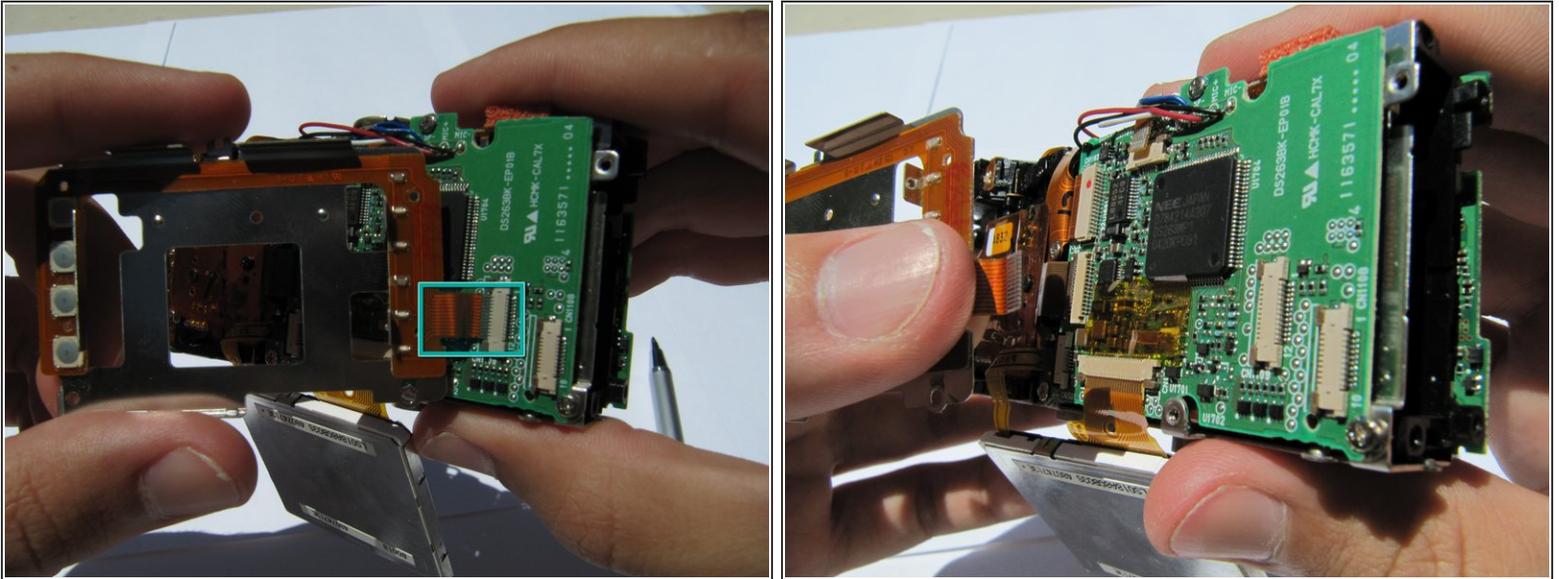


- Tirez la deuxième languette orange de la carte de circuit imprimé et retirez les boutons.

Étape 14 — LCD

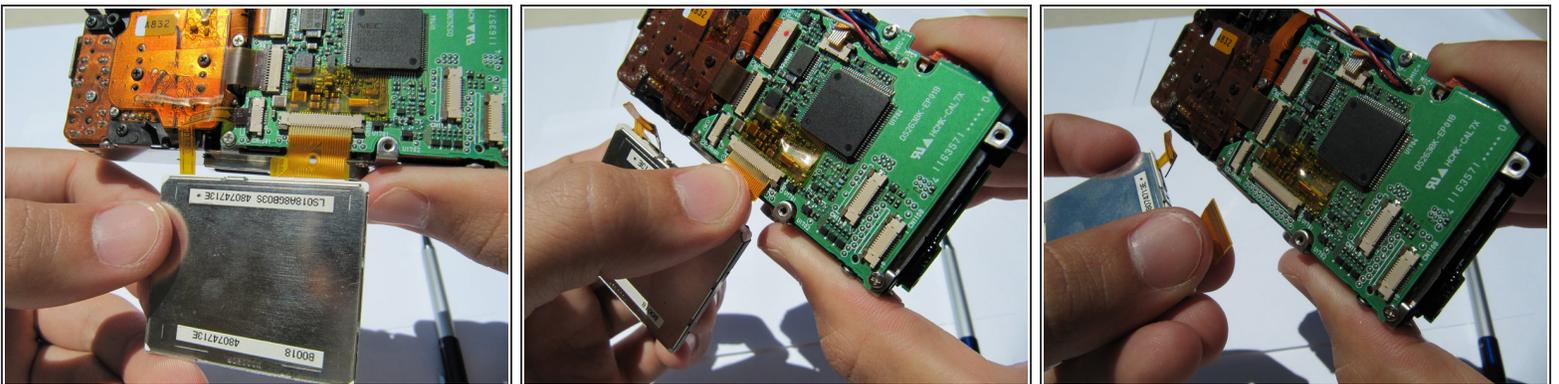


- Relevez l'écran LCD pour révéler les deux câbles ruban orange.
- Débranchez les deux câbles rubans de leurs prises sur la carte mère.

Étape 15 — Microphone

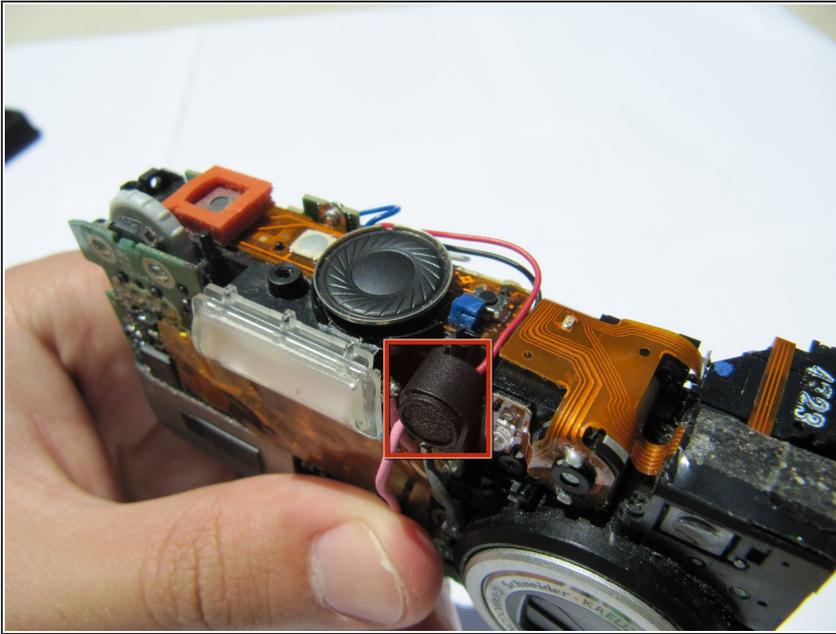


- Localisez le microphone sur le dessus de la caméra

Étape 16

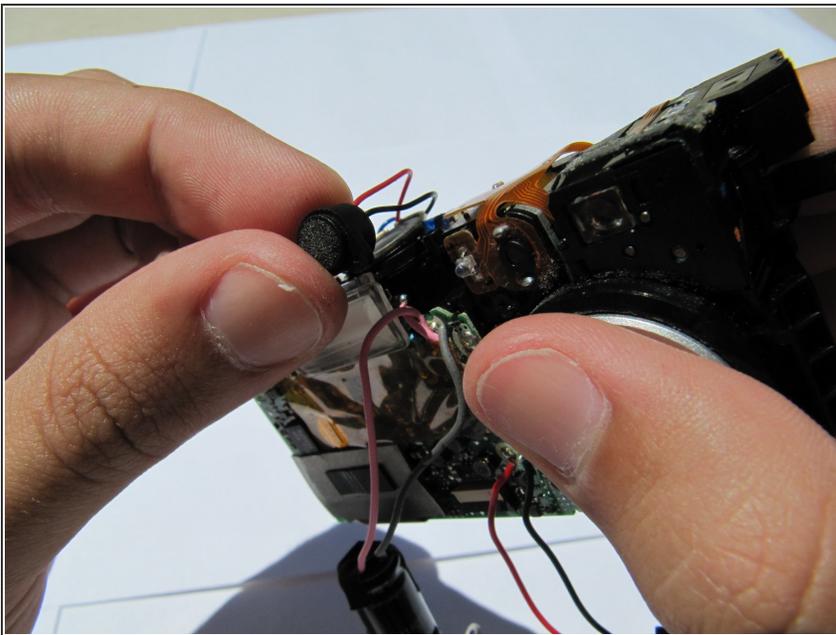

- ⚠ Avec une barre de levier, retirez soigneusement le microphone de la caméra.

Étape 17

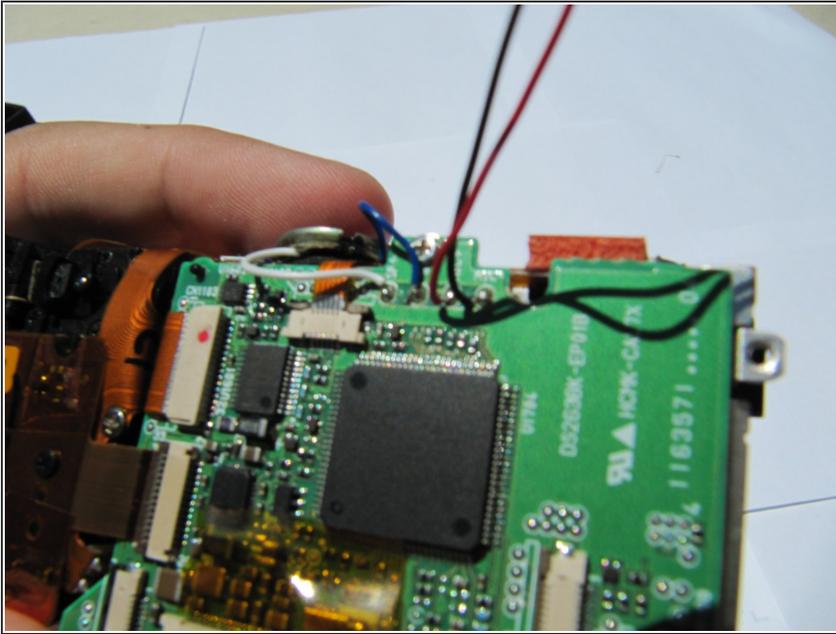

- Libérez-le de sa broche et de son dessouder

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.