



Remplacement de l'écran complet du Galaxy Note 4

Remplacez l'écran complet de votre Galaxy Note 4.

Rédigé par: Sophia



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran complet de votre Galaxy Note 4.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=U59bW2xa5nY>]



OUTILS:

- [Heat Gun](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy Note 4 Screen](#) (1)
- [Galaxy Note 4 Display Adhesive](#) (1)
- [NuGlas Tempered Glass Screen Protector for Galaxy Note 4](#) (1)

Étape 1 — Écran complet



- ⓘ Il est conseillé de retirer la batterie, le S Pen, la carte SD et la carte SIM avant de démonter l'appareil (si votre téléphone a une carte SIM).
- Commencez par chauffer les bords de l'écran. L'adhésif du Galaxy Note 4 est moins puissant que sur les nouvelles générations, et se retirera plus facilement, nécessitant moins de chaleur.

Étape 2






- Coupez l'adhésif qui maintient le LCD, lentement et avec soin.
- ⚠ Progressez le long du haut et des côtés du téléphone et faites très attention lorsque vous approchez de l'adhésif au bas du téléphone. Les touches tactiles du Galaxy Note 4 sont à la portée de vos médiateurs et il est très facile de les couper.

Étape 3




- Insérez votre Jimmy sous le LCD afin de couper l'adhésif central. L'adhésif utilisé est plutôt solide donc veillez à ce que vous soyez en dessous de l'isolation en cuivre avant de soulever l'écran.

Étape 4

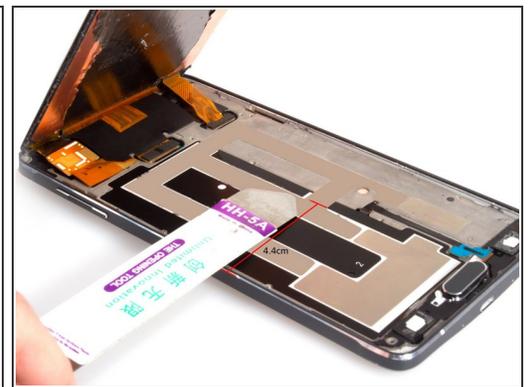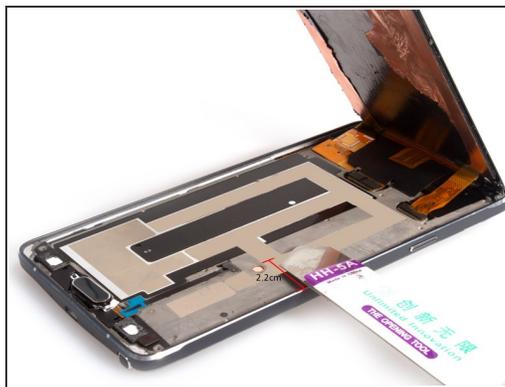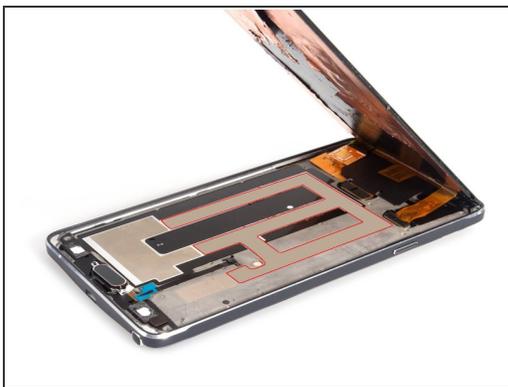

- Image 1 : l'emplacement de l'adhésif est entouré en rouge.
- Image 2 : si vous insérez votre spudger depuis le côté droit, ne l'enfonchez pas à plus de 2,2 cm afin de ne pas endommager le câble du bouton Home.
- Image 3 : si vous insérez votre spudger depuis le côté gauche, ne l'enfonchez pas à plus de 4,4 cm pour la même raison.

Étape 5

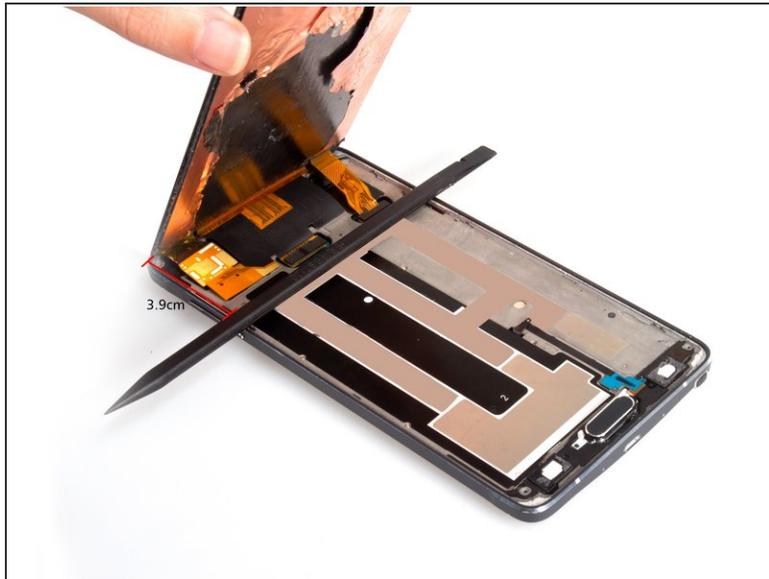

- Image 4 : faites attention au câble du LCD. Lorsque vous coupez l'adhésif autour de l'écran, laissez la partie haute afin de ne pas abîmer ce câble. Mais si votre écran est cassé, alors ne vous embêtez pas trop !
- ⚠ Faites attention à la partie basse, où sont placés les boutons tactiles.
- ⚠ Si l'adhésif entouré en rouge est trop abîmé, vous pouvez utiliser le ruban adhésif double-face 3M pour le remplacer. Cela permettra de mieux maintenir le nouvel écran en place.

Étape 6



- Retirez le connecteur du LCD et celui du capteur S Pen.

Étape 7



- Séparez l'écran LCD du reste du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.