



Remplacement du couvercle supérieur de la Playstation 3

Utilisez ce guide pour enlever le couvercle...

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour enlever le couvercle supérieur en plastique.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Sony PlayStation 3 models A B C E Upper Bezel](#) (1)

Étape 1 — Plaque à puce



- Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer la vis-mère en caoutchouc noir du côté de la PS3.
- ⓘ La vis-mère peut être située en dessous d'une étiquette de garantie. Cette étiquette changera d'apparence et vous pourrez lire "VOID" après l'avoir retirée.

Étape 2



- Enlevez la vis torx de sécurité T10 de 8.5 mm de la plaque à puce.

Étape 3




- Tirez la plaque à puce vers la baie du disque dur, puis soulevez-la pour la retirer de la PS3.

Étape 4



⚠ Faites attention aux extrémités métalliques situées au dessus du couvercle, s'il en est équipé.

Étape 5 — Couvercle supérieur

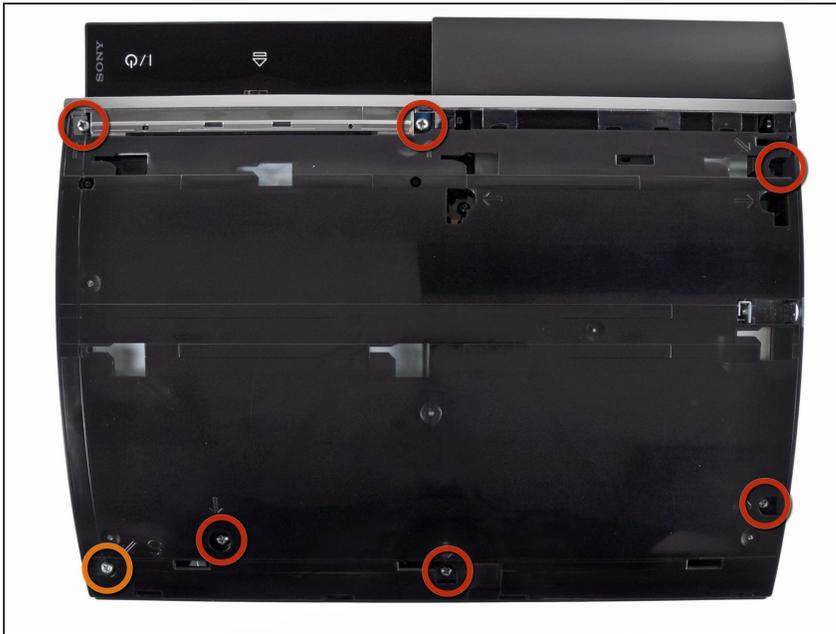

- Enlevez les vis suivantes :
 - Six vis Phillips de 52 mm
 - Une vis Phillips 30 mm

Étape 6



- Soulevez le couvercle supérieur par le bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
- Enlevez le couvercle supérieur.
- Un crochet en plastique se trouve dans un trou dans le coin supérieur arrière droit. Éloignez délicatement le crochet en plastique de l'arrière de la machine en poussant un peu avec une spatule, pour dégager la partie arrière droite du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.