



# Sostituzione Cover Superiore della PlayStation 3

Usa questa guida per rimuovere la cover...

Scritto Da: Walter Galan



# INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere la cover superiore in plastica della tua PlayStation 3.

## STRUMENTI:

Tournevis cruciforme #1 (1)  
Spudger (spatule antistatique) (1)  
Tournevis Torx Security TR10 (1)

## COMPONENTI:

Sony PlayStation 3 models A B C E Upper Bezel (1)

### Passo 1 — Smart Plate



- Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
- ⓘ Il coprivite può essere sotto un'etichetta di validità garanzia. Rimuovendola, comparirà la scritta "VOID".

## Passo 2



- Rimuovi la singola vite da 8,5 mm tipo T10 Security Torx dalla smart plate.

## Passo 3




- Tira la smart plate in direzione dell'alloggiamento dell'hard disk, poi sollevalo dalla PS3.

## Passo 4



**!** Assicurati di non perdere la piccola staffa di metallo alloggiata, ma non fissata, nella cover superiore (se questa ne è dotata).

## Passo 5 — Cover Superiore

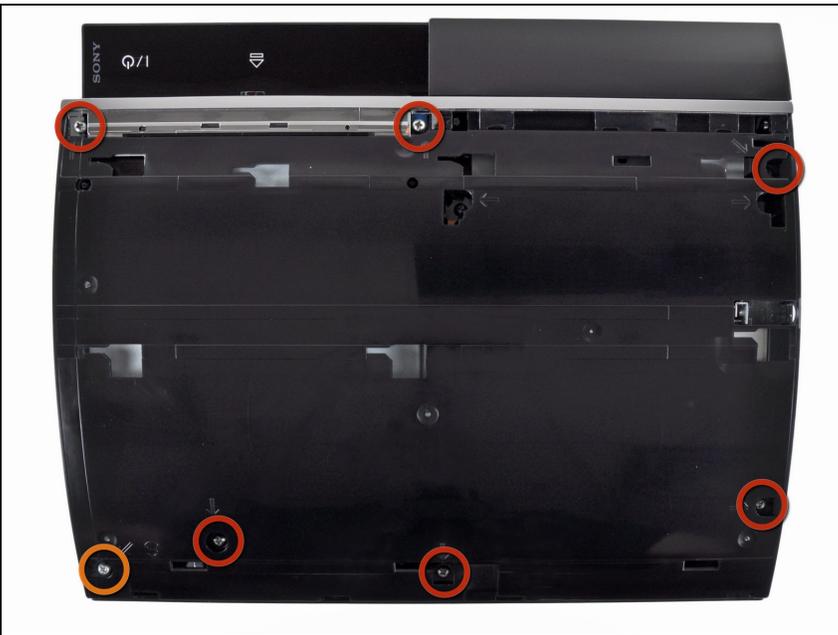

- Rimuovi le seguenti sette viti:
  - Sei viti Phillips da 52 mm
  - Una vite Phillips da 30 mm

## Passo 6



- Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
- Rimuovi la cover superiore.
- C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console in modo da liberare la parte posteriore destra della console.

Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.