




Remplacement de l'ensemble de carte mère

Rédigé par: Walter Galan




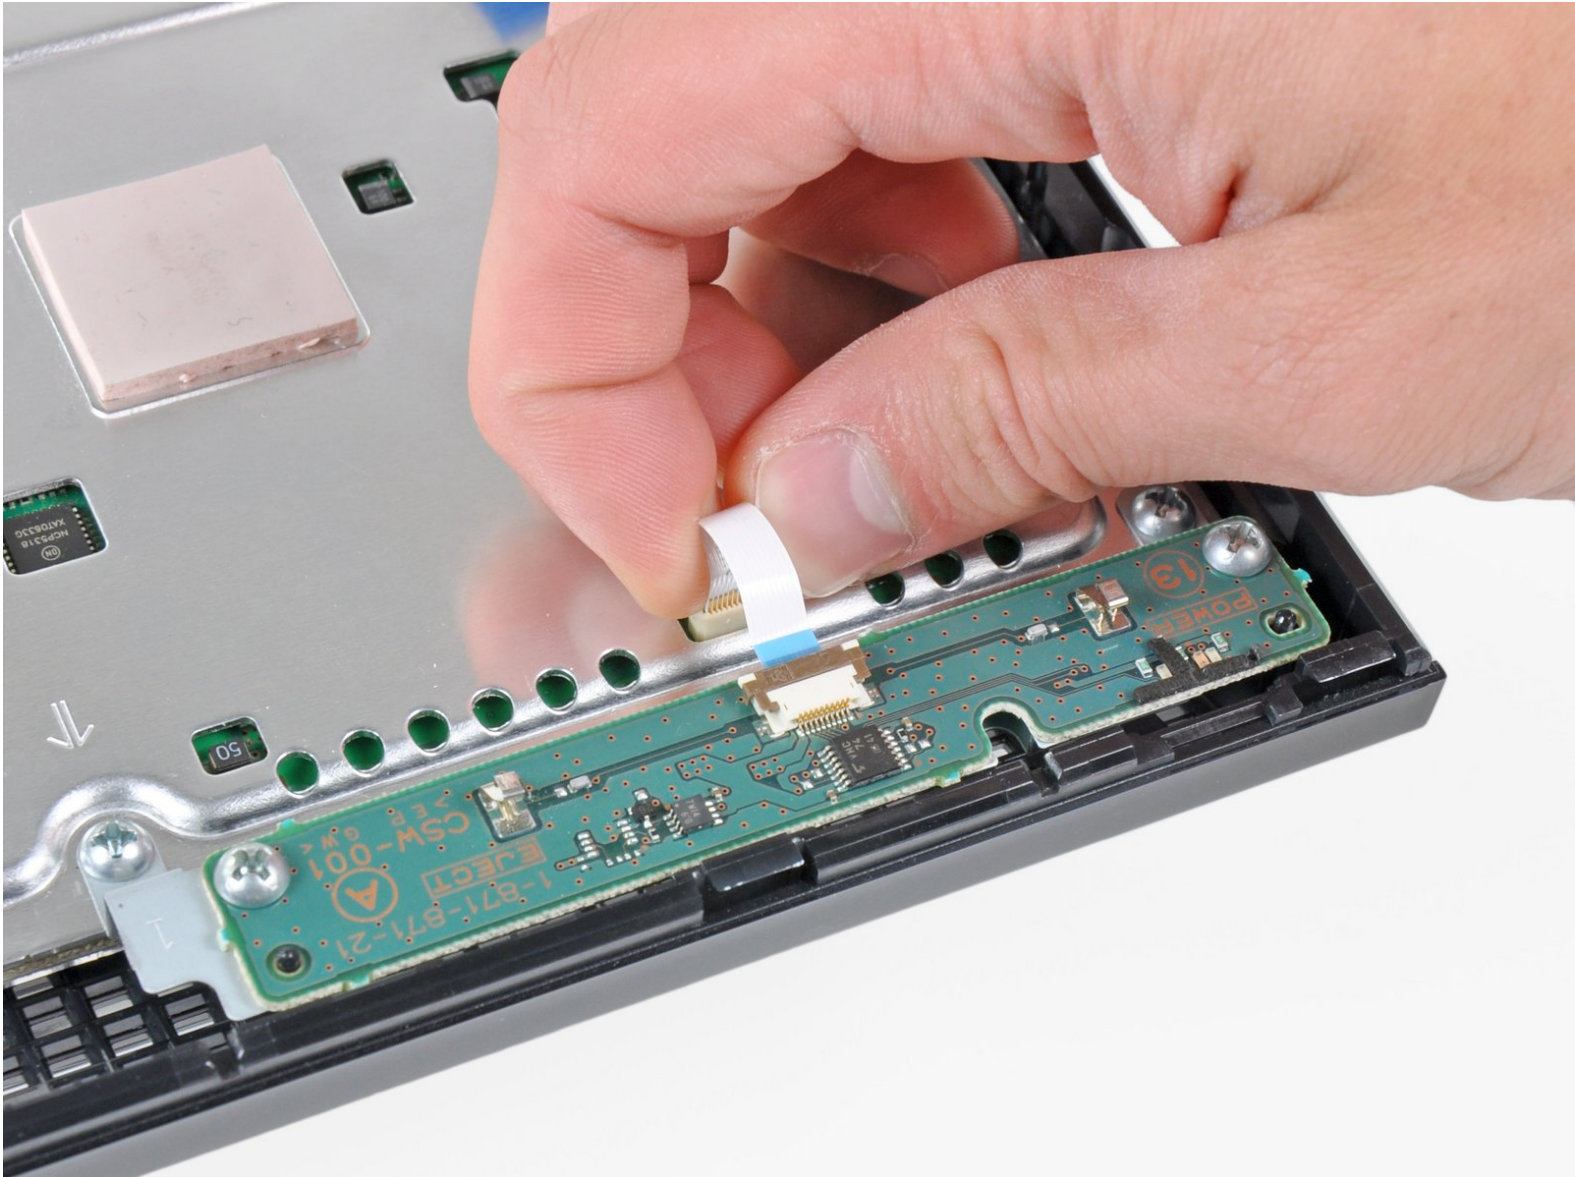

OUTILS:



- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Ensemble de carte mère

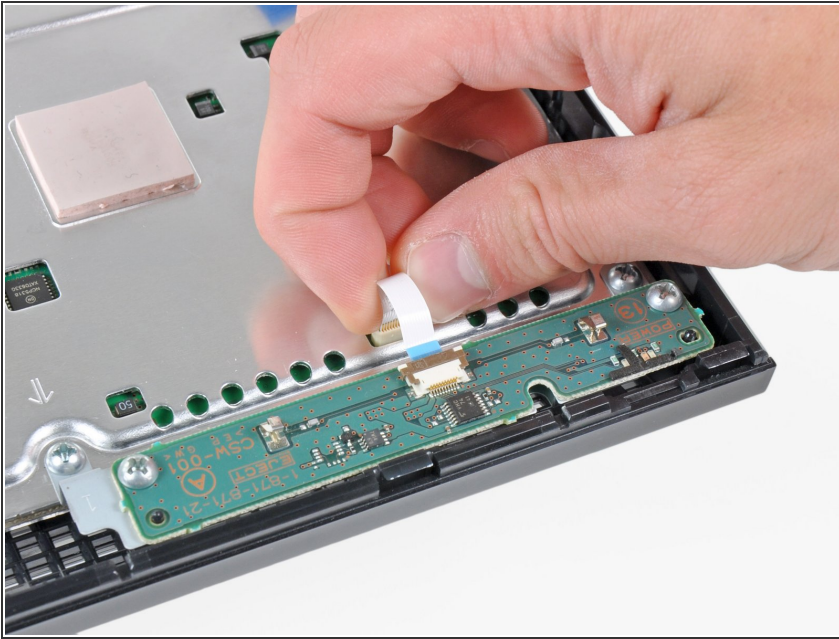


- Tirez le câble plat du tableau de contrôle vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.

Étape 2

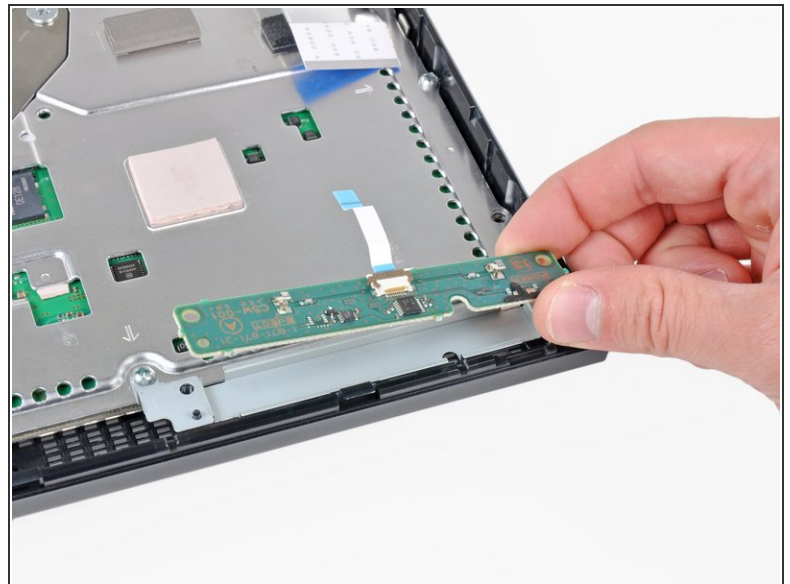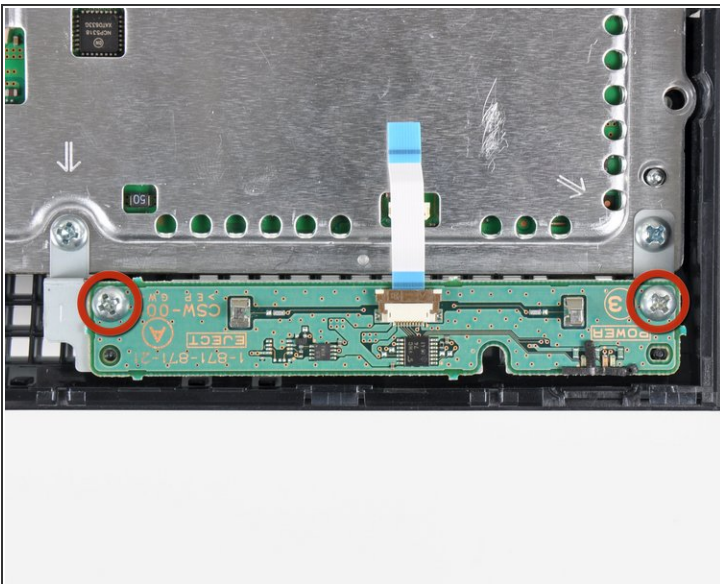


- Enlevez les deux vis Phillips de 12 mm qui fixent le tableau de contrôle au boîtier inférieur.
- Ôtez de la PS3 le tableau de contrôle et le câble qui y est attaché.

Étape 3

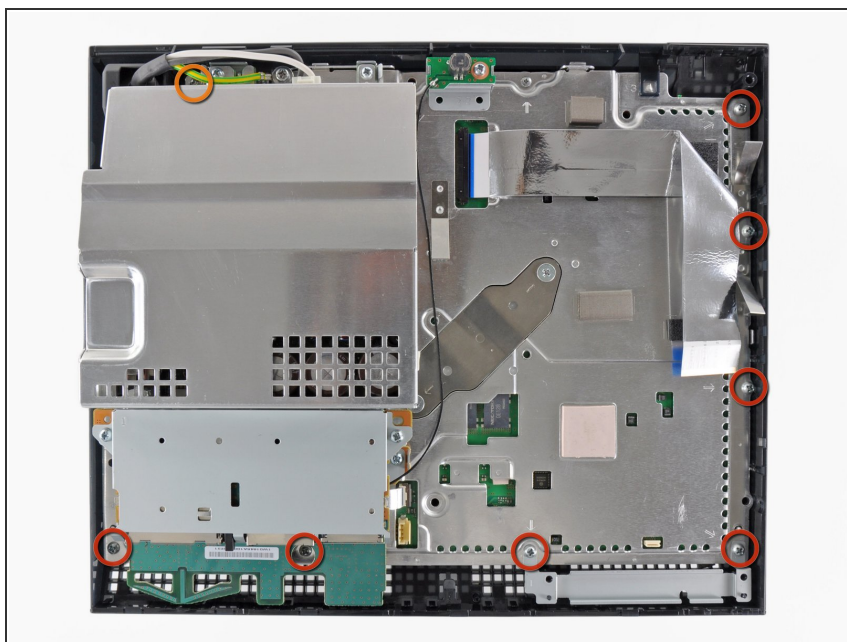

- Enlevez les huit vis suivantes qui fixent l'ensemble de carte mère au boîtier inférieur.
 - Sept vis Phillips de 12 mm (ph2)
 - Une vis Phillips de 30 mm

Étape 4

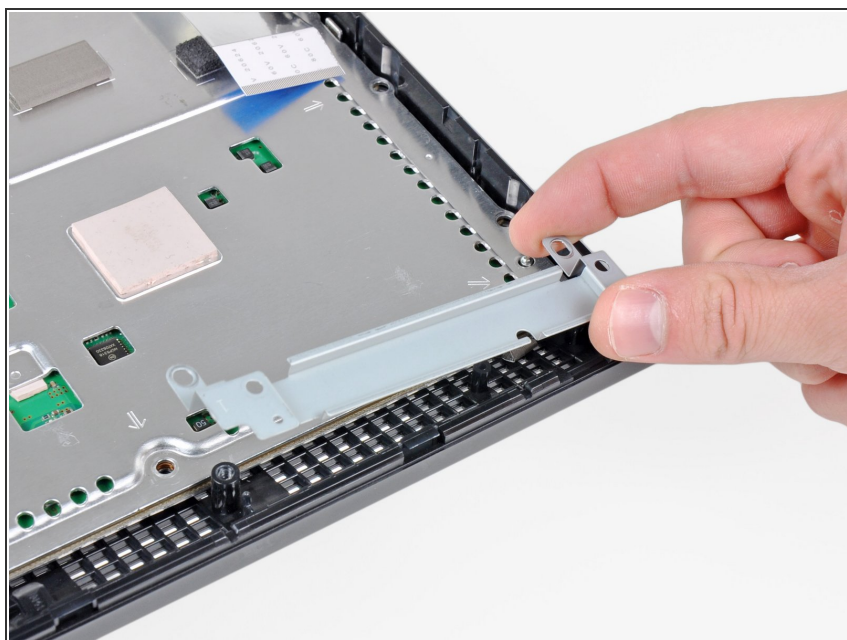


- Retirez la fixation du tableau de contrôle.

Étape 5



- Utilisez le côté plat d'un spudger pour retirer le cache de la baie du disque dur du boîtier inférieur.
- Enlevez le cache de la baie du disque dur.

Étape 6

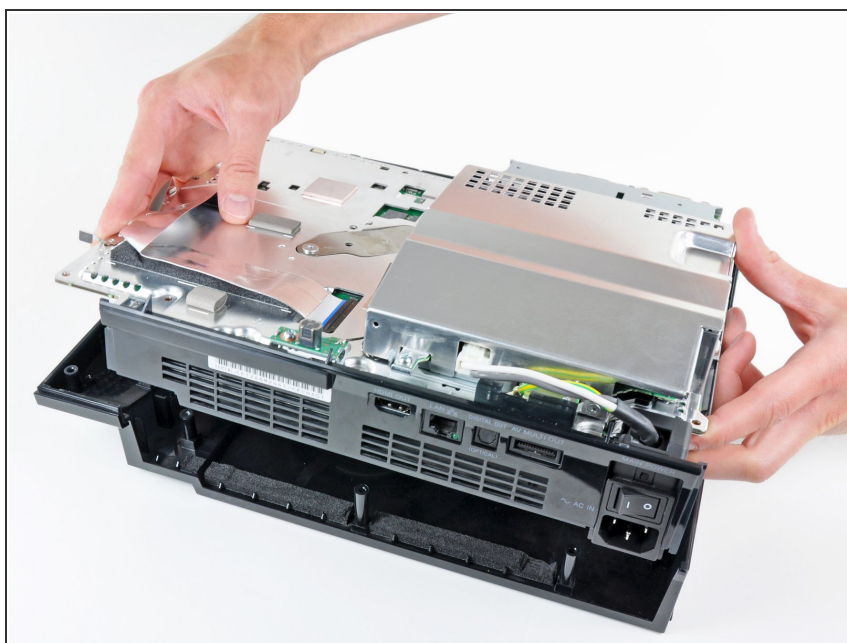

- Soulevez l'ensemble de carte mère hors du boîtier inférieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.