




# Remplacement du cache arrière de la Playstation 3

Utilisez ce guide pour remplacer le cache...

Rédigé par: Walter Galan

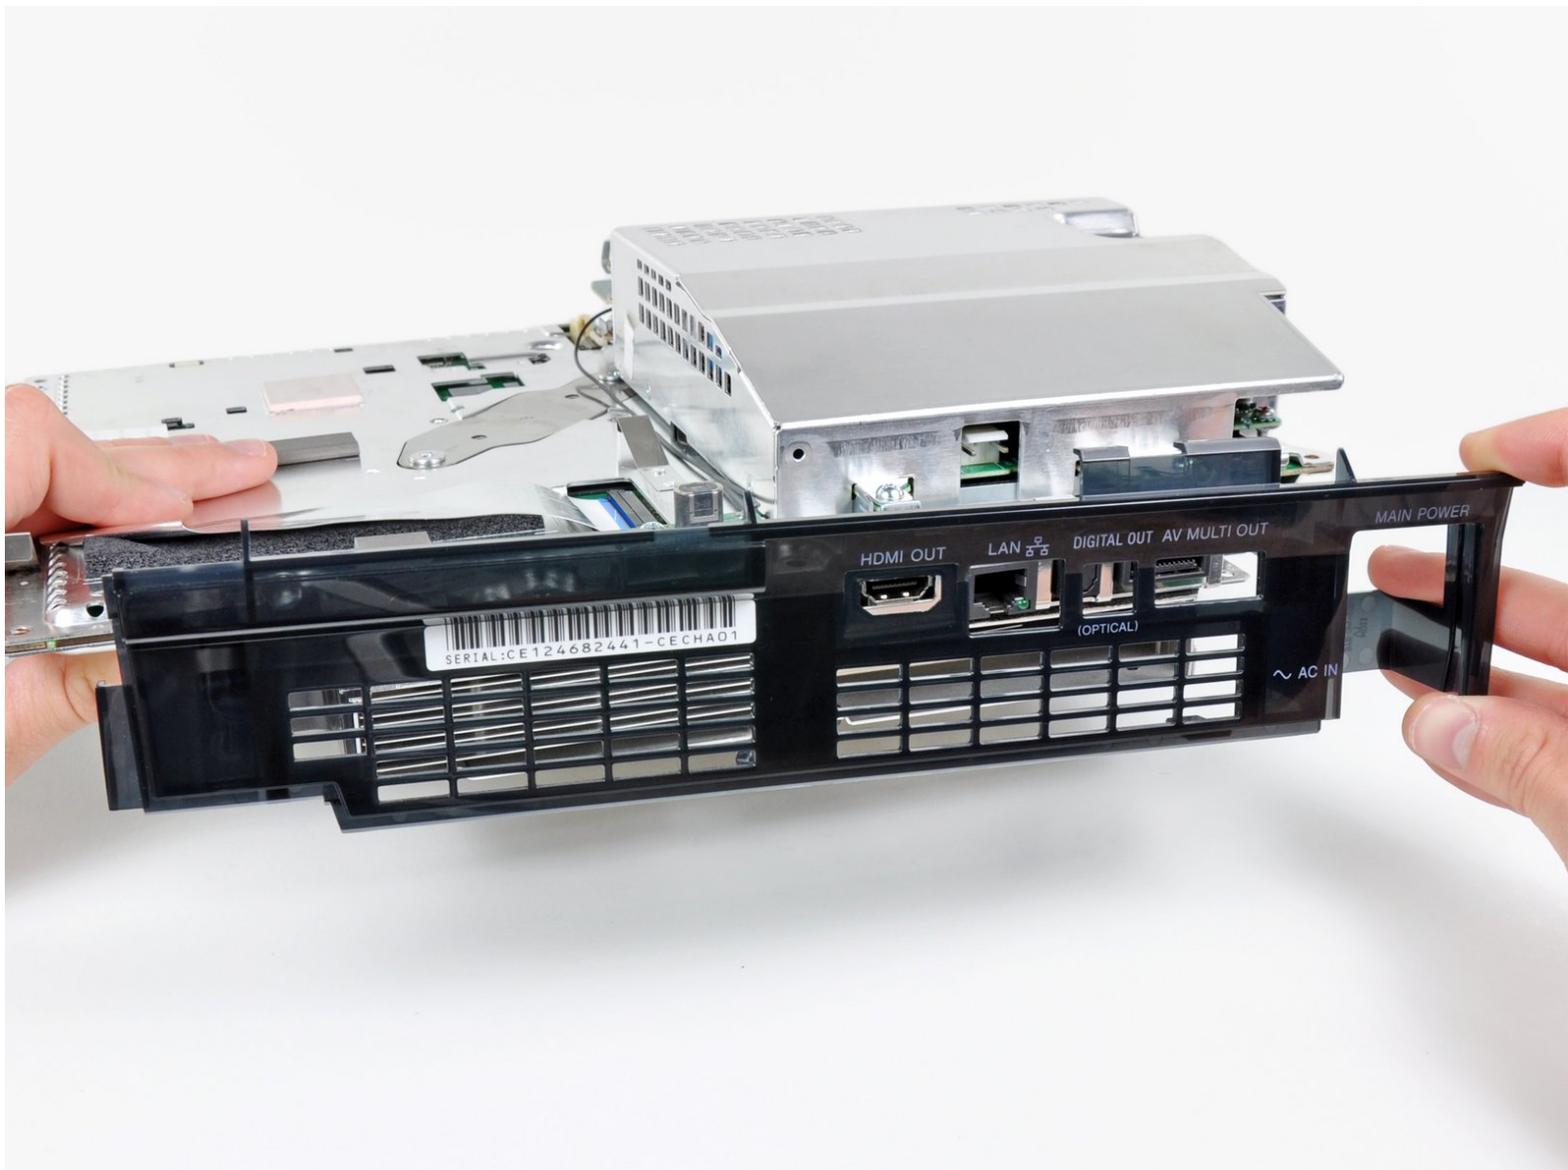

## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le cache arrière en plastique.

---

### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Plaque à puce



- Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer la vis-mère en caoutchouc noir du côté de la PS3.
- ⓘ La vis-mère peut être située en dessous d'une étiquette de garantie. Cette étiquette changera d'apparence et vous pourrez lire "VOID" après l'avoir retirée.

## Étape 2



- Enlevez la vis torx de sécurité T10 de 8.5 mm de la plaque à puce.

### Étape 3




- Tirez la plaque à puce vers la baie du disque dur, puis soulevez-la pour la retirer de la PS3.

### Étape 4



**⚠** Faites attention aux extrémités métalliques situées au dessus du couvercle, s'il en est équipé.

## Étape 5 — Couvercle supérieur

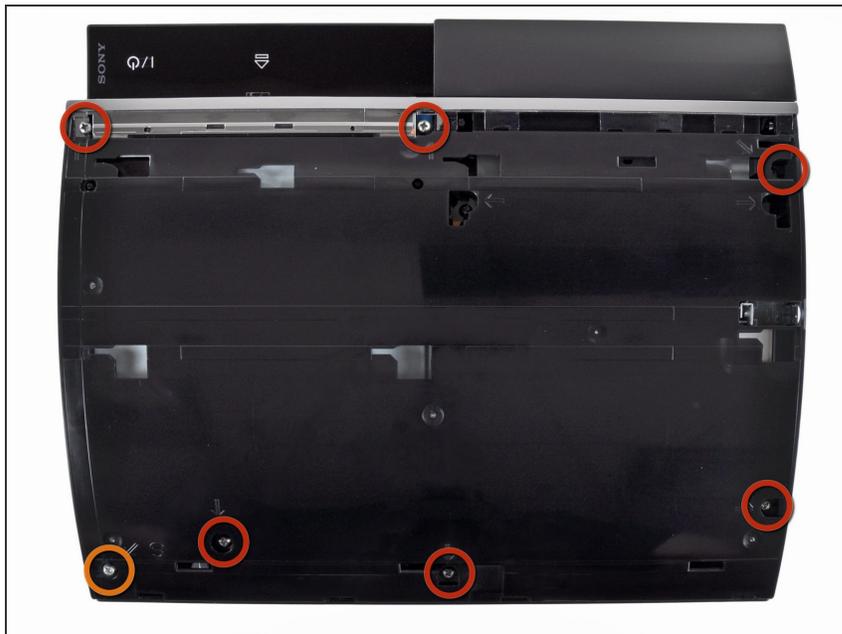

- Enlevez les vis suivantes :
  - Six vis Phillips de 52 mm
  - Une vis Phillips 30 mm

## Étape 6



- Soulevez le couvercle supérieur par le bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
- Enlevez le couvercle supérieur.
- Un crochet en plastique se trouve dans un trou dans le coin supérieur arrière droit. Éloignez délicatement le crochet en plastique de l'arrière de la machine en poussant un peu avec une spatule, pour dégager la partie arrière droite du boîtier.

## Étape 7 — Lecteur Blu-ray





- Déconnectez le câble d'alimentation du lecteur Blu-ray de la carte mère.
- ⓘ Tirez le connecteur vers le haut et retirez-le de sa prise.

## Étape 8



- Soulevez le lecteur Blu-ray à partir du bord le plus proche de l'alimentation et faites-le pivoter suffisamment hors du châssis pour pouvoir accéder à son câble plat.

## Étape 9

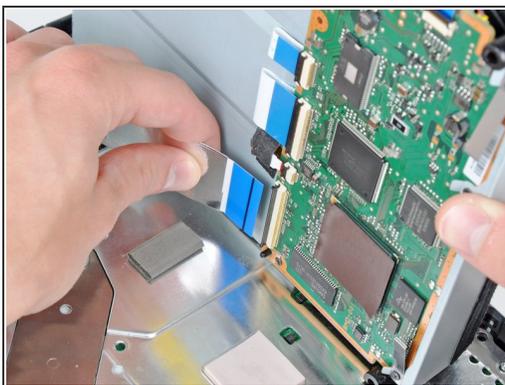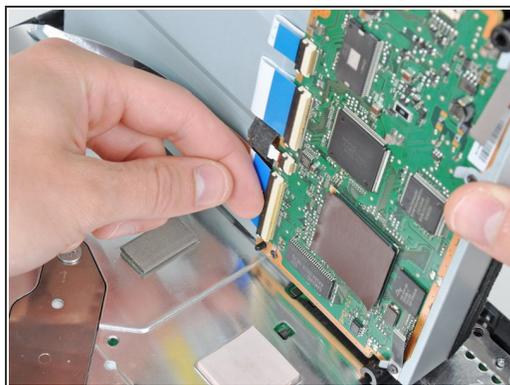

- Utilisez vos ongles pour faire basculer le clapet de retenue de la prise du câble plat Blu-ray.


**⚠ Assurez-vous de soulever seulement le clapet de retenue et **non pas** la prise elle-même.**

- Retirez le câble plat de sa prise.

- Retirez le lecteur Blu-ray de la PS3.



**☑** Si vous remplacez le lecteur Blu-ray, réutilisez le câble d'alimentation sur votre nouveau lecteur Blu-ray.

## Étape 10 — Ensemble de carte mère

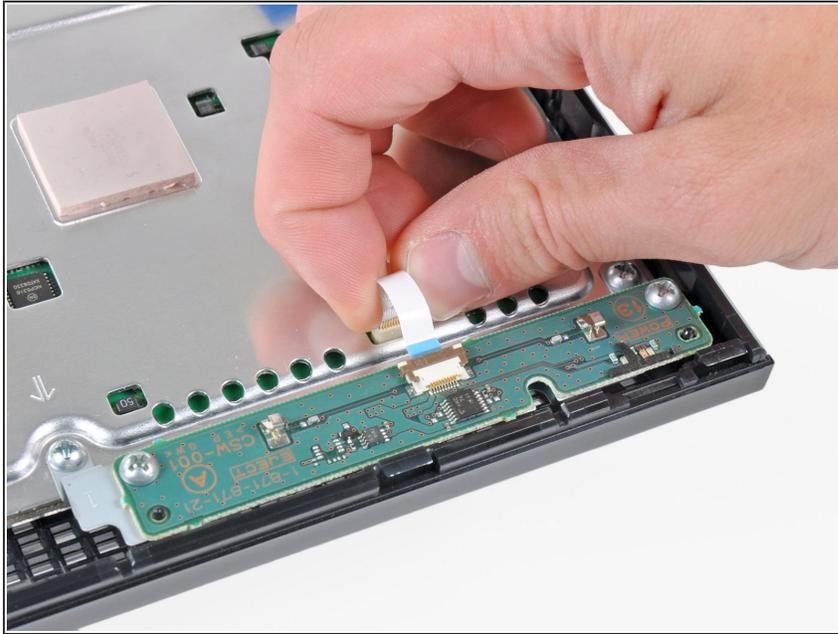


- Tirez le câble plat du tableau de contrôle vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.

## Étape 11

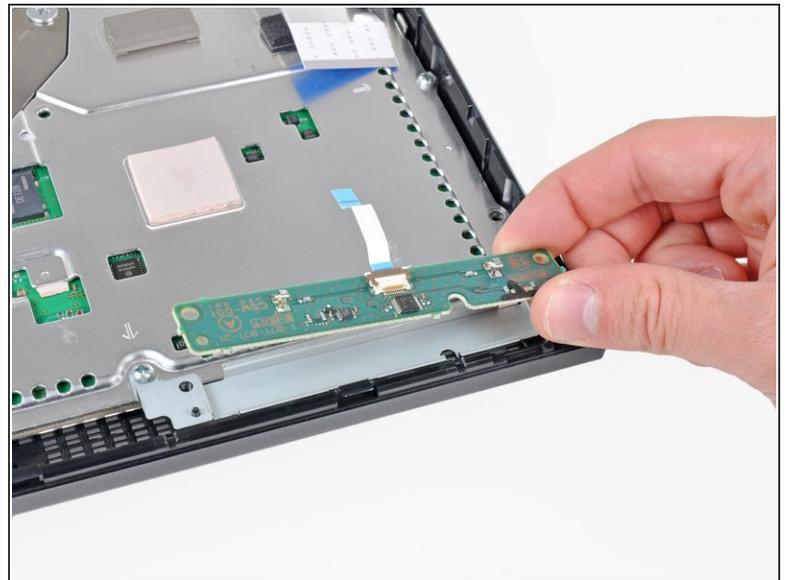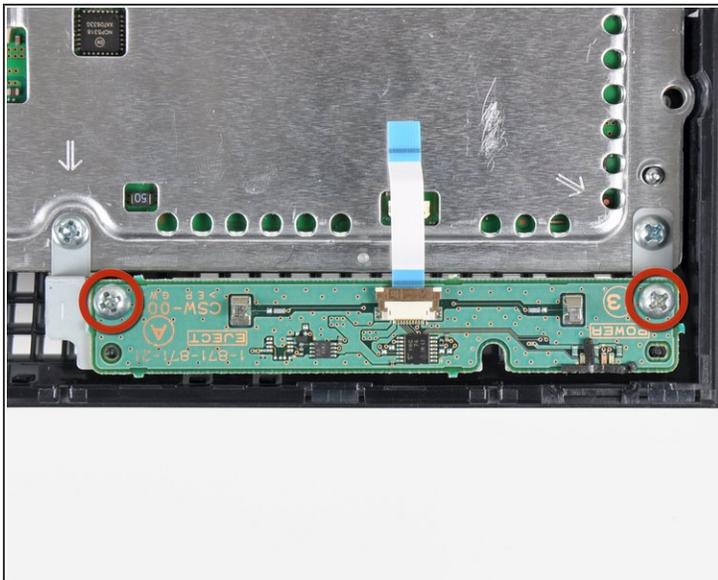


- Enlevez les deux vis Phillips de 12 mm qui fixent le tableau de contrôle au boîtier inférieur.
- Ôtez de la PS3 le tableau de contrôle et le câble qui y est attaché.

## Étape 12

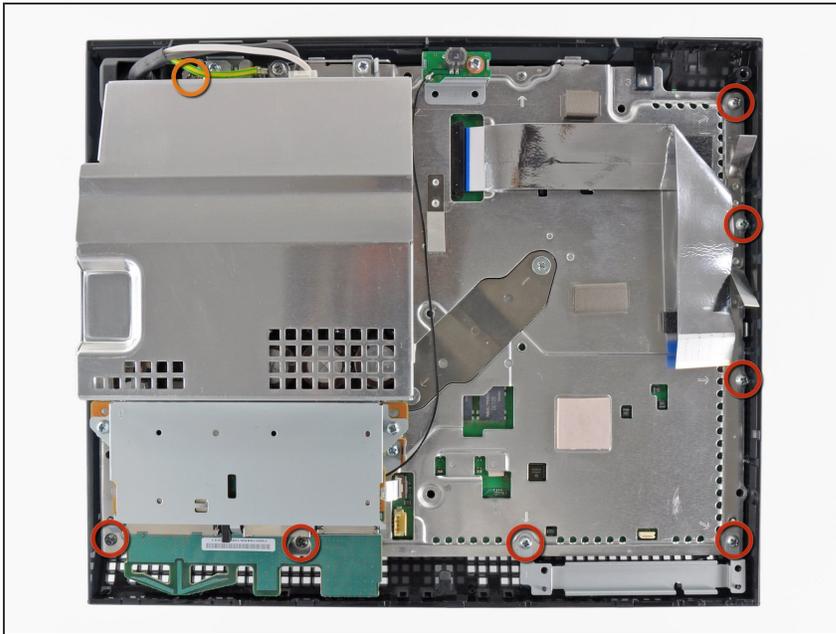


- Enlevez les huit vis suivantes qui fixent l'ensemble de carte mère au boîtier inférieur.
  - Sept vis Phillips de 12 mm (ph2)
  - Une vis Phillips de 30 mm

## Étape 13

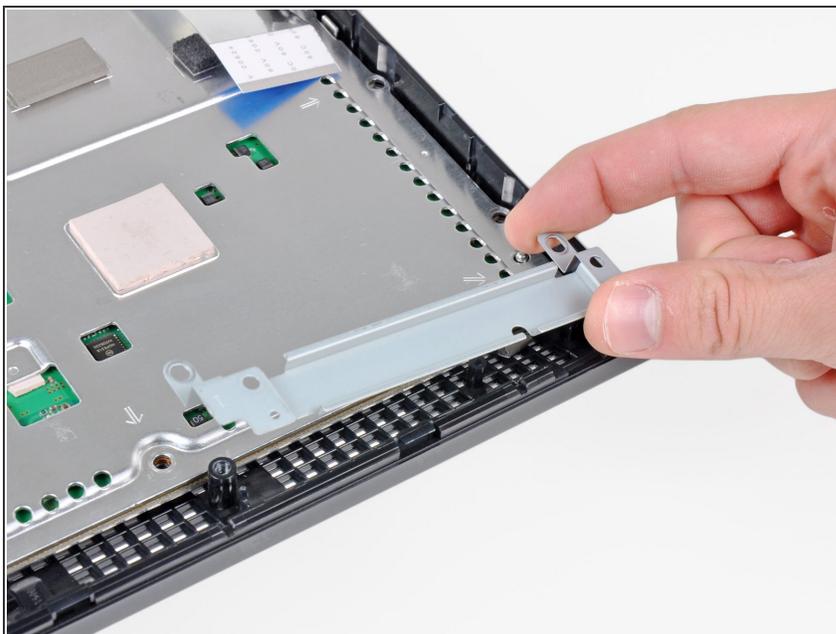


- Retirez la fixation du tableau de contrôle.

## Étape 14

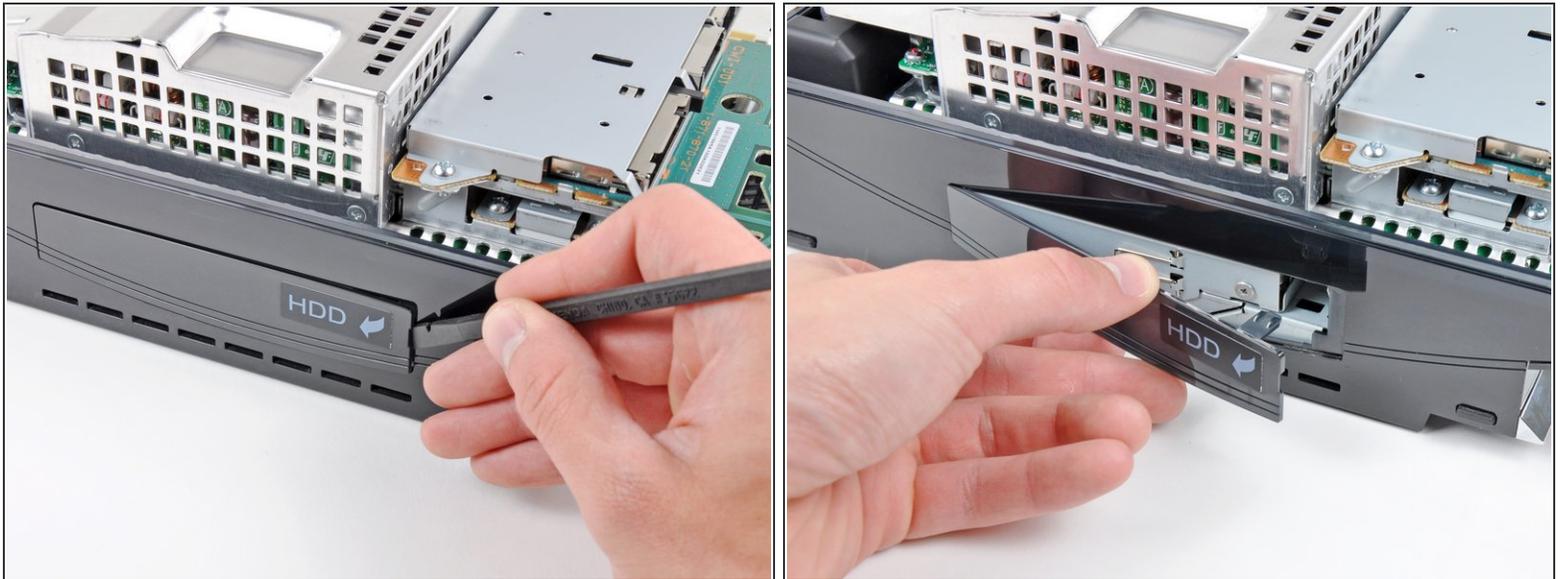


- Utilisez le côté plat d'un spudger pour retirer le cache de la baie du disque dur du boîtier inférieur.
- Enlevez le cache de la baie du disque dur.

## Étape 15

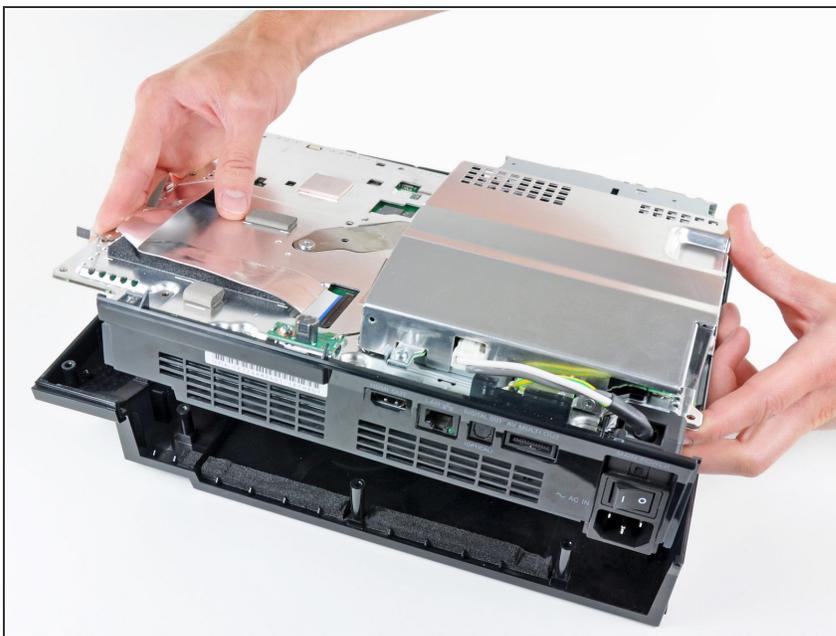

- Soulevez l'ensemble de carte mère hors du boîtier inférieur.

## Étape 16 — Prise d'entrée AC

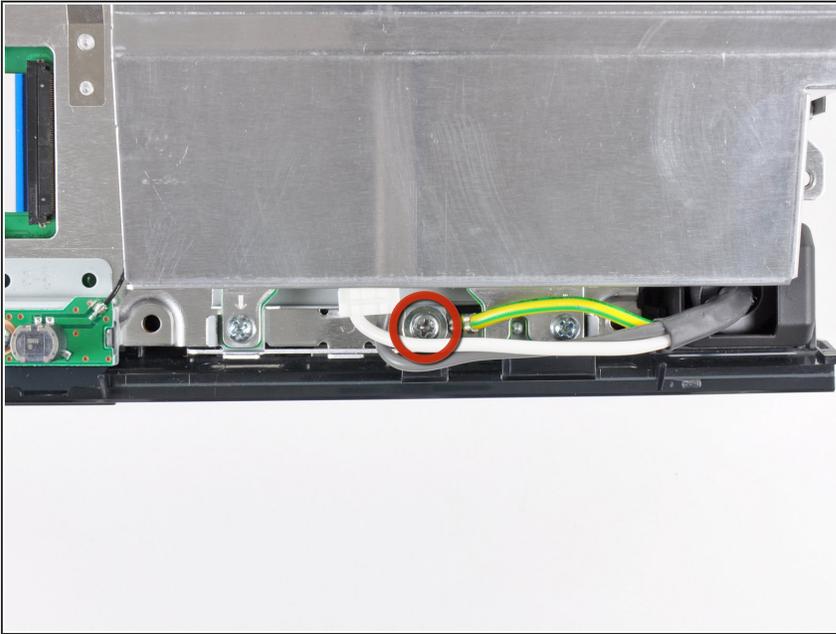


- Enlevez la vis cruciforme de 7.7 mm qui fixe la tresse de terre au châssis.

## Étape 17





- Retirez légèrement les câbles d'entrée AC du boîtier arrière pour accéder au connecteur d'entrée AC.
- Tout en appuyant sur son mécanisme de verrouillage, tirez sur le connecteur d'entrée AC afin de le débrancher de sa prise sur l'alimentation.

## Étape 18

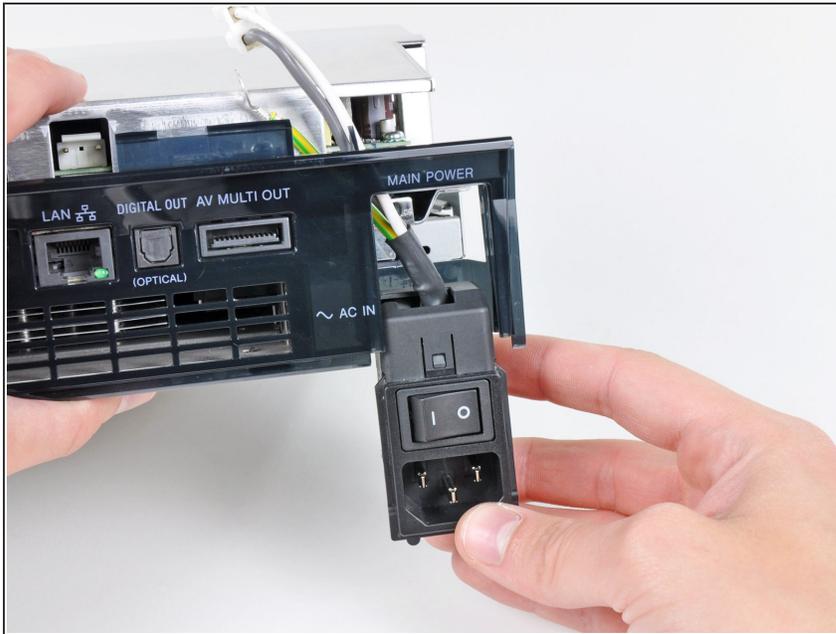


- Tirez la prise d'entrée AC hors du boîtier arrière, en prenant bien soin qu'aucun de ses câbles ne reste coincé.

## Étape 19 — Cache arrière

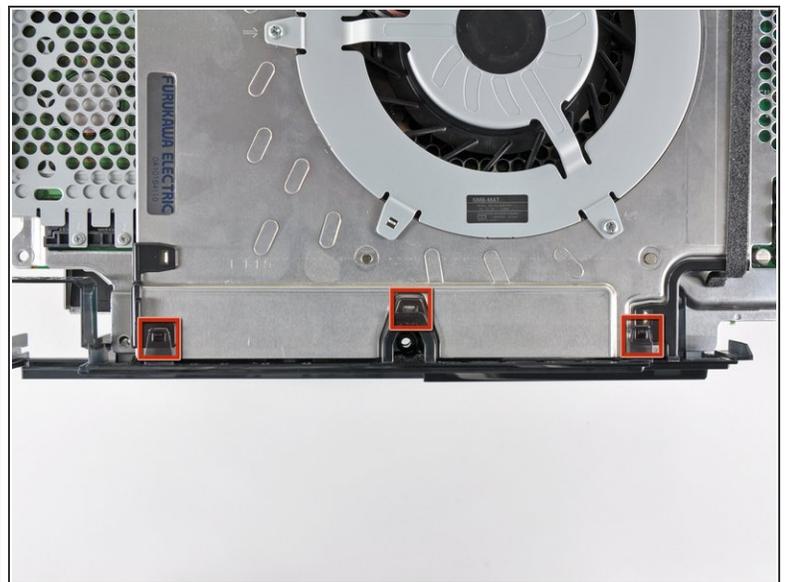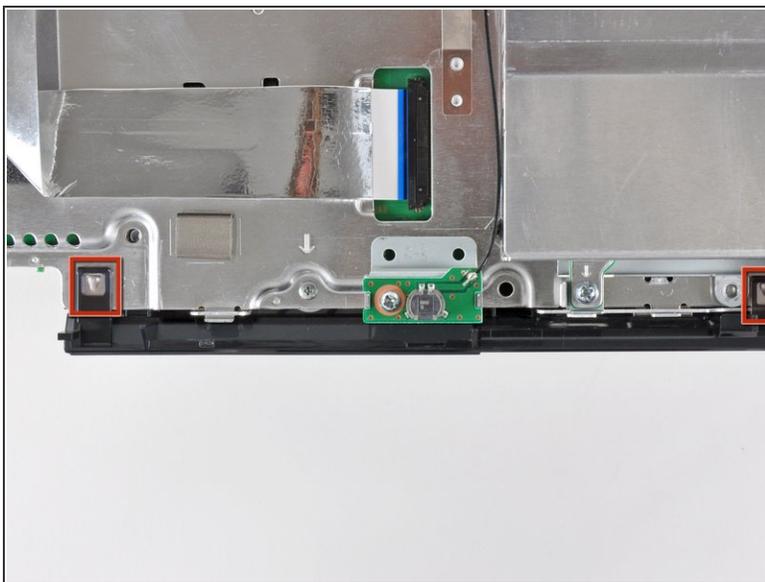

- Tout en éloignant légèrement le cache arrière et la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour libérer les clips le long des bords supérieurs et inférieurs du cache arrière.

## Étape 20

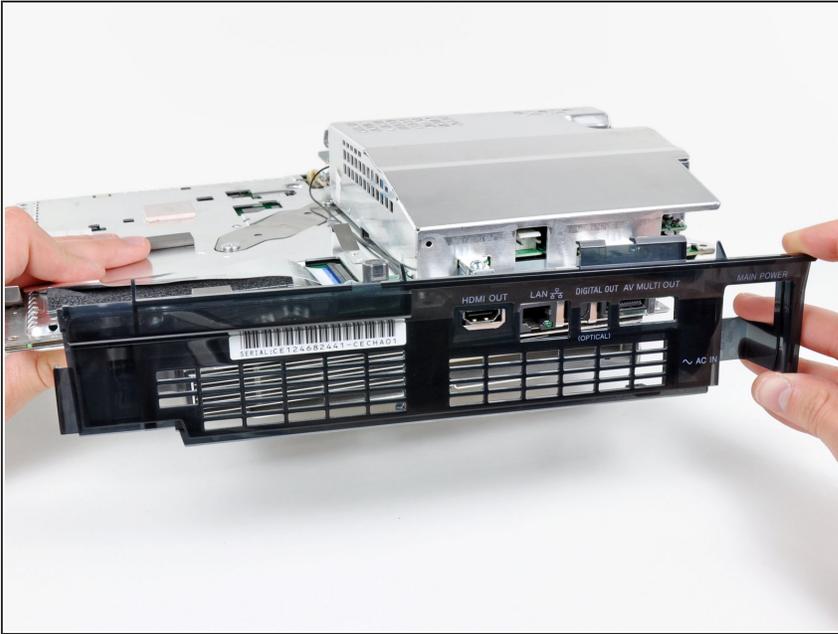

- Enlevez le cache arrière de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.