




Réinitialisation du code de défaut sur la machine à laver Zanussi

Réparation générale / Réinitialisation du code de défaut

Rédigé par: keelsean

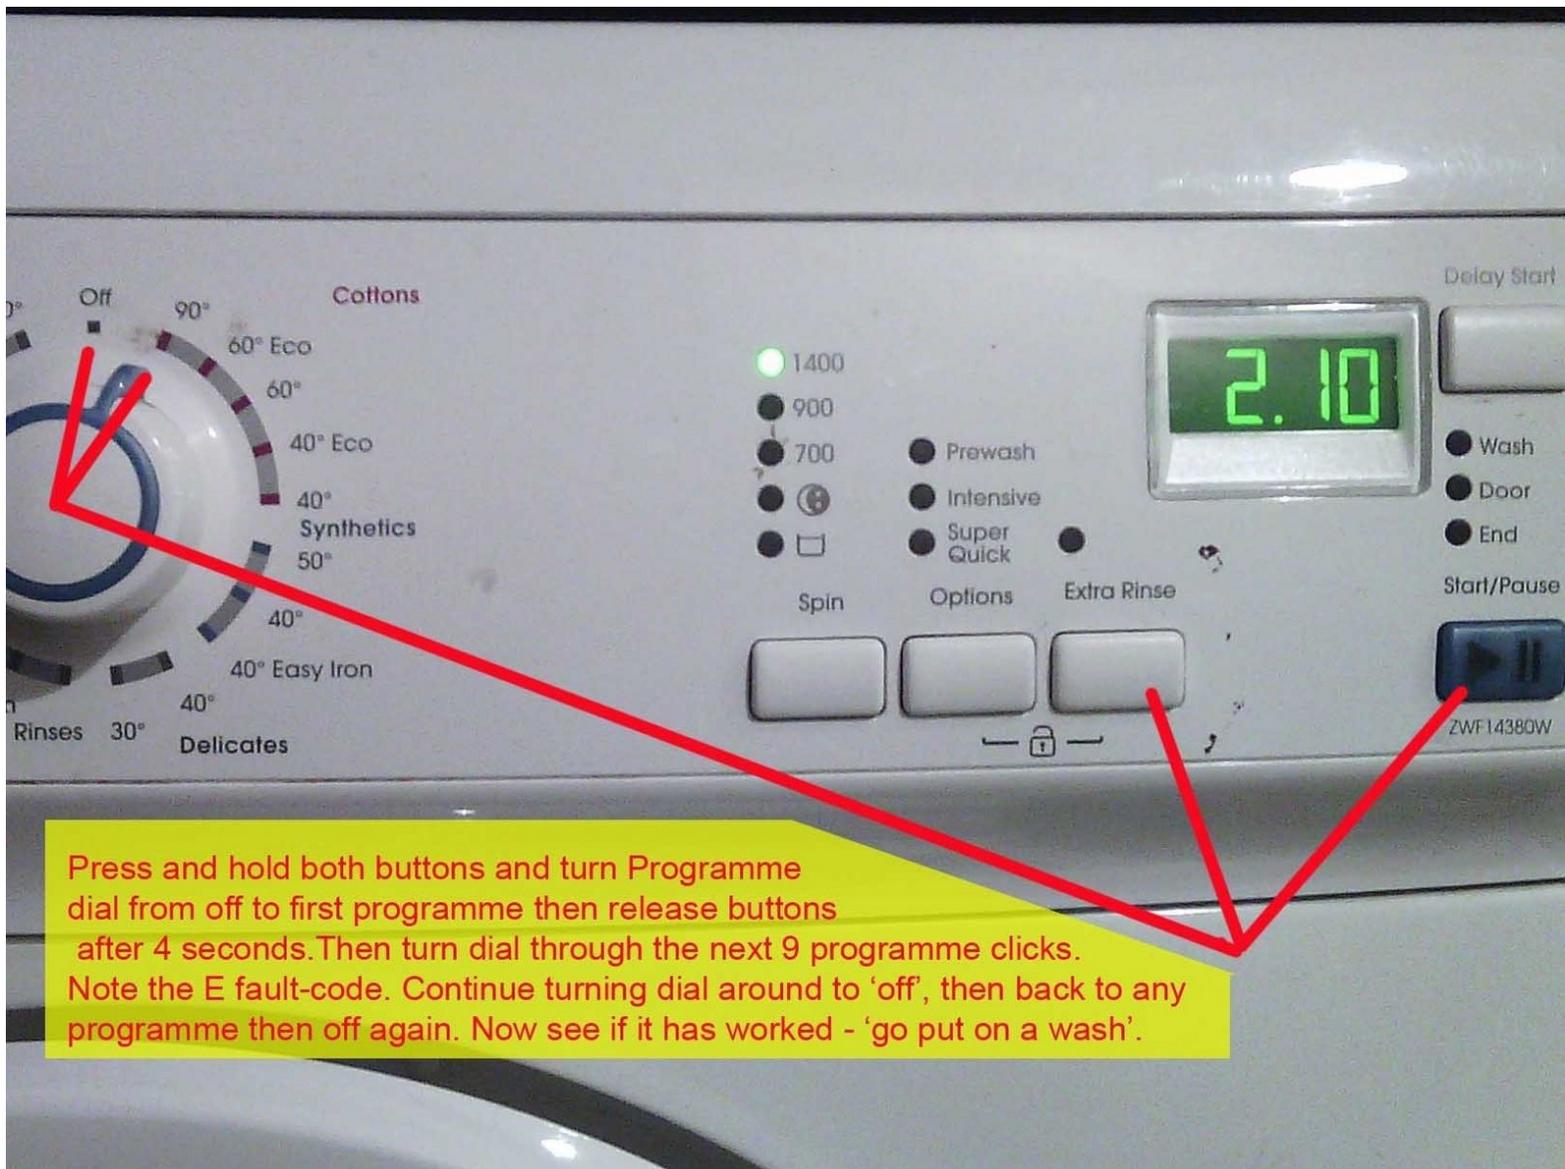

INTRODUCTION

Ma machine à laver Zanussi ne fonctionnait plus correctement depuis un moment, puis elle s'est arrêtée de tourner et de se vider pour que finalement les programmes ne marchent plus.


J'ai nettoyé tous les conduits, vérifié les balais du moteur, huilé et vérifié le moteur, mais c'est pareil.

J'ai trouvé que cela avait une utilité, et cela a laissé la machine dans un meilleur état.

La prochaine fois que ça devient problématique, jetez-y d'abord un coup d'œil !

Seán

Étape 1 — Réinitialisation du code de défaut sur la machine à laver Zanussi

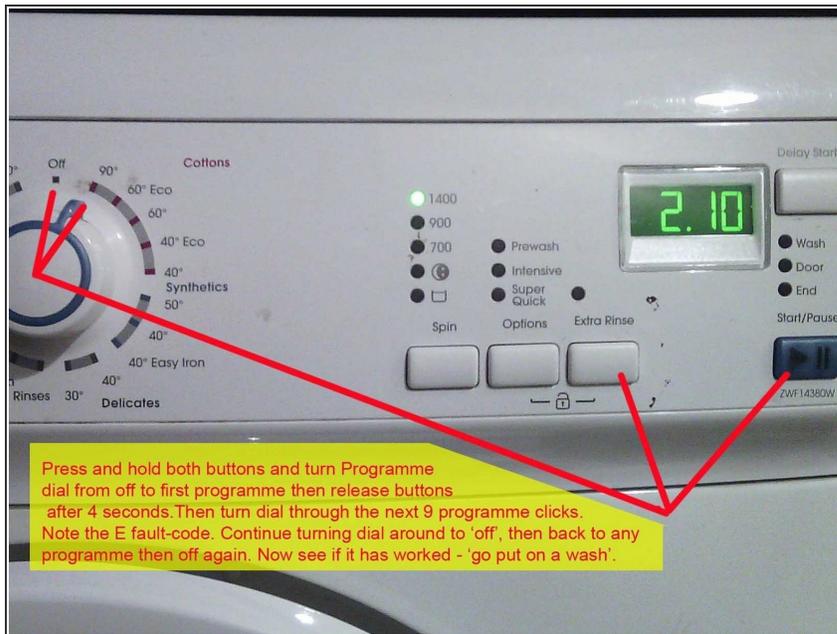

- Mettez le bouton de programme sur "Off".
- Pressez et maintenez ensemble le bouton de démarrage (celui avec la flèche verte) et le bouton à sa gauche.
- Pendant que vous maintenez, tournez le bouton de programme d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre, à "Coton 90 degrés".
- ⓘ Les lumières (ou l'écran digital) vont flasher - lâchez les bouton (les lumières vont défiler).
- Tournez ensuite le bouton de programme de 9 crans dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Notez le code d'erreur affiché.
- Continuez de tourner le bouton de programme dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à "Off", puis tournez de nouveau jusqu'à n'importe quel programme et revenez sur "Off".

Étape 2



- Toutes les machines à laver pourront éventuellement s'arrêter de fonctionner. Regarder en premier les balais du moteur. Ils s'usent, plus ils travailleront, plus vite ils s'abîmeront. Ils sont en général chacun dans un emplacement en plastique à l'arrière du moteur et faciles à remplacer.

Pour remonter l'appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.