



Remplacement de la nappe de la prise casque de l'iPad Mini 3 Wi-Fi

Pré-requis uniquement.

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Pré-requis uniquement.


OUTILS:

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Nappe de la prise casque

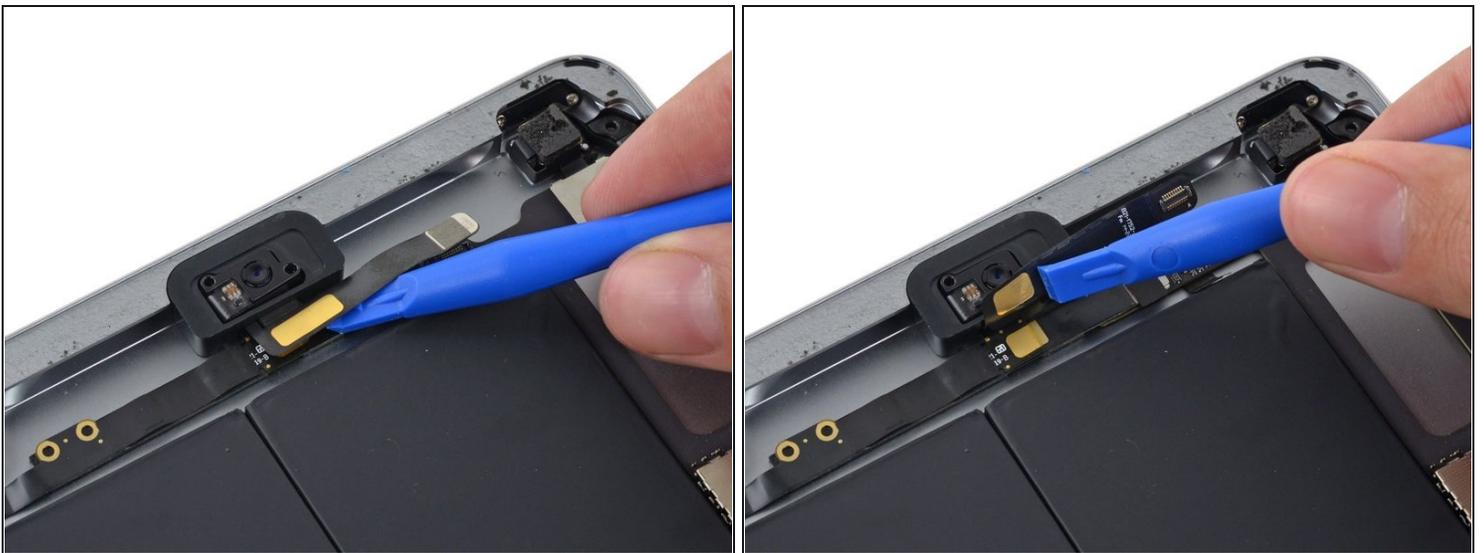

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour replier délicatement la nappe de la caméra frontale vers le haut (à un angle d'environ 90 degrés) et accéder à son côté inférieur.

Étape 2



- Utilisez une pincette pour décoller le petit morceau de bande adhésive recouvrant le connecteur de la nappe du microphone.

Étape 3



- Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever délicatement l'onglet du connecteur ZIF de la nappe du microphone.

Étape 4



- Faites glisser la pointe d'une pincette sous la nappe du microphone pour la séparer de l'adhésif la fixant à la nappe de la prise casque.

Étape 5



- Utilisez une pincette pour tirer la nappe du microphone tout droit hors de sa prise ZIF.
- Repliez doucement la nappe du microphone vers le haut pour accéder à la nappe de la prise casque.

Étape 6



- Retirez toute bande adhésive recouvrant le connecteur de la nappe de la prise casque.

Étape 7



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour replier les clips de la nappe de la prise casque vers l'extérieur, pour pouvoir ensuite déconnecter la nappe.

Étape 8



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le connecteur de la nappe de la prise casque et l'enlever de sa prise sur la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.