



Remplacement du câble de l'antenne gauche de l'iPad Mini 3

Pré-requis uniquement.

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Pré-requis uniquement.

OUTILS:

Spudger (1)


Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Câble d'antenne gauche



- Retirez les vis cruciformes #00 suivantes de l'antenne gauche :
 - Une vis de 2,6 mm
 - Deux vis de 1,5 mm

Étape 2

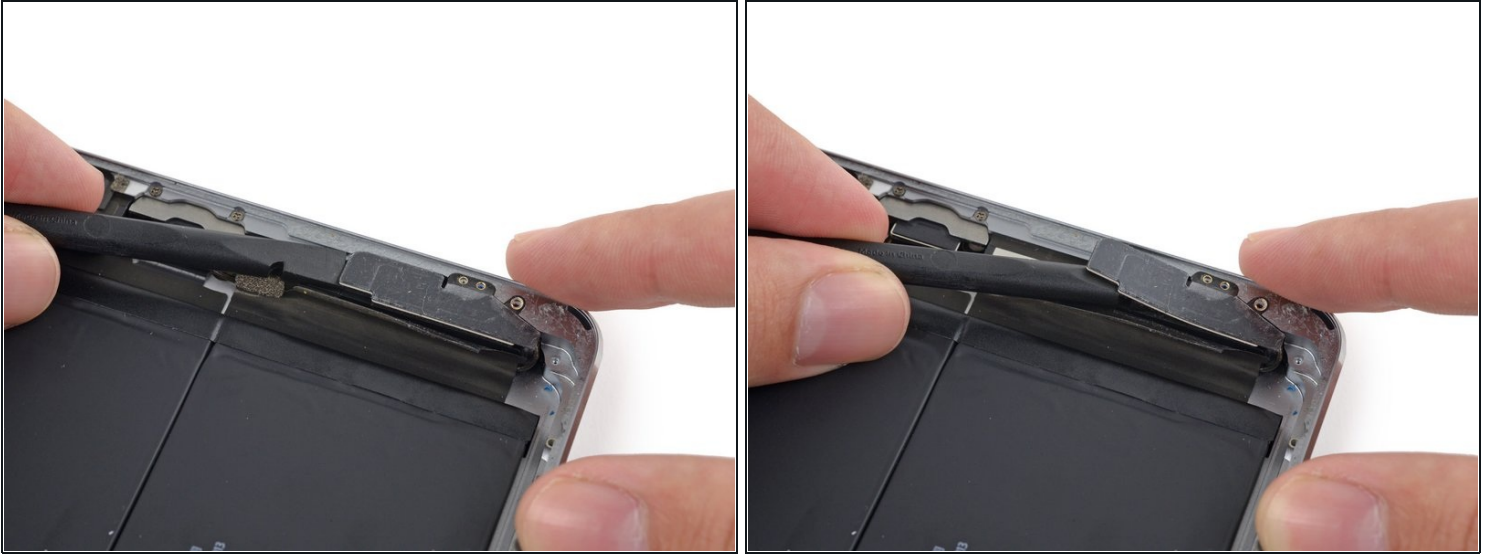

- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire céder l'adhésif en mousse fixant l'antenne Wi-Fi sur le haut-parleur gauche.

Étape 3



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour replier le large morceau de ruban adhésif gauche et l'éloigner du haut-parleur gauche.

Étape 4



- Utilisez la pointe d'un spudger pour extraire le câble d'antenne de la coque arrière de l'iPad.
- Retirez délicatement le câble d'antenne au fur et à mesure que vous progressez le long de la bande adhésive afin de l'enlever et de l'empêcher de recoller.

Étape 5



- Retirez le câble d'antenne du clip derrière le connecteur de charge Lightning.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.