


Archivé

Remplacement carte WLAN/Bluetooth

Remplacement du chipset Intel Centrino Wireless...

Rédigé par: Felice Suglia

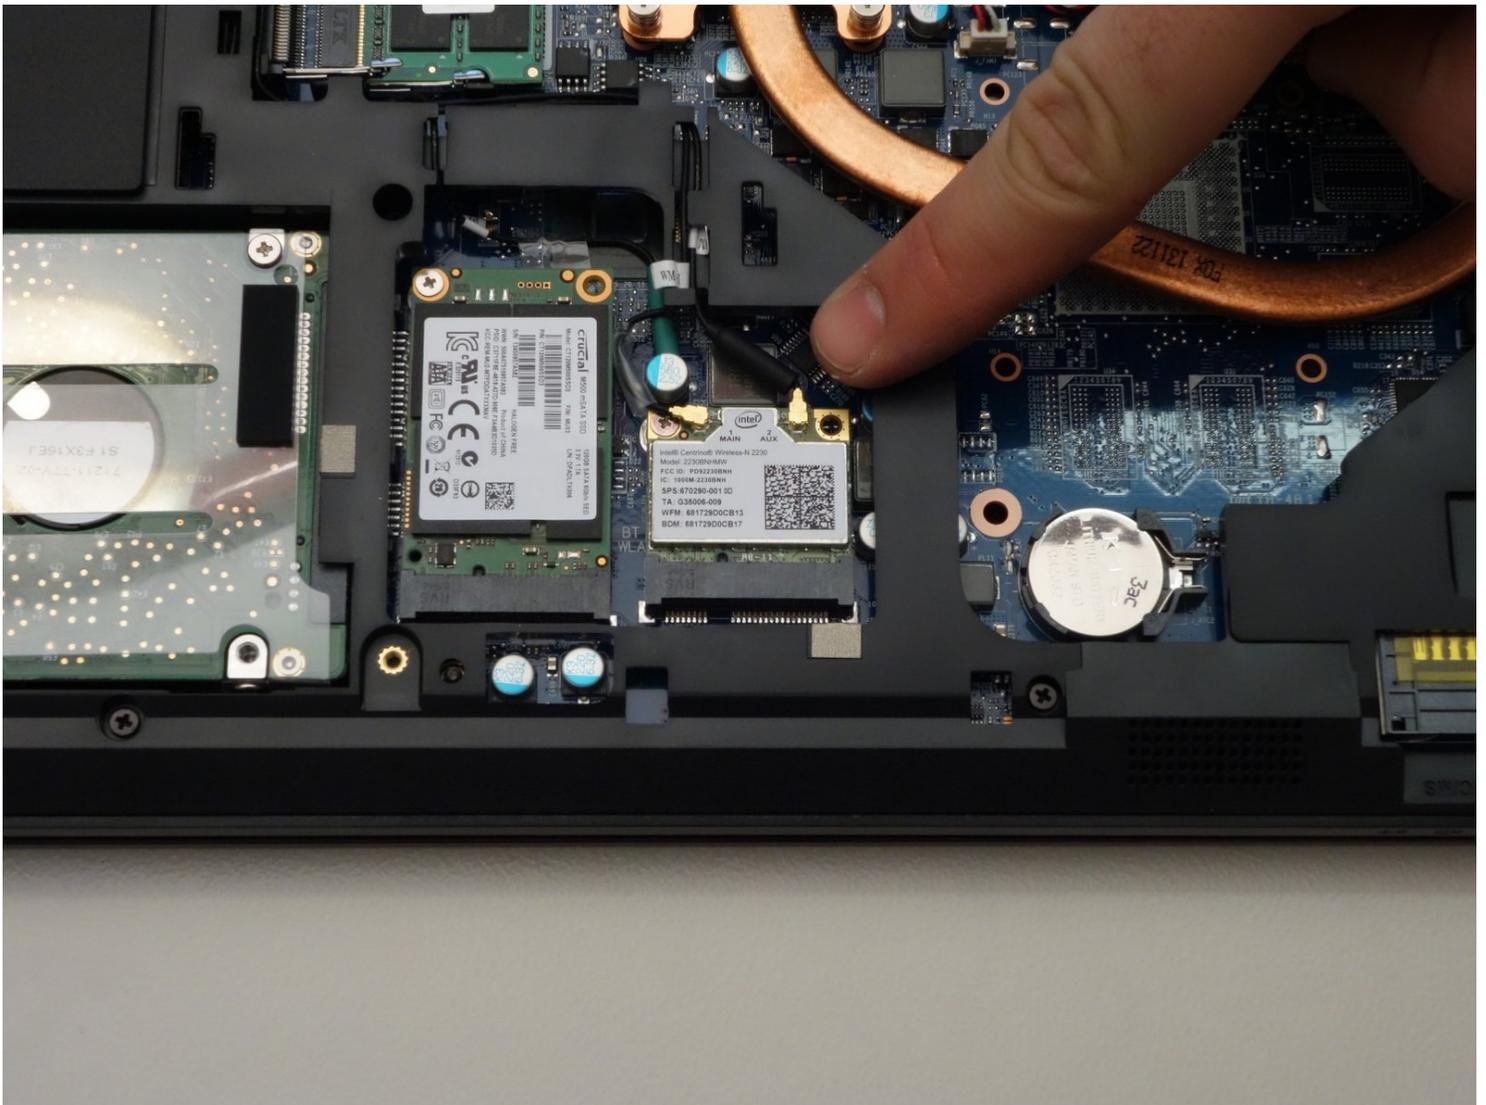

INTRODUCTION

Remplacement du chipset Intel Centrino Wireless par un composant respectant la même norme.

Outils:

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

Pièces:

[Pièces détachées pour W650SZ CH](#) (1)

[Pièces détachées pour W650SZ EU](#) (1)

Étape 1 — La Batterie




- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

Étape 2 — why! W650SZ Accès aux principaux composants



- À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
- On peut maintenant retirer le couvercle.

Étape 3 — Démontage du chipset WLAN/Bluetooth

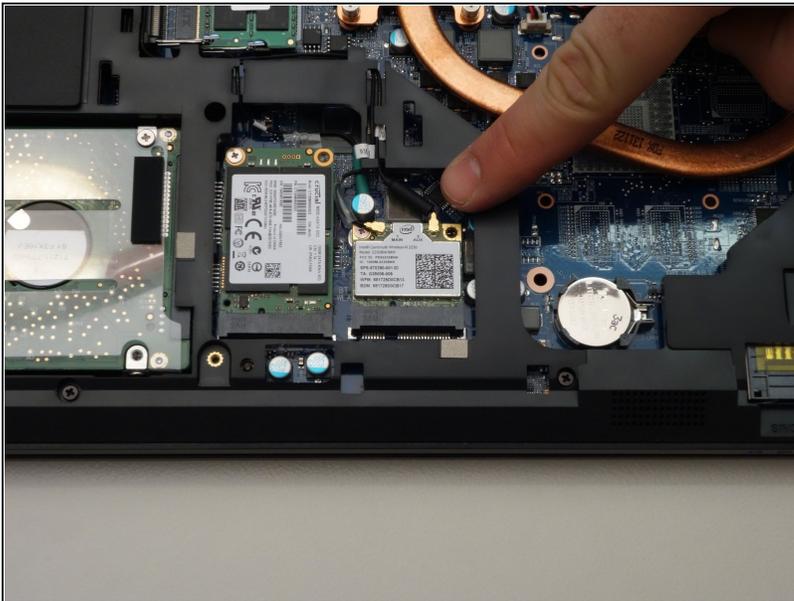

- Débrancher délicatement les antennes MAIN et AUX.
- Dévisser la vis de fixation avec le tournevis Philips #0.
- Soulever légèrement le chipset et retirer-le du connecteur mSATA.

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.