



Remplacement de la coque arrière du Sony Xperia Z3 Compact

Retirez la coque arrière du Sony Xperia Z3 Compact.

Rédigé par: Sophia



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer la coque arrière du Sony Xperia Z3 Compact.



OUTILS:

- [Heat Gun](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PIÈCES:


- [Sony Xperia Z3 Compact Back Cover Adhesive Strips](#) (1)

Étape 1 — Chauffer la colle de la coque



- Faites chauffer le périmètre de la coque pour ramollir la colle.
- ⓘ La température idéale est 120 - 150 °C pendant environ 60 secondes.

Étape 2

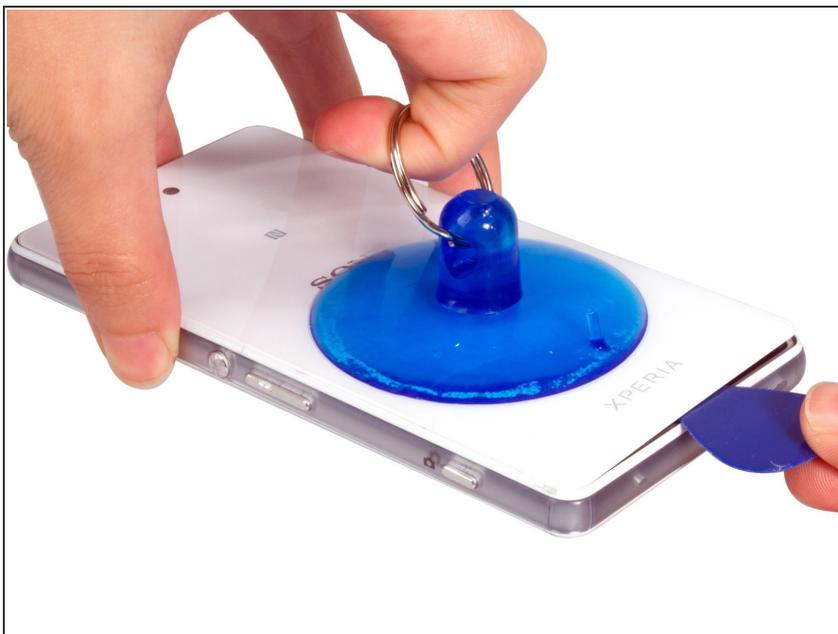

- Posez une ventouse sur la coque arrière et tirez pour ouvrir un espace.
- Insérez un médiateur dans l'espace et faites-le glisser le long de la coque pour faire céder l'adhésif.

Étape 3



- Enfin, retirez la coque arrière.
- Faites attention, elle est fragile et risque de se casser.
- Il est recommandé de porter des lunettes de protection. Si la vitre se brisait, des éclats pourraient gicler dans vos yeux.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.