



Démontage complet du Nokia E71

Guide du démontage, étape par étape, du téléphone à clavier physique Nokia E71.

Rédigé par: Jose Gustavo Abreu Murta



 **OUTILS:**

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iSesamo Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage complet du Nokia E71





- Tout d'abord, enlevez la coque arrière, la batterie, la carte SIM et la carte mémoire.

Étape 2




- Dévissez les 4 vis Torx T5.

Étape 3

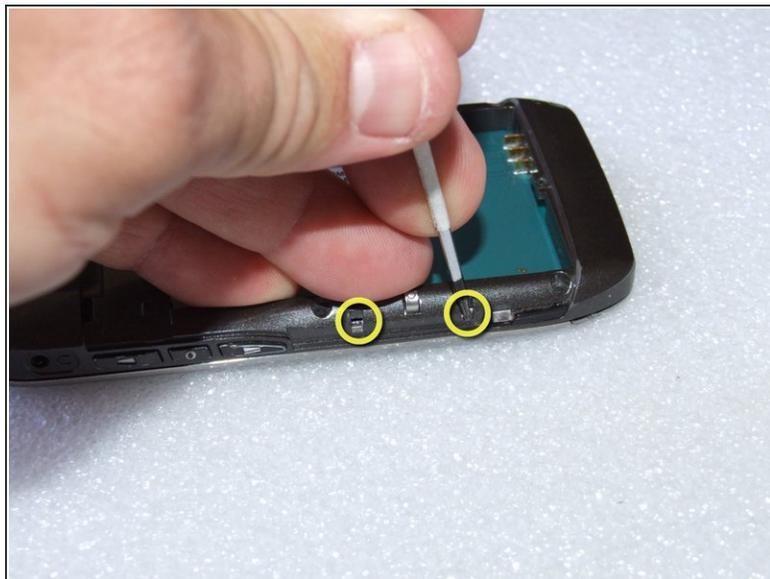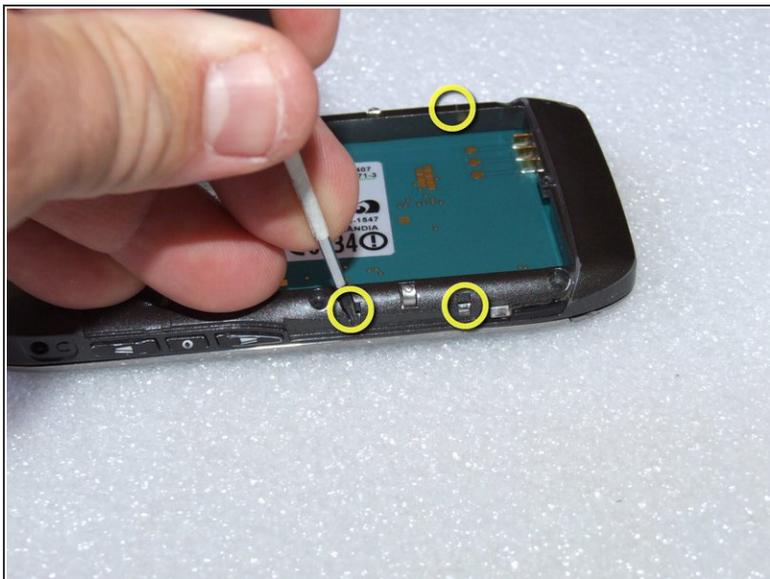

- Appuyez sur ces quatre loquets (ou crochets) métalliques (deux de chaque côté) afin d'ouvrir la face avant du téléphone.

Étape 4

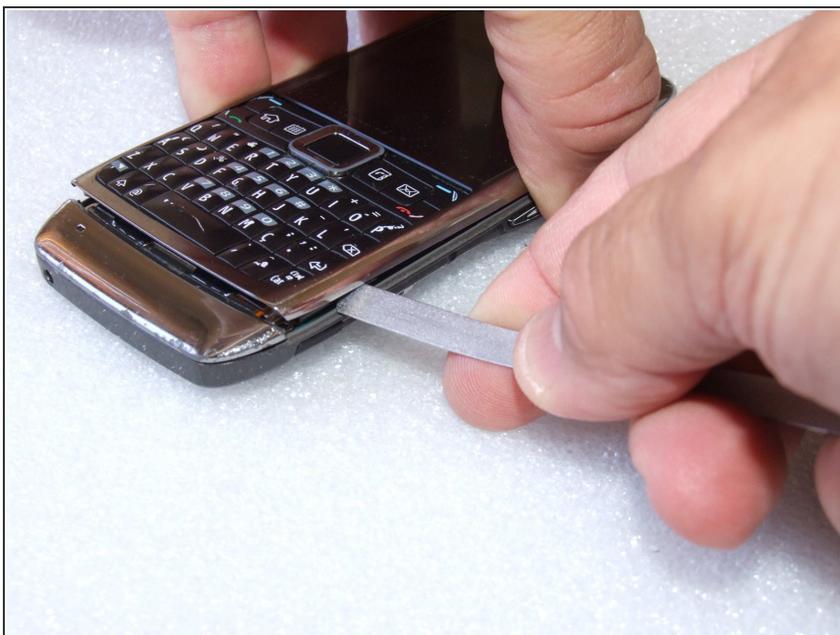

- Enlevez délicatement la face avant du téléphone avec un outil type "spudger" (lame arrondie fine et plate).

Étape 5





- Enlevez délicatement le cache plastique inférieur. Cette partie n'a pas de vis, seulement des crochets.

Étape 6



- La face avant du téléphone, le clavier à membrane et le cache inférieur en plastique sont détachés.

Étape 7

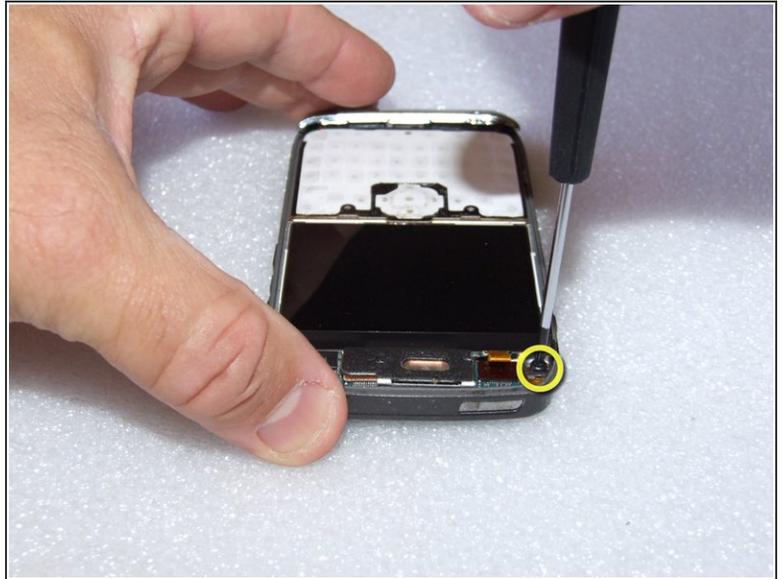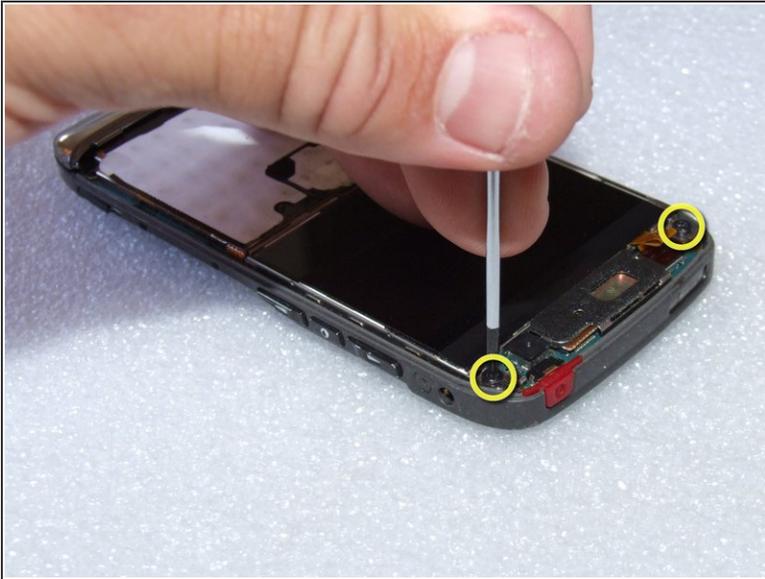

- Dévissez ces deux vis Torx T6 en haut de l'appareil.


Étape 8



- Enlevez délicatement la partie interne du téléphone. N'oubliez pas d'appuyer sur le crochet qui fait tenir

le tout. Ce crochet se trouve en bas au milieu.

Étape 9

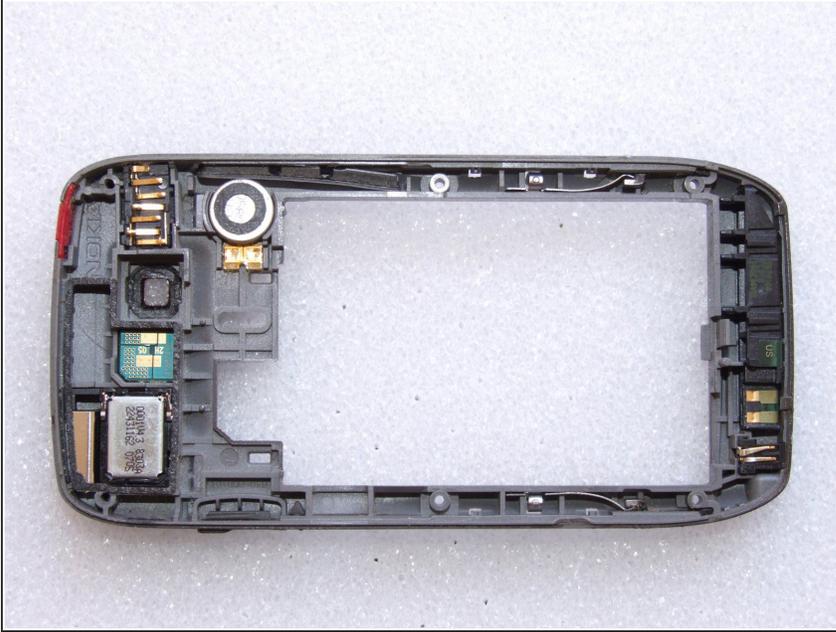


- Châssis du téléphone avec quelques petits composants et connecteurs.

Étape 10



- Détachez le connecteur de l'écran LCD.

Étape 11

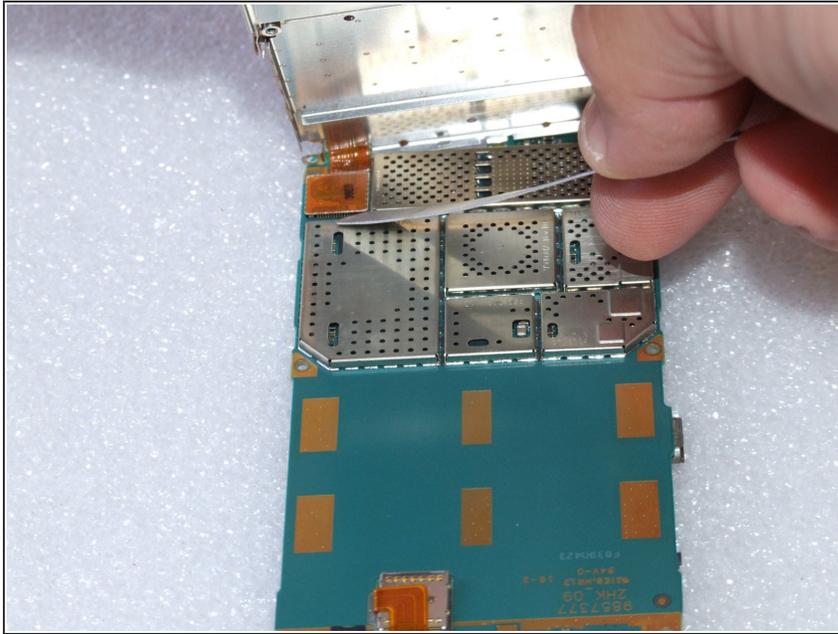

- Enlevez délicatement l'ensemble écran LCD et débranchez le connecteur du clavier.

Étape 12



- Les deux faces de l'ensemble écran LCD et clavier détaché.

Étape 13



- Je pense que les deux petits blocs sont les antennes GPS.

Étape 14



- Les deux faces de la batterie - pour référence.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.