

# Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS

Ce guide pour la Nintendo 2DS vous apprendra...

Rédigé par: Fina Beauchamp



# INTRODUCTION

Ce guide pour la Nintendo 2DS vous apprendra comment accéder aux boutons de déclenchement pour les retirer pour les nettoyer ou les remplacer.

## OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

### Étape 1 — Batterie



- Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.
- ⓘ Les vis captives ne se détacheront pas complètement de la coque arrière.

## Étape 2



- Enlevez la coque arrière supérieure en la soulevant vers le haut et l'extérieur.

## Étape 3



- Retirez la batterie de son logement en la soulevant du côté le plus proche du bord extérieur.

## Étape 4 — Panneau arrière



- Retirez les dix vis cruciformes qui fixent le panneau arrière.

## Étape 5




- ⓘ Le panneau arrière est connecté à la carte mère par une nappe, il faut donc veiller à ne pas soulever le panneau arrière trop loin de l'appareil pour ne pas l'abîmer.
- Tirez délicatement le panneau arrière de l'appareil vers le haut.

## Étape 6



- Retournez soigneusement le panneau arrière pour repérer la nappe qui y est connectée.
- Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la nappe au panneau arrière.
- ⓘ Profitez de l'occasion pour retirer les gâchettes gauche et droite, elles ont des charnières qui peuvent se casser et des ressorts qui peuvent sauter.

## Étape 7 — Supprimer le bouton de déclenchement

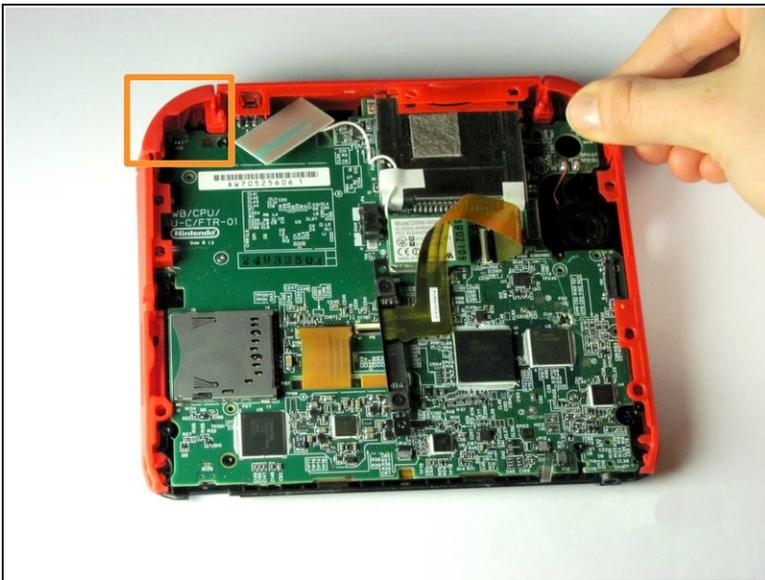

- ⓘ Les boutons de déclenchement sont munis de petits ressorts, soyez donc prudent lorsque vous retirez les boutons de l'appareil.
- Tirez le bouton de déclenchement loin de l'appareil pour le retirer.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.