


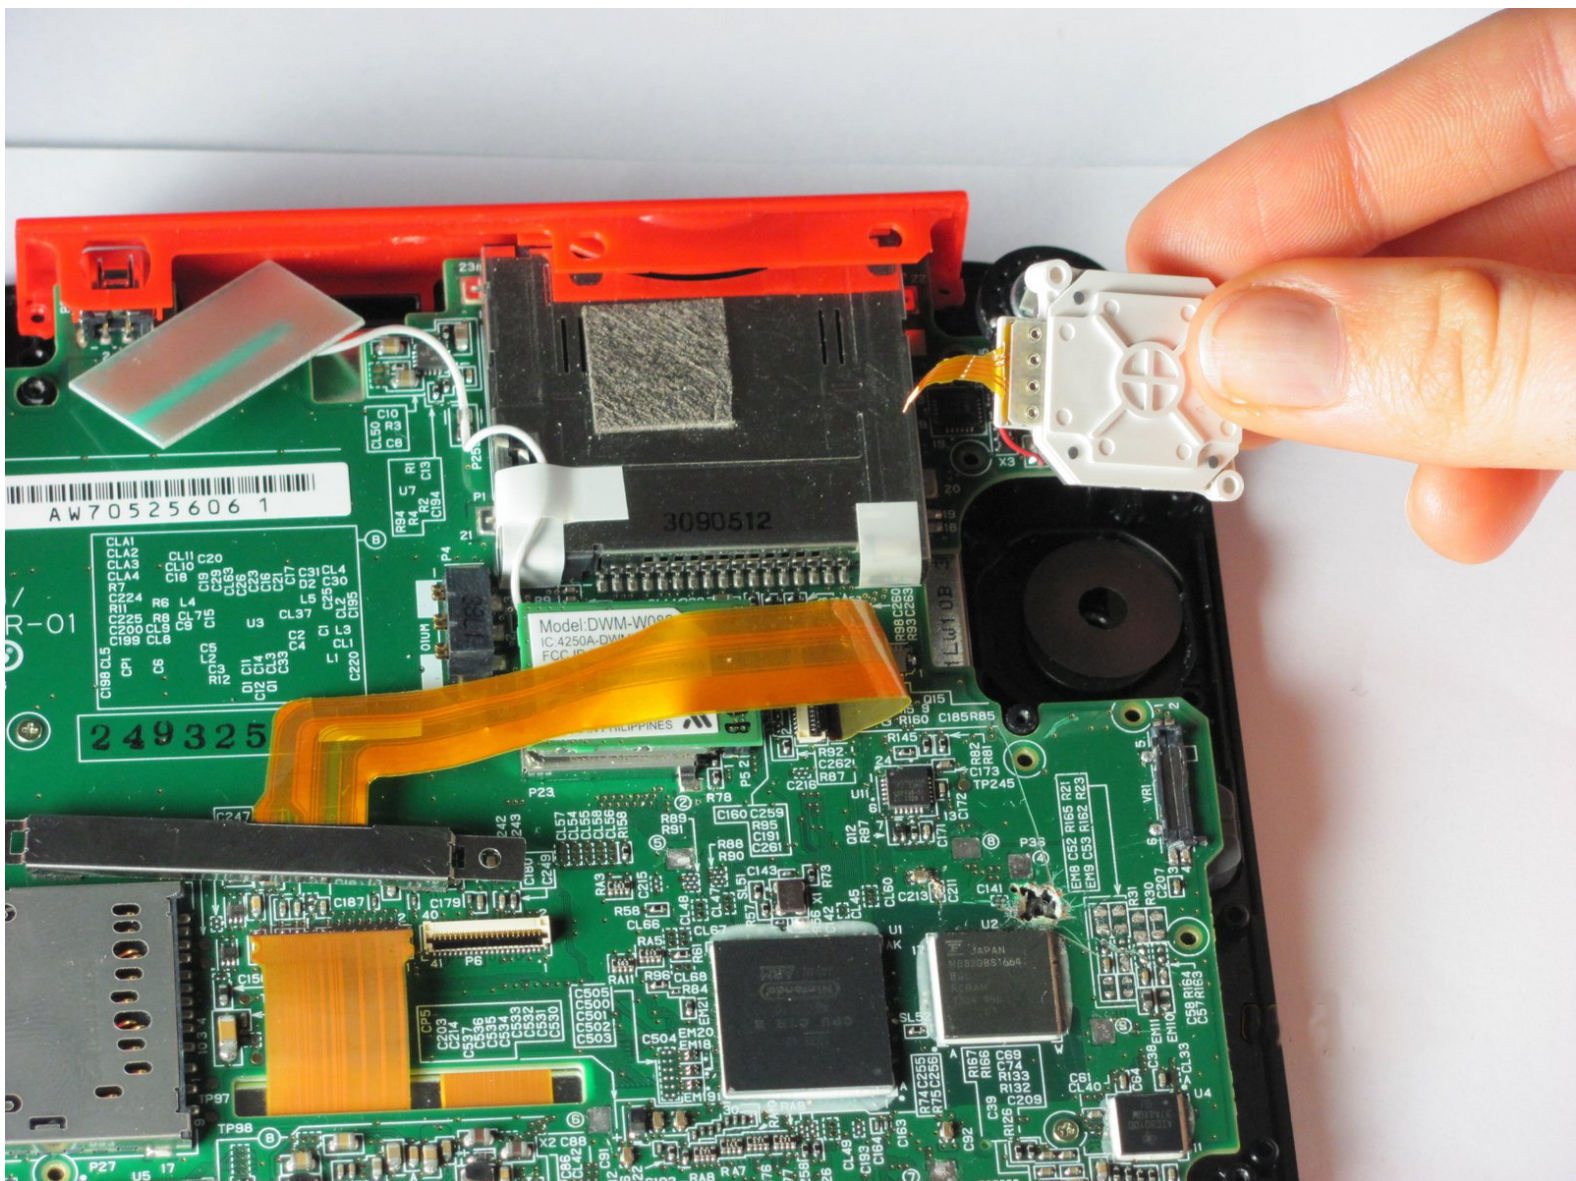

Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS

Nous vous apprendrons comment retirer d'abord...

Rédigé par: Fina Beauchamp



INTRODUCTION

Nous vous apprendrons comment retirer d'abord la batterie et le panneau arrière, puis accéder au joystick à des fins de réparation ou de nettoyage.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.
- ⓘ Les vis captives ne se détacheront pas complètement de la coque arrière.

Étape 2



- Enlevez la coque arrière supérieure en la soulevant vers le haut et l'extérieur.

Étape 3



- Retirez la batterie de son logement en la soulevant du côté le plus proche du bord extérieur.

Étape 4 — Panneau arrière




- Retirez les dix vis cruciformes qui fixent le panneau arrière.

Étape 5




- ❗ Le panneau arrière est connecté à la carte mère par une nappe, il faut donc veiller à ne pas soulever le panneau arrière trop loin de l'appareil pour ne pas l'abîmer.
- Tirez délicatement le panneau arrière de l'appareil vers le haut.

Étape 6

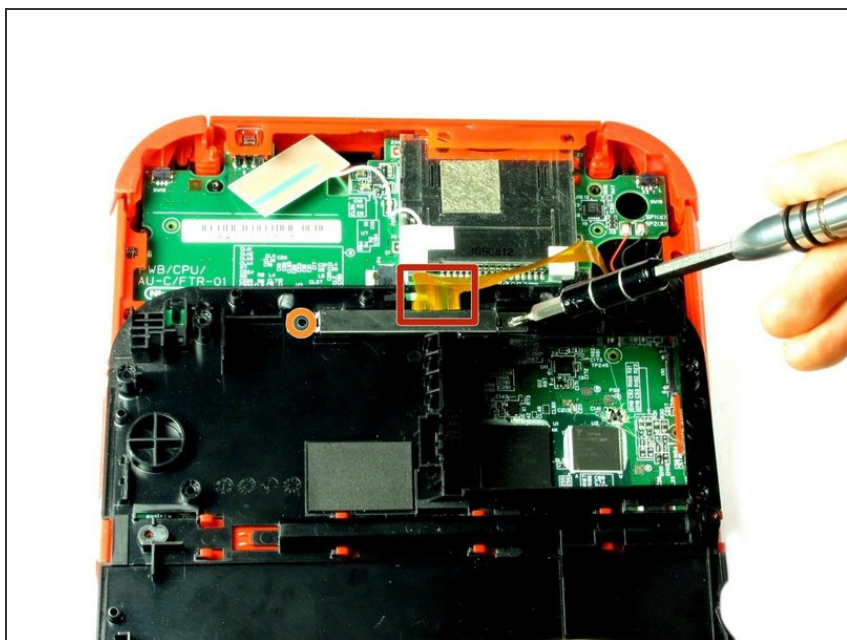


- Retournez soigneusement le panneau arrière pour repérer la nappe qui y est connectée.
- Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la nappe au panneau arrière.
- ❗ Profitez de l'occasion pour retirer les gâchettes gauche et droite, elles ont des charnières qui peuvent se casser et des ressorts qui peuvent sauter.

Étape 7 — Manette

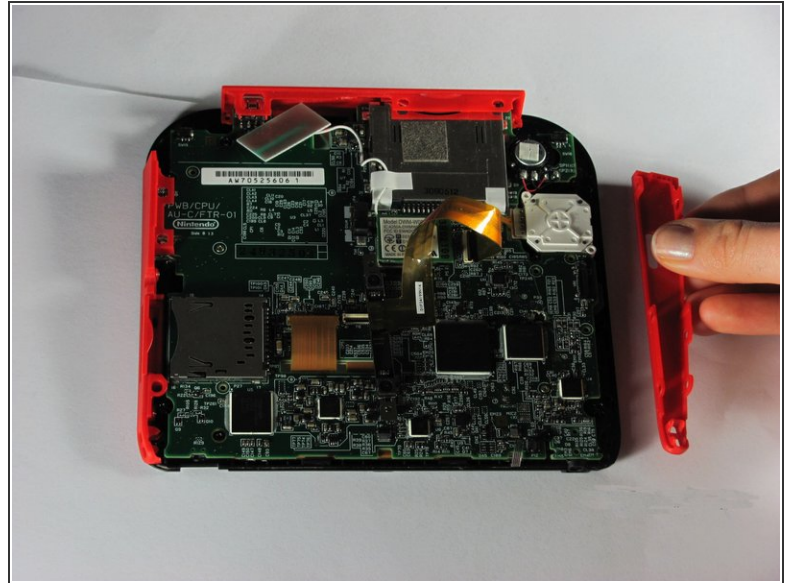


- Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
- Retirez le panneau latéral rouge droit en le tirant vers l'extérieur.

Étape 8

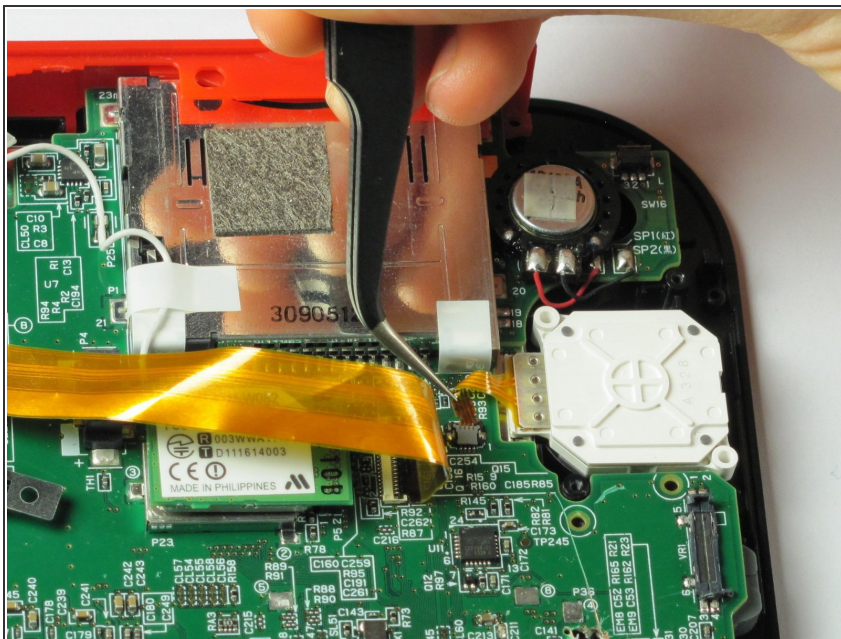



- A l'aide d'une spatule, soulevez le levier de verrouillage gris du connecteur ZIF de la nappe du joystick. Soulever directement de la carte mère sur le côté du connecteur opposé au câble.
- Faites glisser doucement le câble tout droit hors du connecteur.

Étape 9

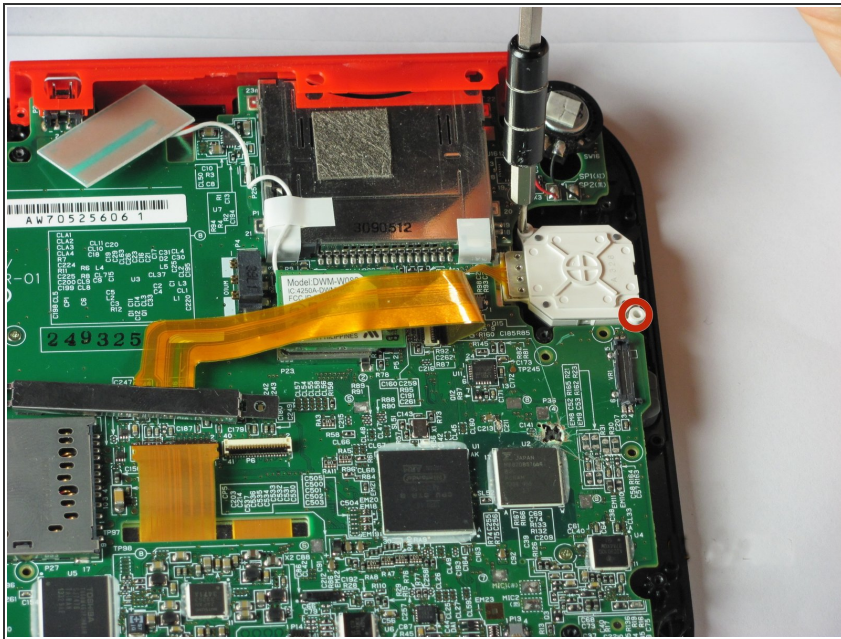

- Retirez les deux vis cruciformes d'angle qui maintiennent le couvercle blanc du joystick.

Étape 10

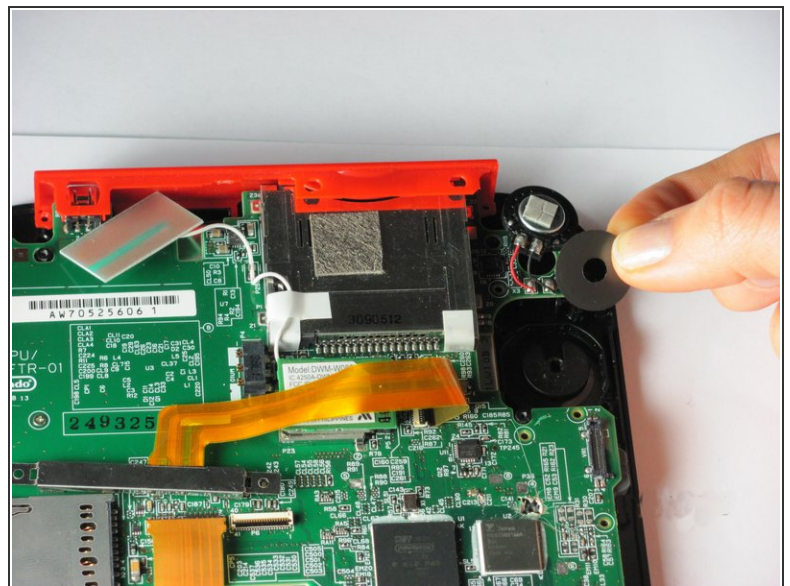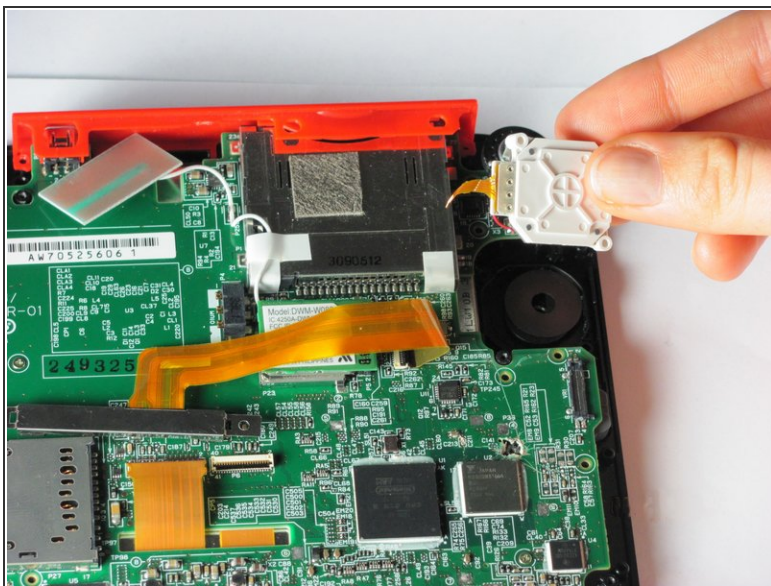

- Retirez le couvercle du joystick. Il doit se détacher avec peu de force.
- Retirez la rondelle du joystick sous le couvercle du joystick.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.