



Remplacement des boutons de commande du Kodak EasyShare M530

Ce guide fournira à l'utilisateur la possibilité de réparer facilement son appareil. Si les boutons de commande semblent s'être cassés .

Rédigé par: Elizabeth



Ce document a été créé le 2020-12-03 02:05:04 PM (MST).

INTRODUCTION

- Consultez notre page de dépannage ici [dépannage du Kodak Easyshare M350](#)



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Kodak EasyShare M530 Control Buttons](#) (1)

Étape 1 — Bontons de commande




- Vue avant et arrière de la caméra. Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les côtés de l'appareil photo. Il y a six vis au total.

Étape 2



- Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les côtés de l'appareil photo. Il y a deux vis de chaque côté à l'exception du haut de la caméra. Retirez délicatement la plaque avant de la caméra. Placer à côté des vis.

Étape 3

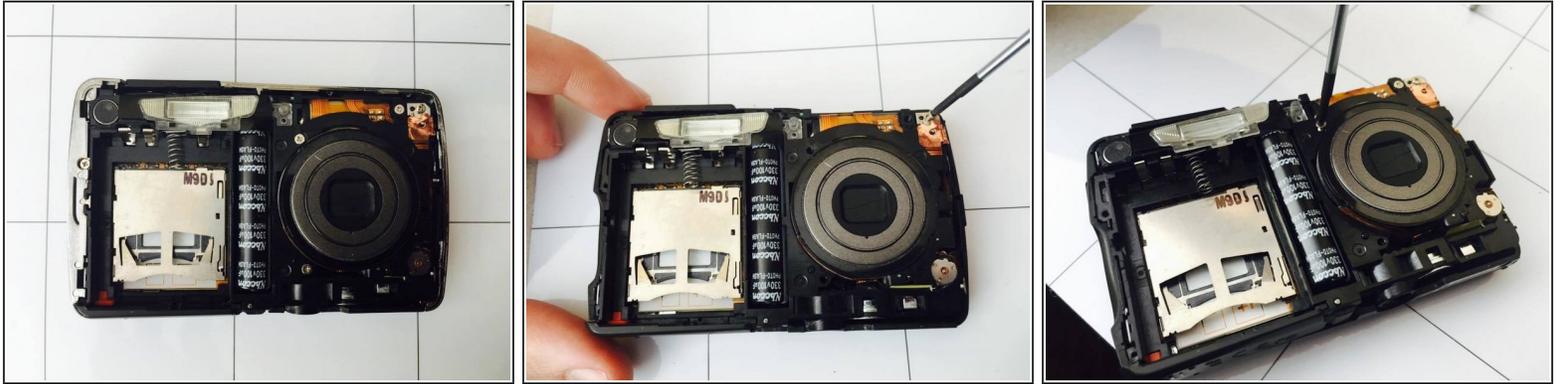

- Pour accéder aux boutons de commande, utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis près de l'objectif.

Étape 4




- Dévissez la vis près du compartiment de la batterie rechargeable. La pièce métallique peut alors être retirée.

Étape 5



- Retirez les vis supplémentaires près de l'objectif.

Étape 6

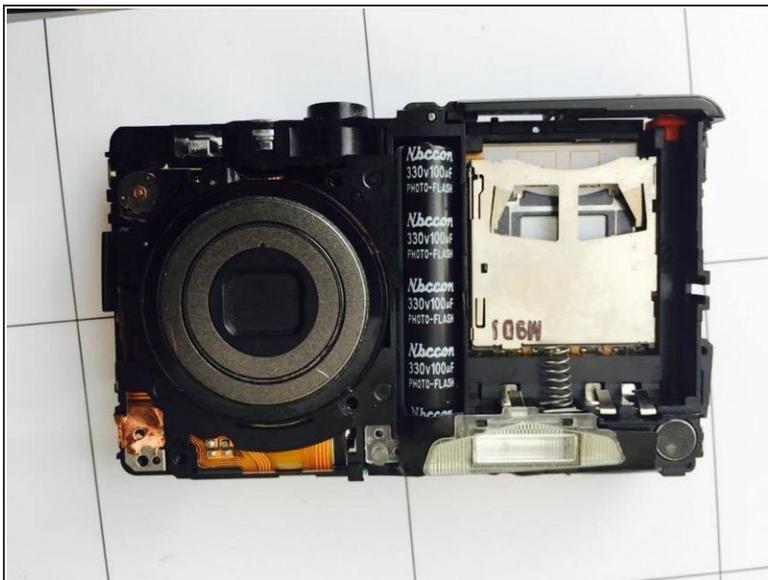

- Voici à quoi devrait ressembler la caméra avec toutes les vis retirées. Retournez l'appareil photo pour retirer soigneusement le couvercle de l'écran.

Étape 7



- Retirez les boutons du boîtier arrière du couvercle de l'écran. Remplacez par un nouvel ensemble de boutons.

Étape 8



- Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter la caméra. Maintenant, vous pouvez à nouveau prendre de belles photos!

Une fois que vous avez acheté ces pièces, suivez les instructions données. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.