


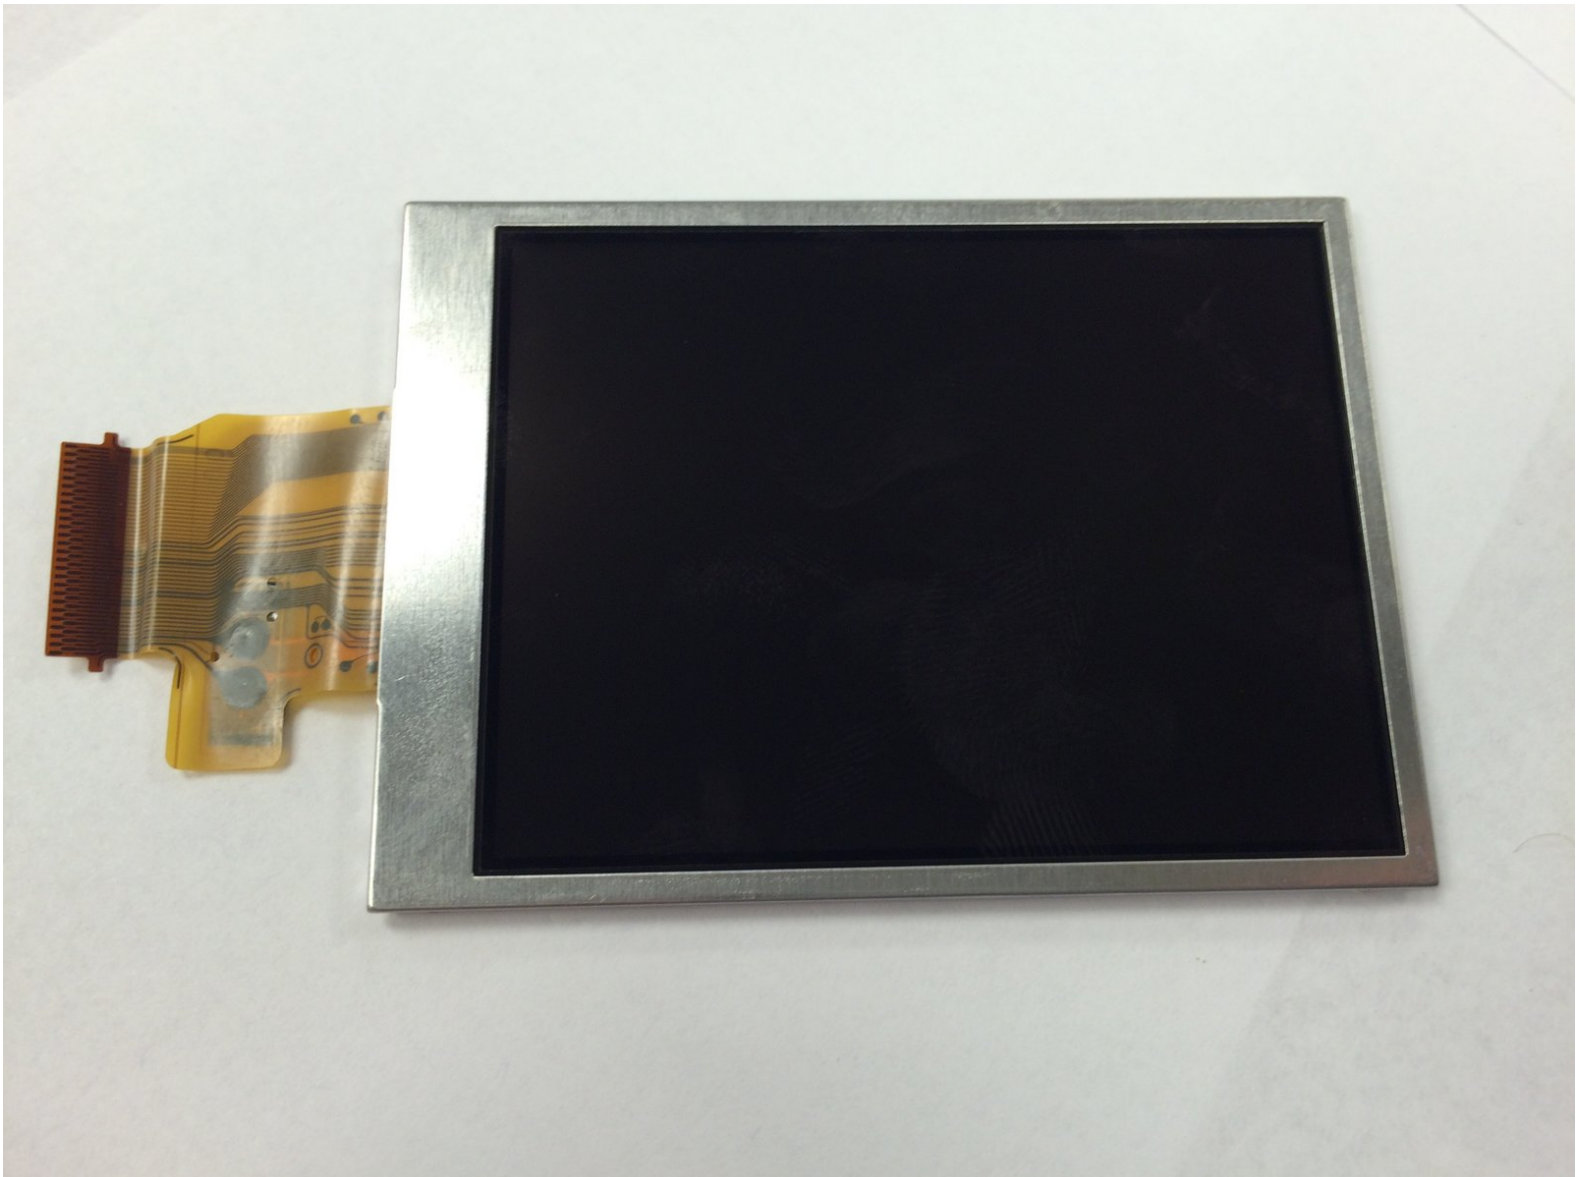

Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix P100

Ce guide aidera les utilisateurs à remplacer des composants spécifiques du Nikon Coolpix P100.

Rédigé par: Rikki Brown





OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Ecran




- Nikon Coolpix P100.

Étape 2

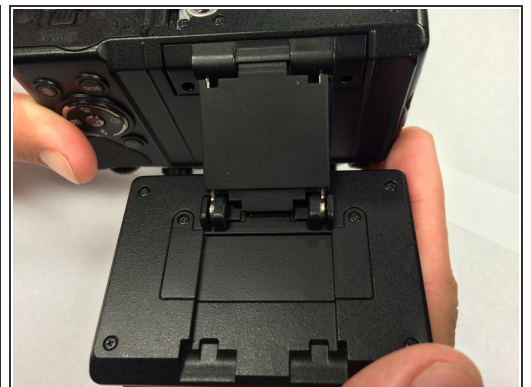


- Réglez l'appareil photo à l'envers de sorte que le côté avec le numéro de série soit face vers le haut.
- Tirez le panneau d'affichage vers l'arrière et orientez-le de manière à pouvoir voir l'arrière de celui-ci.

Étape 3

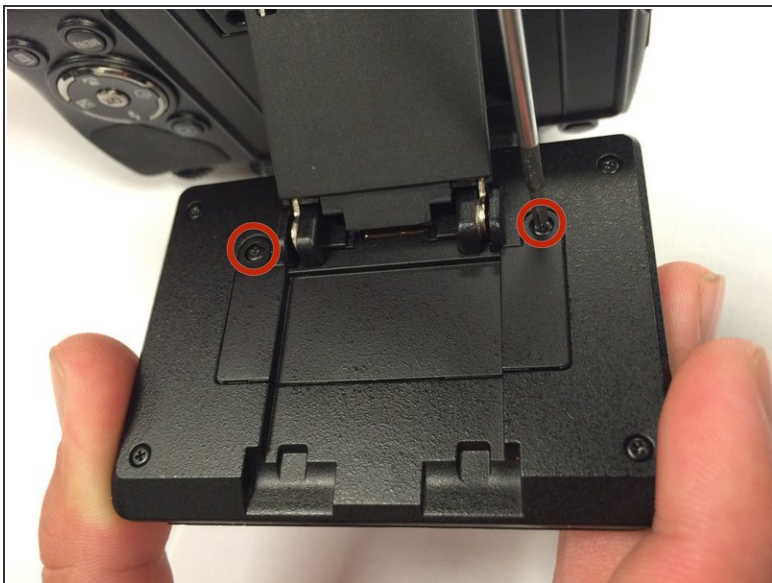


- À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis les plus proches de la pièce reliant le panneau à la caméra.

Étape 4

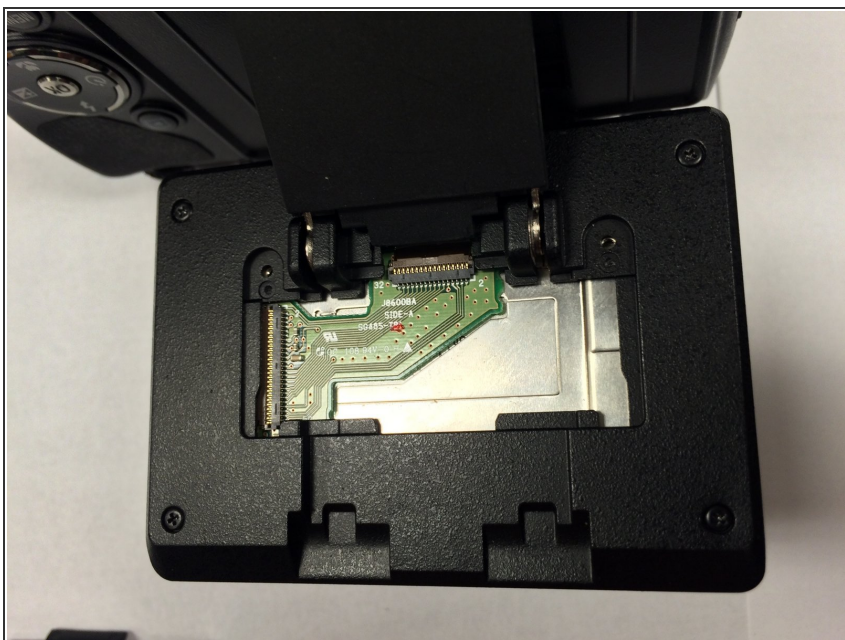




- Retirez le couvercle qui a été dévissé à la dernière étape.

Étape 5

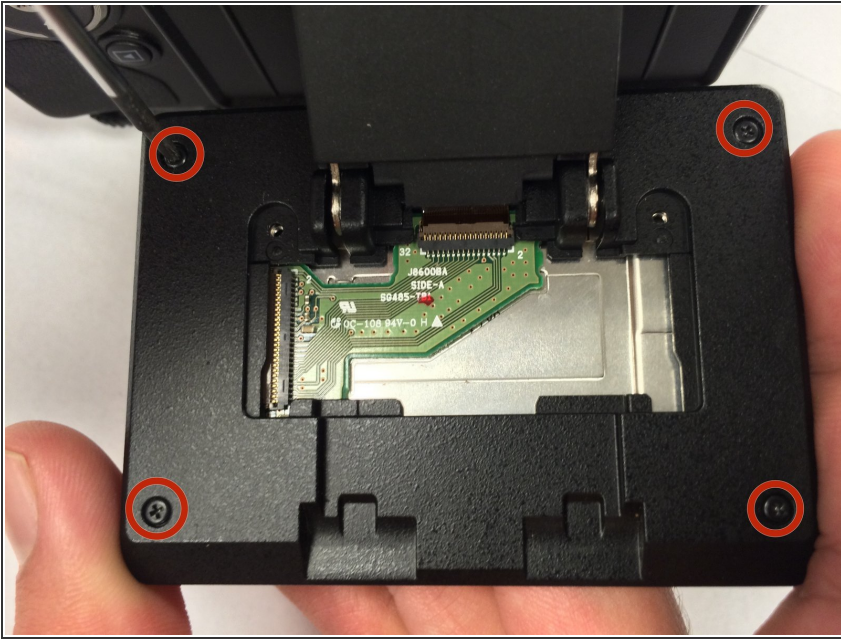




- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis restantes sur les coins les plus à l'extérieur du panneau.

Étape 6

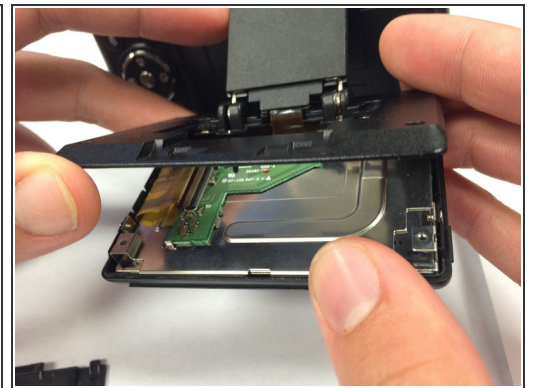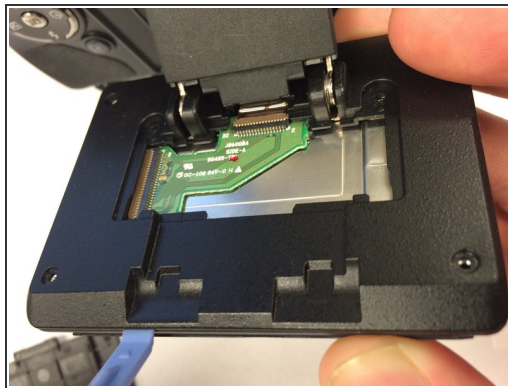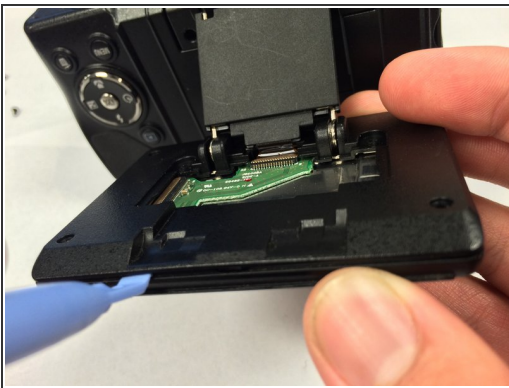


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'écran d'affichage du panneau arrière.

Étape 7

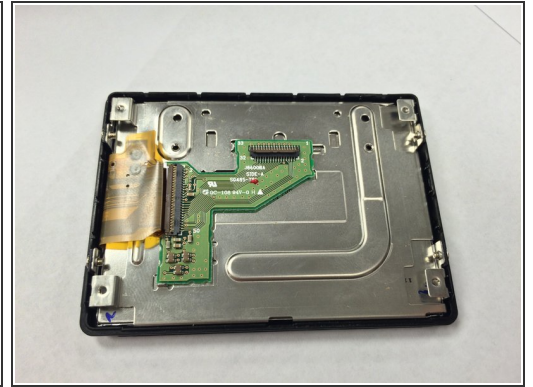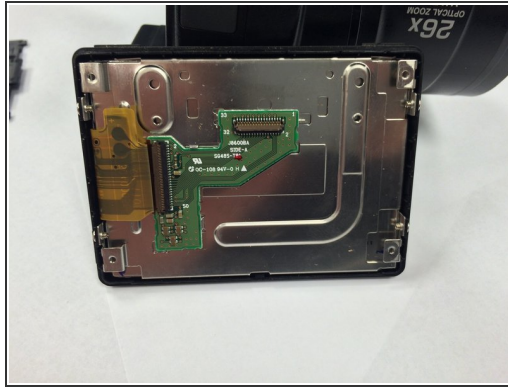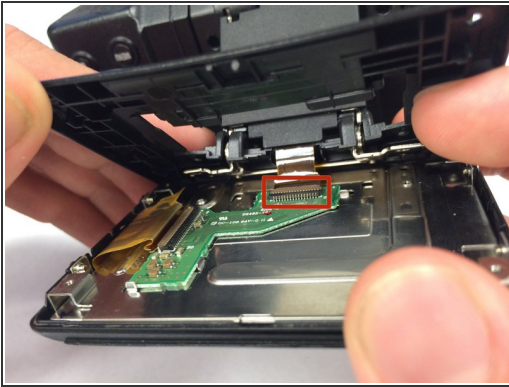


⚠ Débranchez soigneusement le ruban qui fixe le panneau à la caméra. Retirez le capot noir supérieur du panneau. [Démontage du câble plat Nikon Coolpix P100](#)

Étape 8

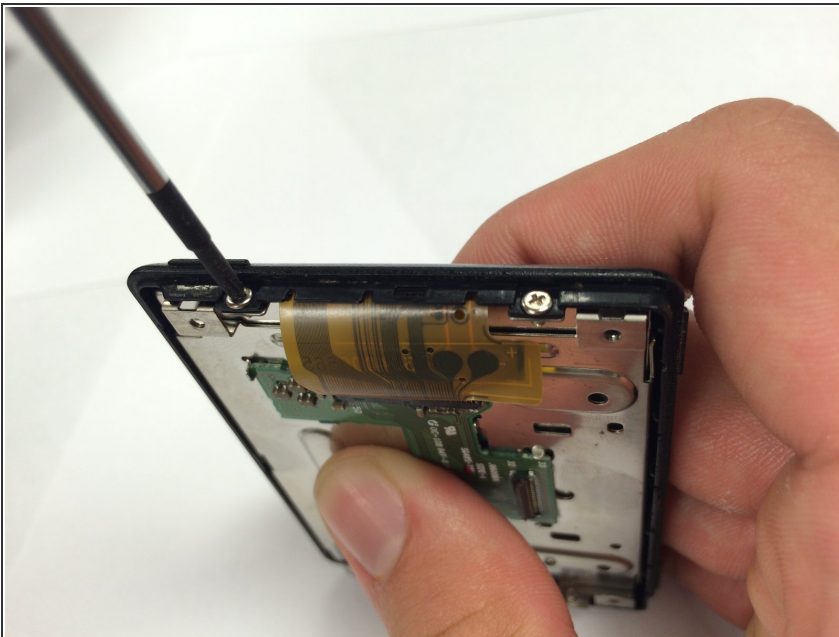

- Retirez les deux vis du panneau les plus proches du câble ruban.

Étape 9

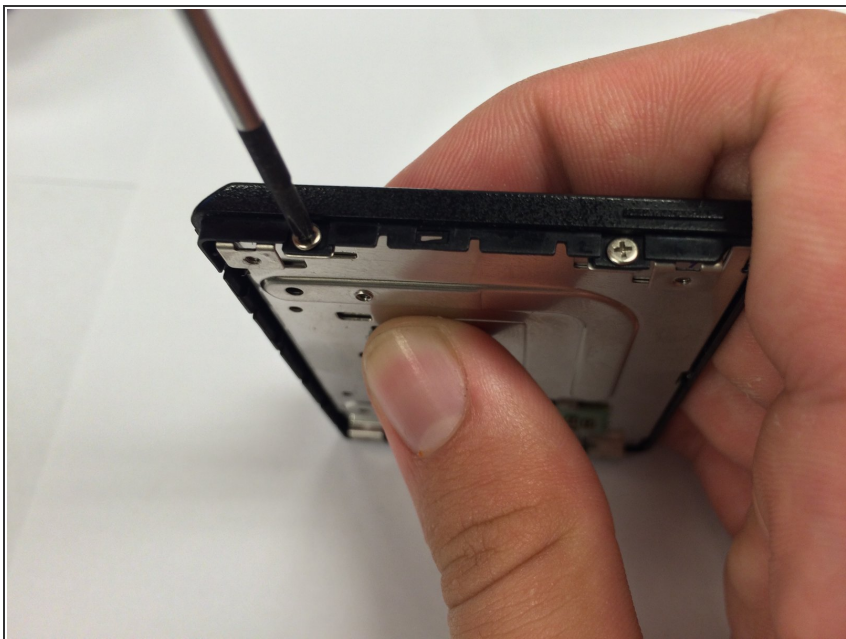


- Retirez les deux autres vis sur le côté opposé du panneau.

Étape 10




- Séparez la partie métallique de l'écran de la partie en plastique.

Étape 11

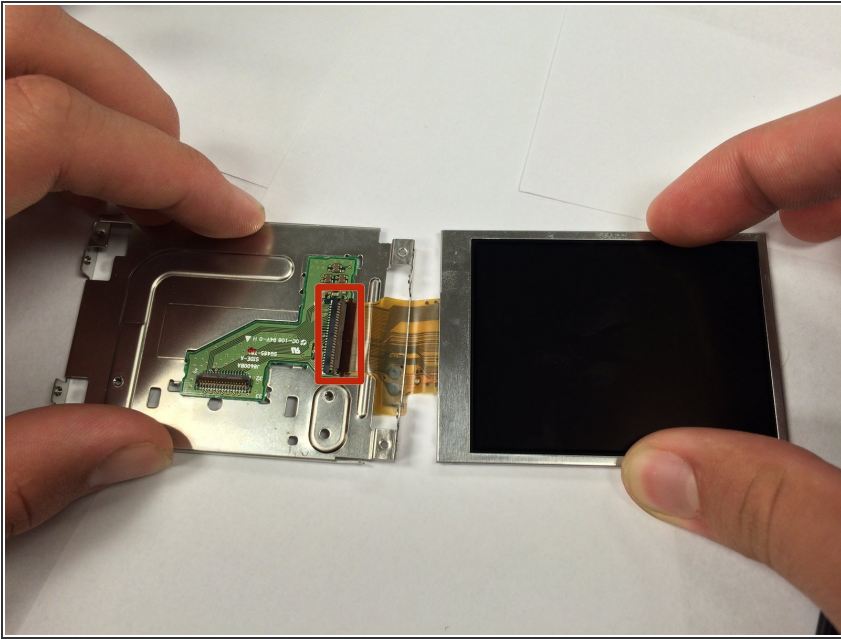

⚠ Retirez délicatement le câble du connecteur ruban de la partie métallique de l'écran.

Étape 12

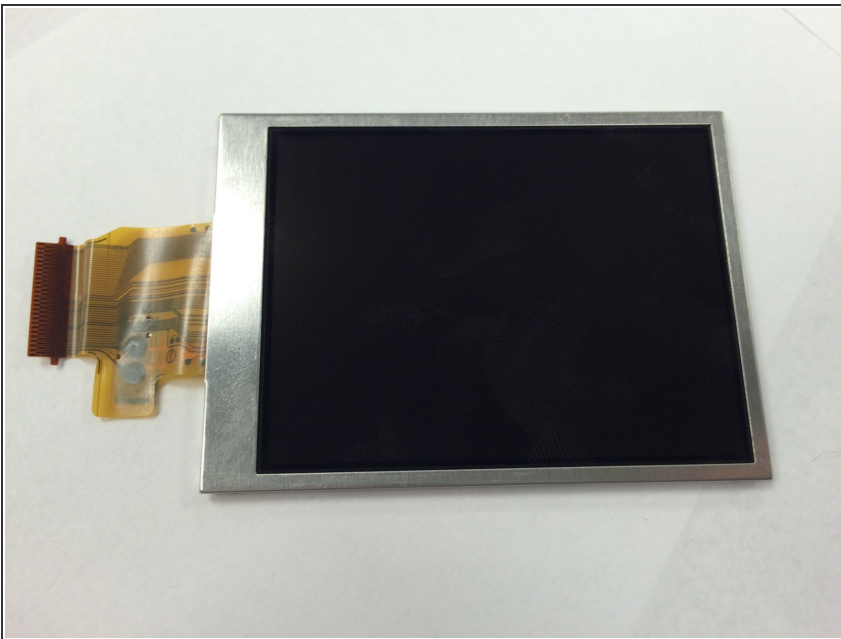

- Vous venez de retirer le panneau d'affichage.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.