



Remplacement du panneau frontal de l'iPad mini 2 Wi-Fi

Pré-requis seulement

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Pré-requis seulement



OUTILS:



- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [iPad mini & mini 2 Adhesive Strips](#) (1)


Étape 1 — Panneau frontal

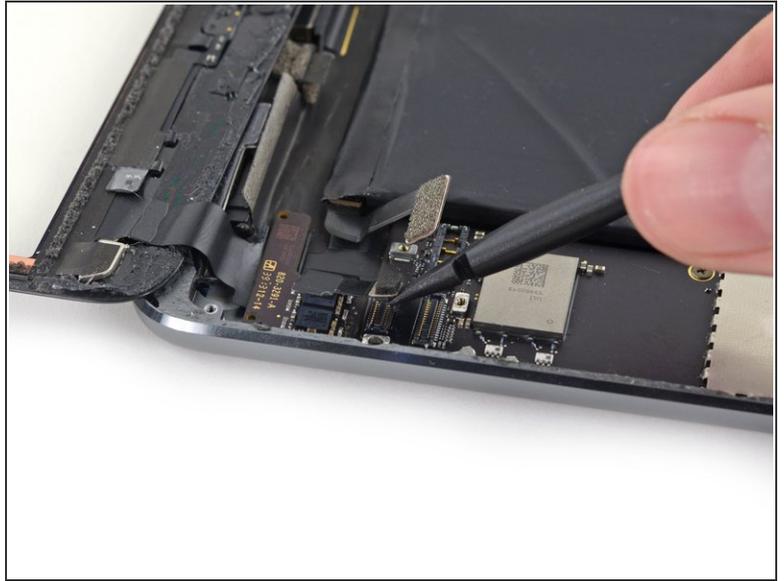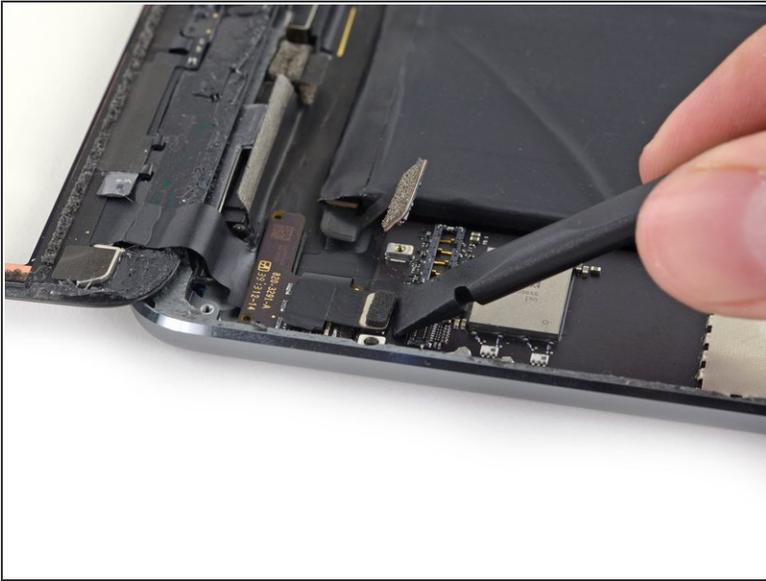

- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le connecteur de la nappe de la vitre tactile tout droit hors de sa prise.

⚠ Attention en soulevant le connecteur de sa prise : les broches dans la prise sont extrêmement fragiles et se cassent facilement.

Étape 2

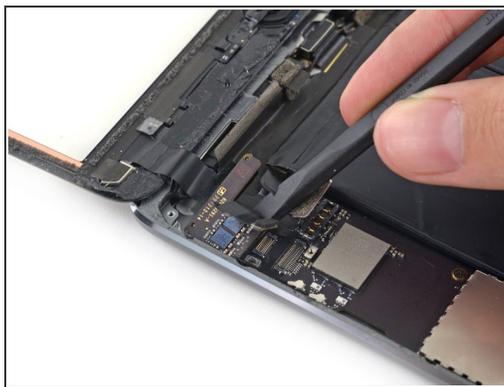

- Faites glisser le spudger sous la carte de la vitre tactile du côté de la batterie pour commencer à la séparer de la coque arrière.
- Soulevez la carte de la vitre tactile pour la décoller du dernier adhésif.

Étape 3



- Soulevez et retirez le panneau frontal de l'iPad.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.