



Remplacement du clavier du Uniden Dect 6.0

Ce guide aidera le propriétaire d'un téléphone résidentiel Uniden Dect 6.0 à remplacer le clavier défectueux !

Rédigé par: Megan Lawrence



INTRODUCTION

Ce guide comprend et explique les étapes simples pour remplacer le clavier qui ne fonctionne pas sur le téléphone résidentiel Uniden Dect 6.0.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Localisez le compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone résidentiel Uniden.
- Placez votre doigt sur la rainure et tirez directement sur le couvercle pour accéder à la batterie.

Étape 2




- Retirez la batterie blanche du compartiment de la batterie.

Étape 3

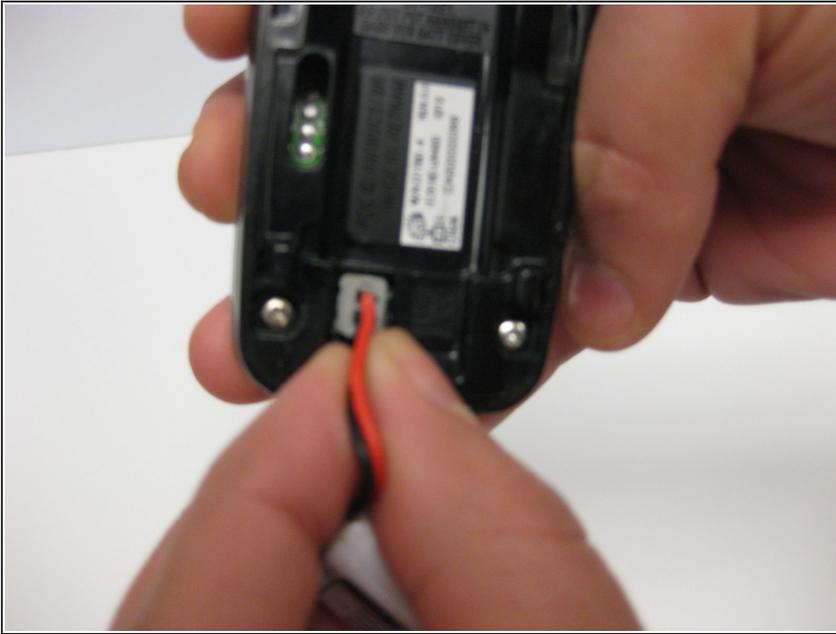


- Retirez le port câblé rouge et noir de la fiche directement sous le compartiment de la batterie.

Étape 4 — Clavier

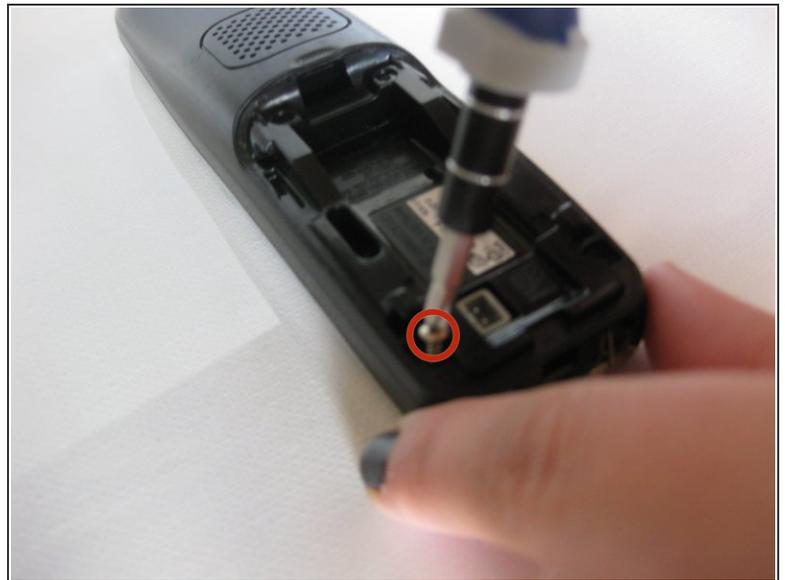

- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez les deux vis de 0,9 mm à l'arrière de l'appareil de chaque côté de la batterie.

Étape 5

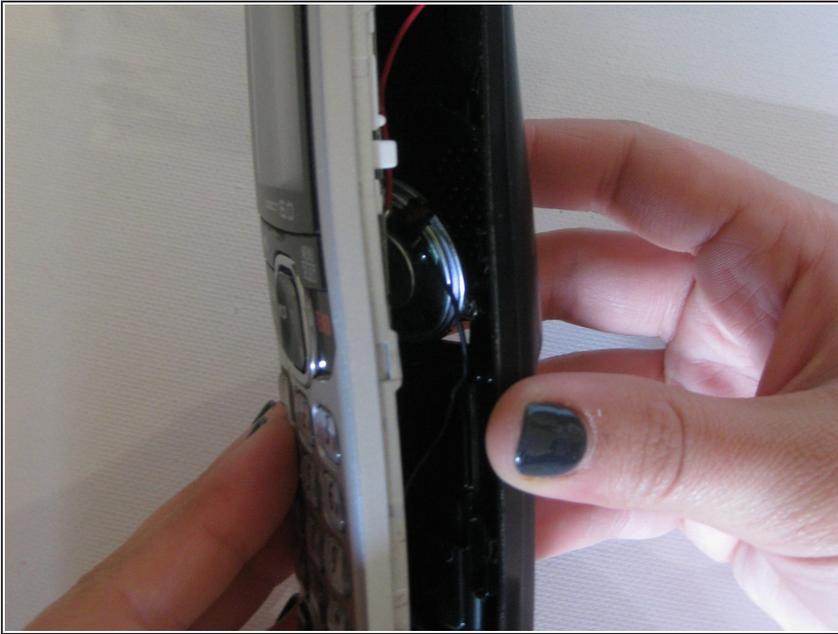

- À l'aide de vos doigts, soulevez et séparez délicatement l'avant du boîtier du boîtier arrière.

⚠ Risque d'endommagement de l'appareil : lors de la séparation du boîtier arrière de l'avant, assurez-vous de l'ouvrir par les côtés, comme illustré.

Étape 6



- Retirez délicatement le clavier lâche du boîtier en gel doublé situé sous le boîtier avant de l'avant du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.