



Remplacement de l'écran du Uniden Dect 6.0

Un guide sur la façon de remplacer l'écran principal d'un téléphone résidentiel Uniden Dect 6.0.

Rédigé par: Megan Lawrence



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment remplacer l'écran d'un téléphone résidentiel Uniden Dect 6.0. Utilisez ce guide si vous avez un affichage de mauvaise qualité ou aucun affichage sur l'écran LED du téléphone.

Assurez-vous que l'écran n'est pas défectueux à cause de la batterie avant de continuer. Consultez la page [Dépannage Uniden Dect 6.0](#) pour plus d'informations.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Localisez le compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone résidentiel Uniden.
- Placez votre doigt sur la rainure et tirez directement sur le couvercle pour accéder à la batterie.

Étape 2




- Retirez la batterie blanche du compartiment de la batterie.

Étape 3

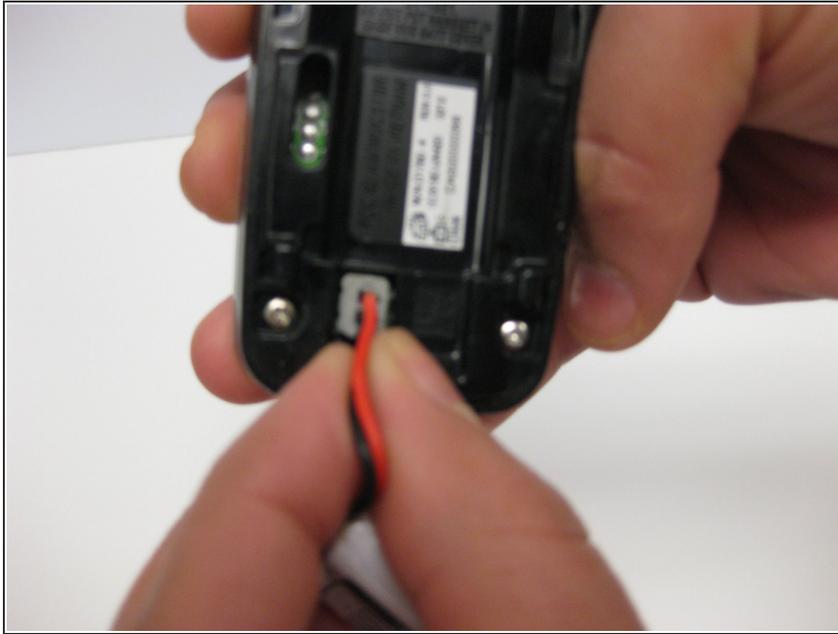


- Retirez le port câblé rouge et noir de la fiche directement sous le compartiment de la batterie.

Étape 4 — Clavier

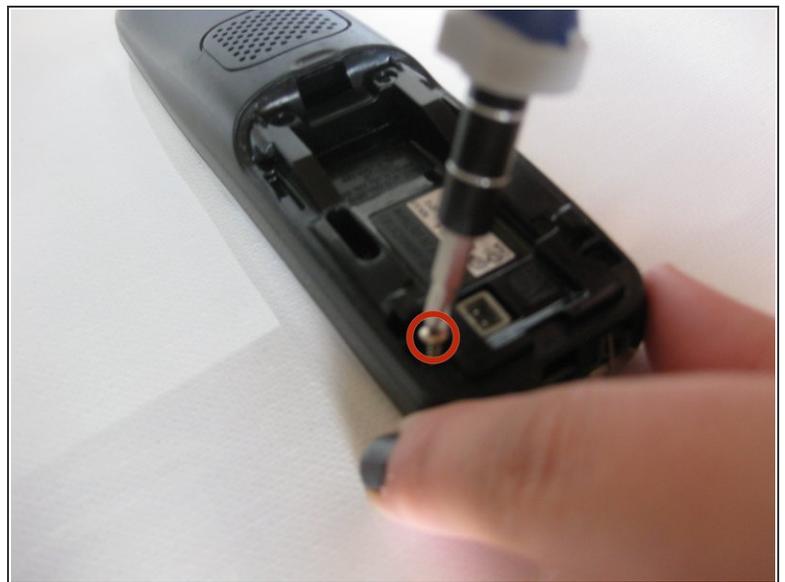

- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez les deux vis de 0,9 mm à l'arrière de l'appareil de chaque côté de la batterie.

Étape 5

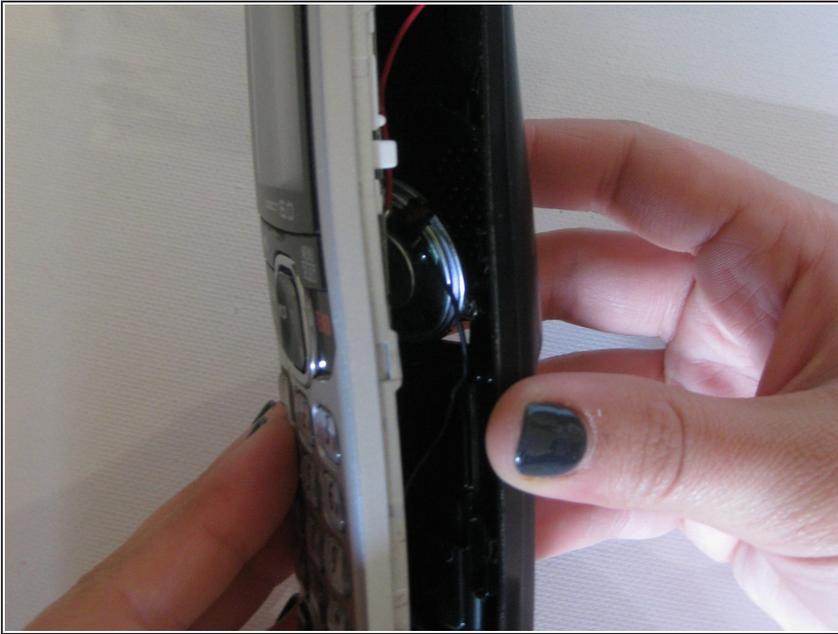

- À l'aide de vos doigts, soulevez et séparez délicatement l'avant du boîtier du boîtier arrière.

⚠ Risque d'endommagement de l'appareil : lors de la séparation du boîtier arrière de l'avant, assurez-vous de l'ouvrir par les côtés, comme illustré.

Étape 6



- Retirez délicatement le clavier lâche du boîtier en gel doublé situé sous le boîtier avant de l'avant du téléphone.

Étape 7 — Boîtier en gel



- Pour mieux accéder à l'écran, retirez le boîtier en gel lâche qui se trouve sous le clavier.

Étape 8



- Soulevez la pièce de carte mère attachée et tournez-la sur le côté pour accéder au côté du téléphone.

⚠ Risque d'endommagement de l'appareil : faites preuve de prudence pour éviter de couper les fils qui relient la carte mère au téléphone.

Étape 9



- Utilisez délicatement la pince à épiler pour accéder au panneau de la carte mère et soulevez-le vers le haut.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.