


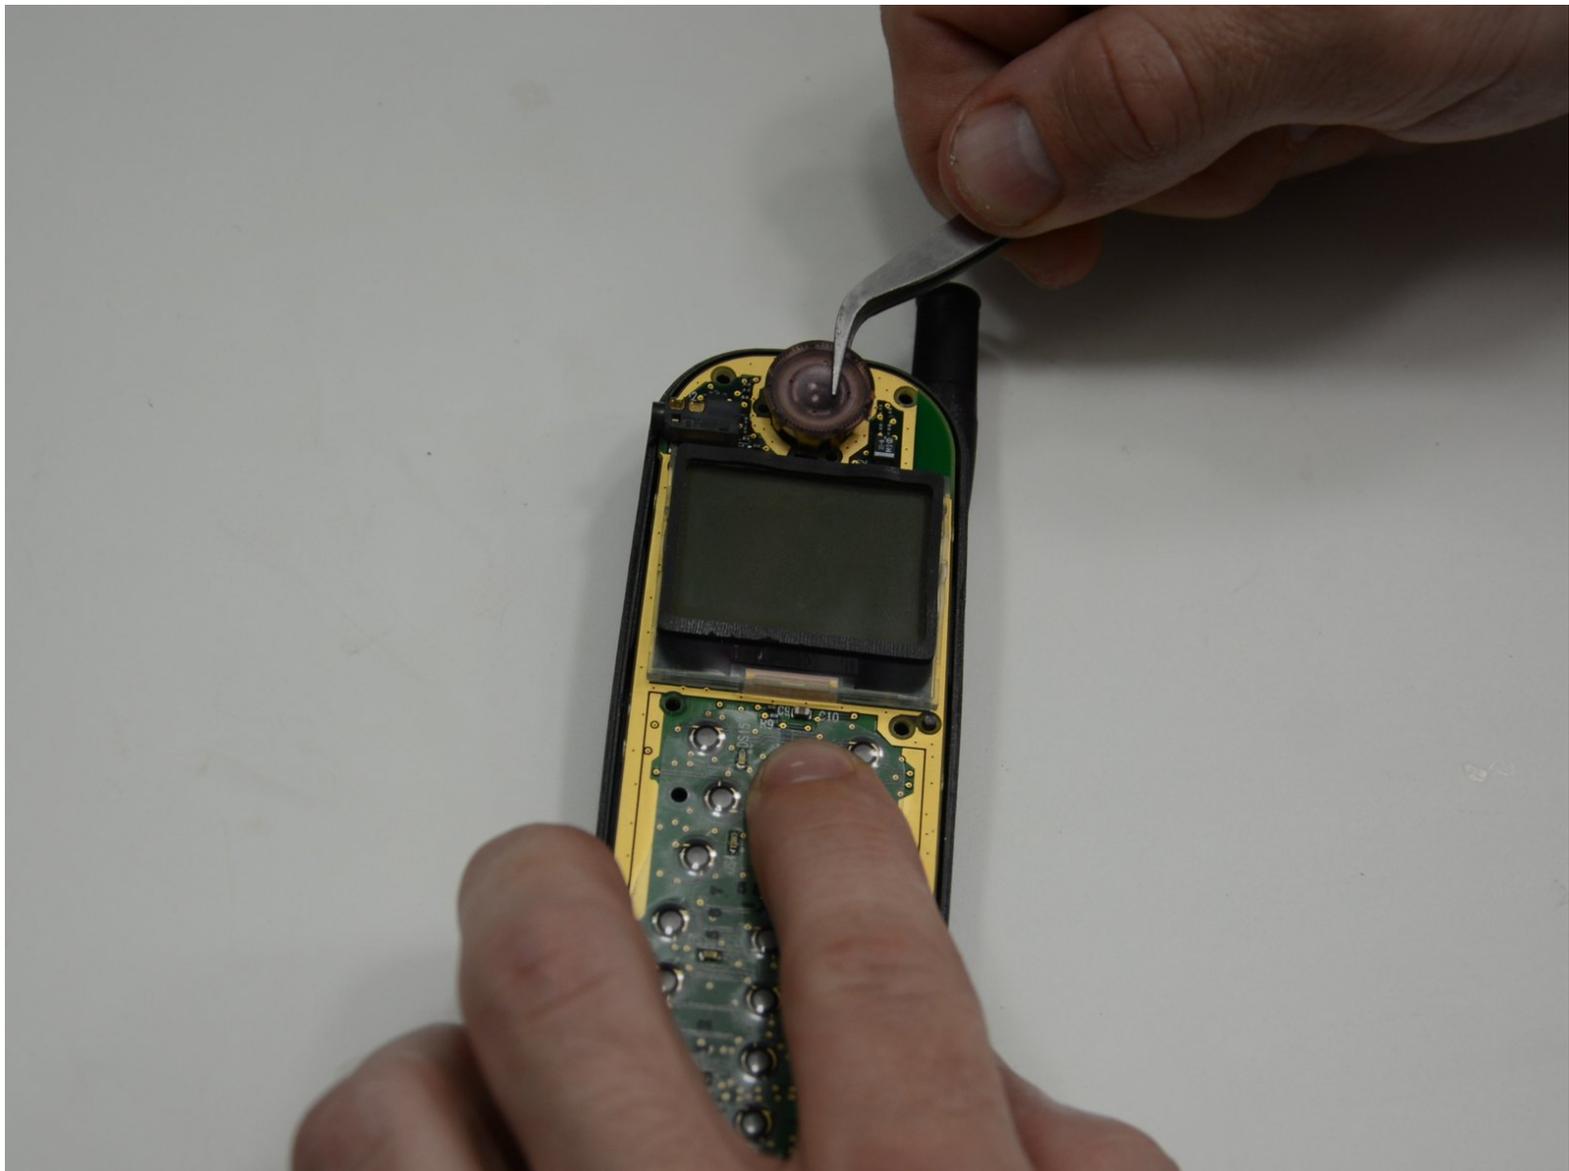

Remplacement du haut-parleur du Kyocera QCP-2035

Ce guide vous montrera comment remplacer votre haut-parleur.

Rédigé par: Jeremiah



INTRODUCTION

Vous apprendrez à démonter le téléphone et à retirer le haut-parleur en toute sécurité.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Enlevez le boîtier arrière



- Lorsque vous regardez à l'arrière du téléphone, vous verrez une ligne horizontale et trois segments en plastique surélevés sous la forme d'un triangle.
- Placez le pouce sur le dessus du triangle et appuyez sur le téléphone tout en glissant votre pouce vers le bas du téléphone.
- Après 5 mm, il cessera de glisser.

Étape 2



- Attrapez le bas de la couverture arrière avec votre autre main et tirez le couvercle sur le reste du chemin.
- Retournez le téléphone lentement. La batterie tombera d'elle-même.

Étape 3



- Faites pivoter le téléphone pour que le bas soit face à vous. Il y a un petit décrochement sur la façade en plastique.
- En utilisant le bout de votre ongle ou un spudger, soulevez la couverture loin du reste du téléphone.
- Une fois que la couverture commence à se séparer, continuez à séparer jusqu'à ce que les encoches supérieures se détachent.

Étape 4



- Avec la plaque de couverture séparée, vous verrez (6) vis Torx T6x11mm encastrées dans le plastique blanc.
- Enlevez les vis.
- La plaque frontale en plastique blanc se soulève tout de suite, exposant la carte principale.

Étape 5 — Haut-parleur



- Localisez le haut-parleur en haut du téléphone juste au-dessus de l'écran.
- À l'aide d'un spudger ou d'une paire de pinces à épiler, basculez doucement et faites levier entre le haut-parleur et la carte principale.
- ⓘ *Trois languettes en plastique retiennent le haut-parleur, situées à l'arrière du haut-parleur.*

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.