



Remplacement de la batterie du Uniden Dect 6.0

Ce guide aidera un propriétaire de téléphone résidentiel Uniden Dect 6.0 à remplacer la batterie.

Rédigé par: Mary



INTRODUCTION

Ce guide explique le moyen le plus simple et le plus rapide de remplacer les piles défectueuses à l'arrière du téléphone résidentiel Uniden !



PIÈCES:

- [Uniden Replacement Battery](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Localisez le compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone résidentiel Uniden.
- Placez votre doigt sur la rainure et tirez directement sur le couvercle pour accéder à la batterie.

Étape 2



- Retirez la batterie blanche du compartiment de la batterie.

Étape 3

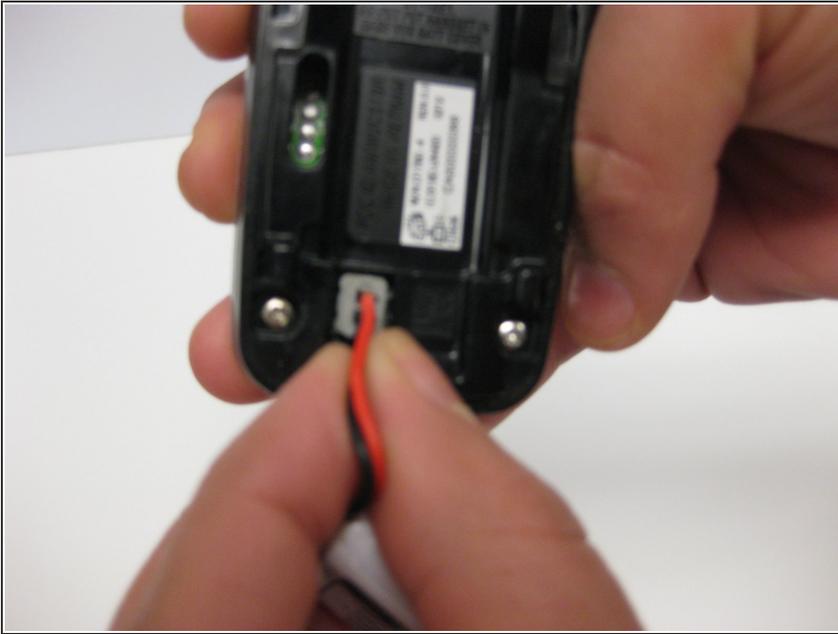

- Retirez le port câblé rouge et noir de la fiche directement sous le compartiment de la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.