



Remplacement de l'écran du Ematic Model FTABMP2

Rédigé par: Timothy



OUTILS:



[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Ecran




- Utilisez un spudger pour ouvrir le boîtier de votre appareil et en révéler l'intérieur.

Étape 2

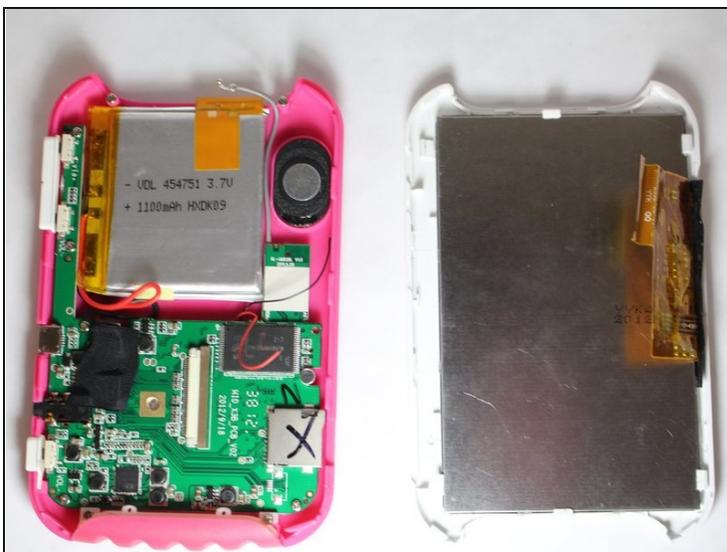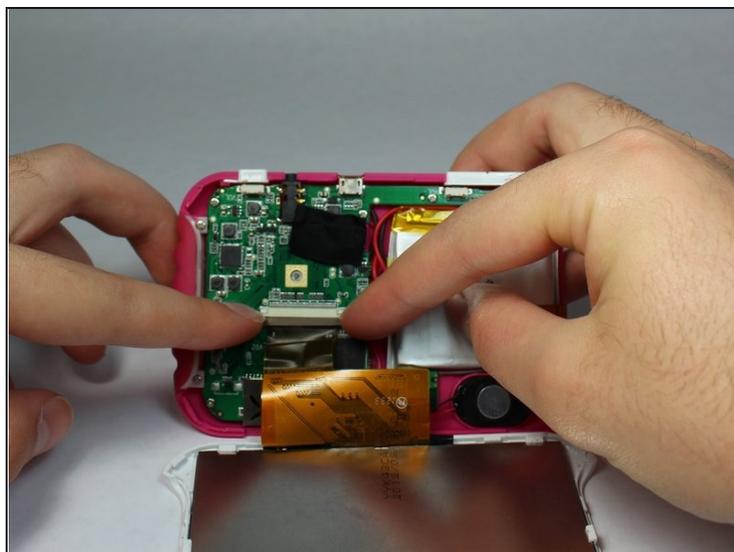

- Débranchez le câble LCD de la carte mère en pressant les deux côtés de la pince pour séparer le périphérique en deux.

Étape 3

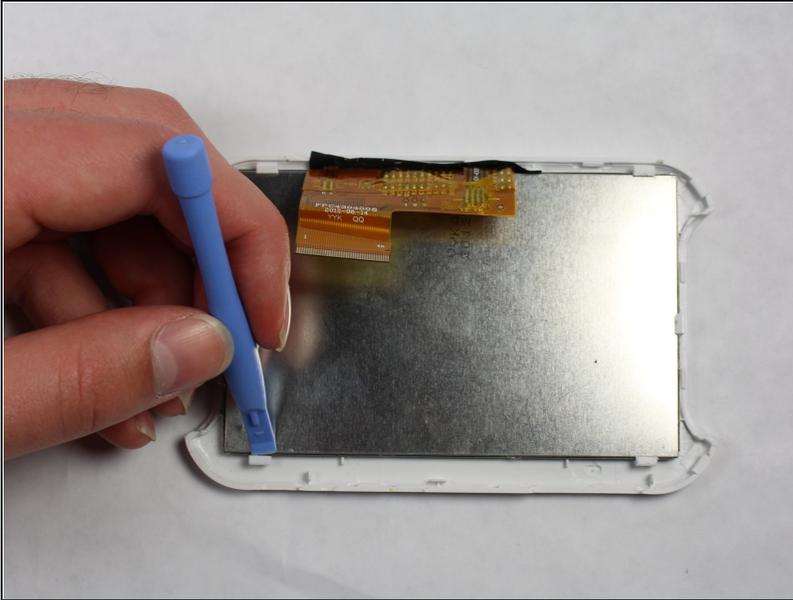

- Utilisez le spudger pour dégager l'écran LCD des pinces le tenant dans le boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.