



Remplacement de la batterie du Samsung WB35F

Ce guide vous aidera à remplacer la batterie de l'appareil photo Samsung WB35F en deux étapes faciles.

Rédigé par: Sarmad Khan



Ce document a été créé le 2021-03-07 02:57:12 AM (MST).

INTRODUCTION


Le remplacement de la batterie peut être effectué en deux étapes faciles et aucun outil n'est nécessaire pour remplacer la batterie de l'appareil photo.



PIÈCES:

- [Samsung Digital Camera Battery BP70A](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

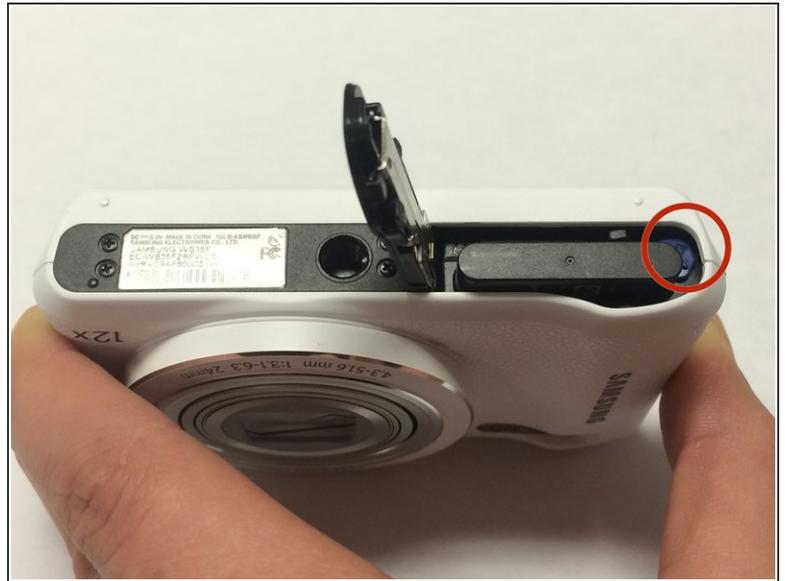

- Ouvrez la borne de la batterie de l'appareil photo qui se trouve dans le coin inférieur droit de l'appareil photo.

Étape 2



- Retirez le clip et retirez l'ancienne batterie et remplacez-la par une nouvelle batterie.
- ☑ Assurez-vous de fermer la borne de la batterie une fois que vous remplacez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.