



Remplacement de la batterie du Toshiba Excite 7

Comment enlever la batterie d'un Toshiba Excite 7.

Rédigé par: osmel fermin




INTRODUCTION

La batterie est la source d'alimentation principale de votre appareil. Après avoir remplacé votre batterie, vous devriez bénéficier d'une autonomie allant jusqu'à 13 heures dans des conditions normales d'utilisation.

OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
 - [Magnetic Project Mat](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

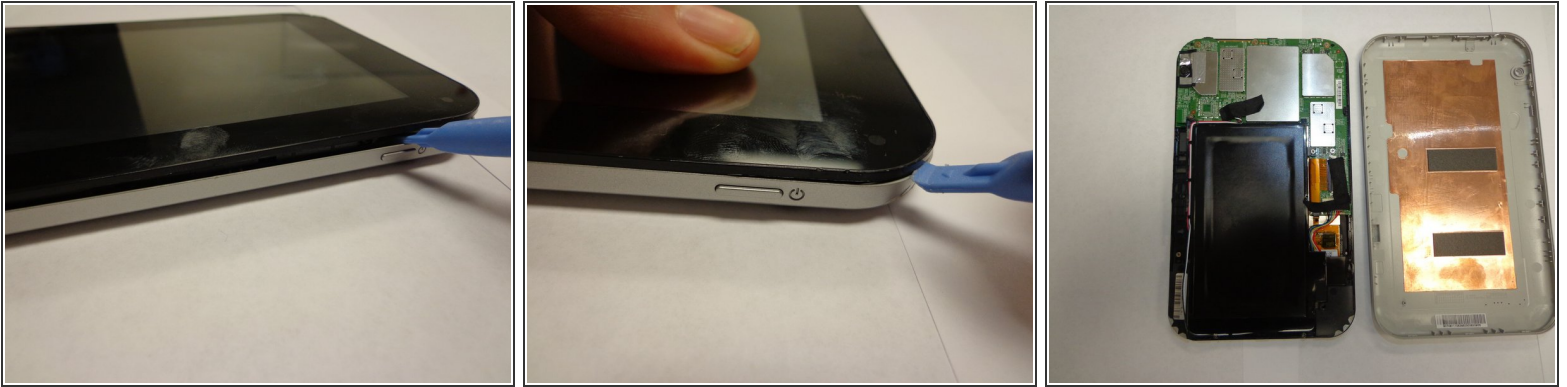



- Retirez la couverture arrière.
- Passez votre ongle ou un objet plat sous le sceau de la couverture. Commencez dans le coin supérieur droit, juste au-dessus de la caméra qui fait face en avant. Il s'agit du «Point faible» du périphérique .
- Une fois que vous avez ouvert le premier clip, faites glisser l'objet plat le long du périmètre du capot jusqu'à ce qu'il soit amovible. Vous devriez entendre les clips s'ouvrir.

Étape 2 — Retirer le scotch

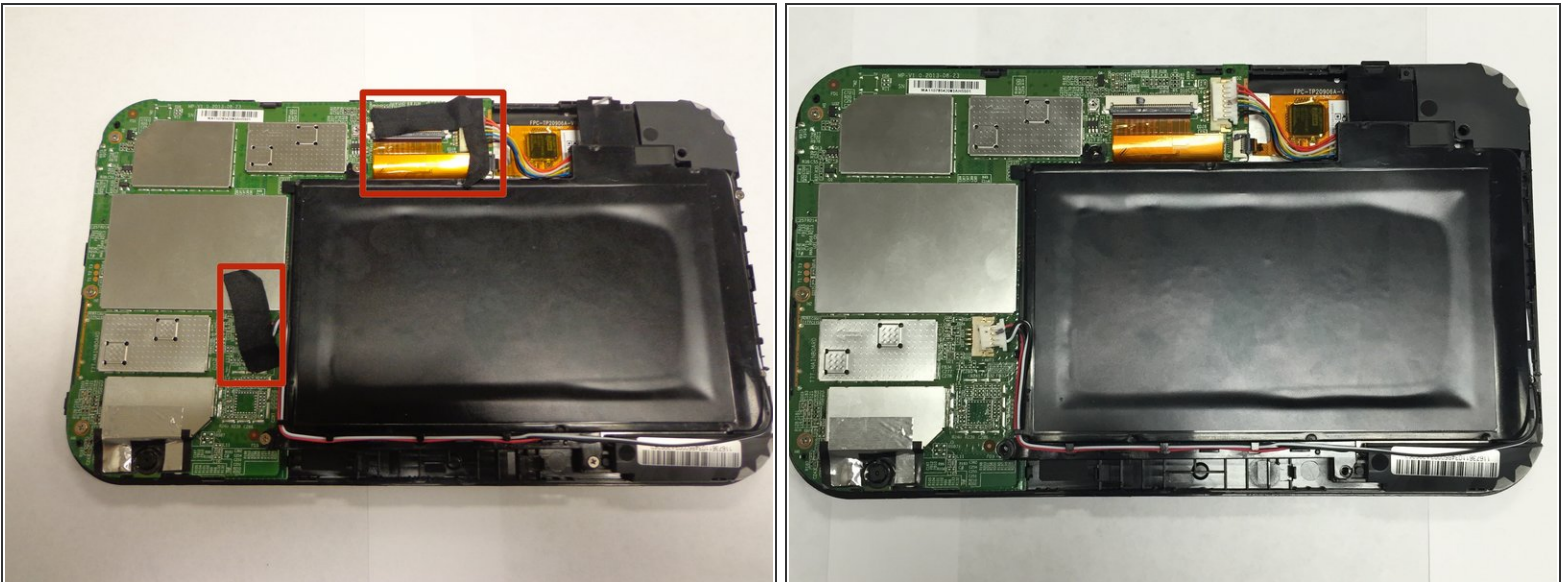



- Retirez toute la bande noire de l'appareil.
- Conservez le ruban, vous devrez le remettre lorsque vous aurez terminé.

Étape 3 — Débranchez les fils

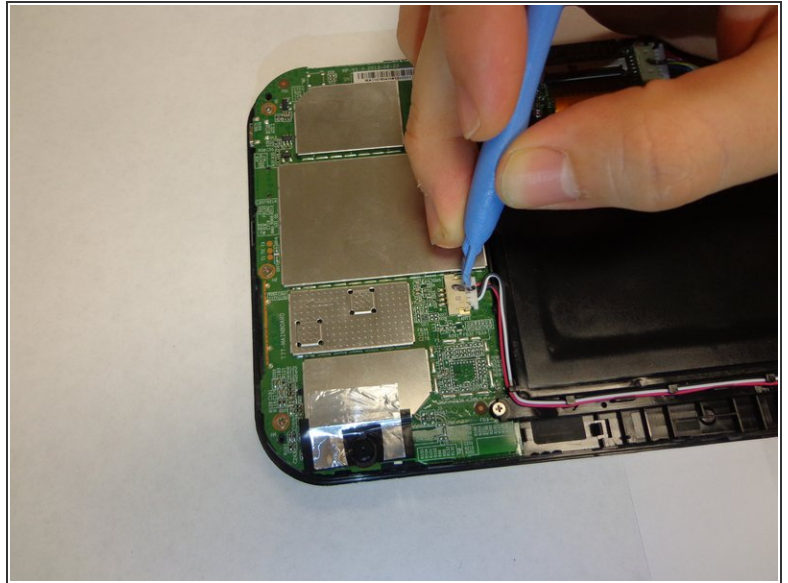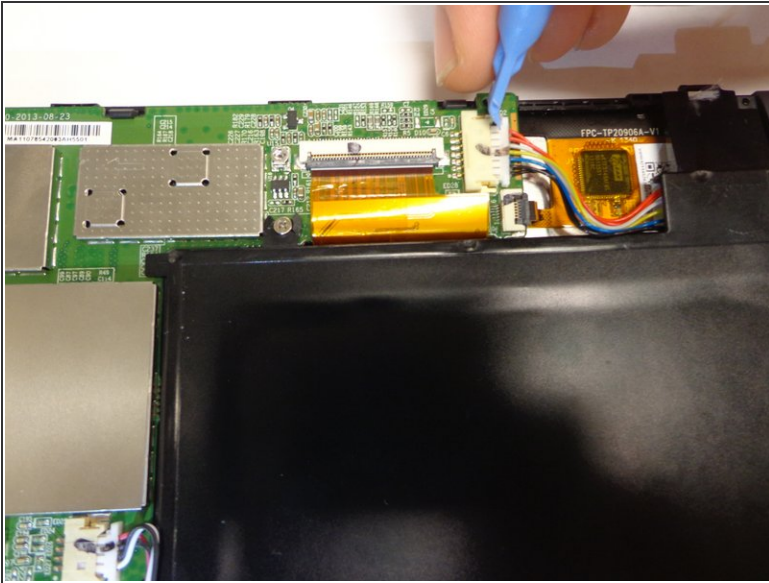



- Débranchez les fils de la batterie.
- La batterie est le rectangle noir au centre de l'appareil.
- L'appareil est doté de deux faisceaux de câblage, l'un juste au-dessus de la batterie et l'autre juste à droite.

Étape 4 — Enlever les vis

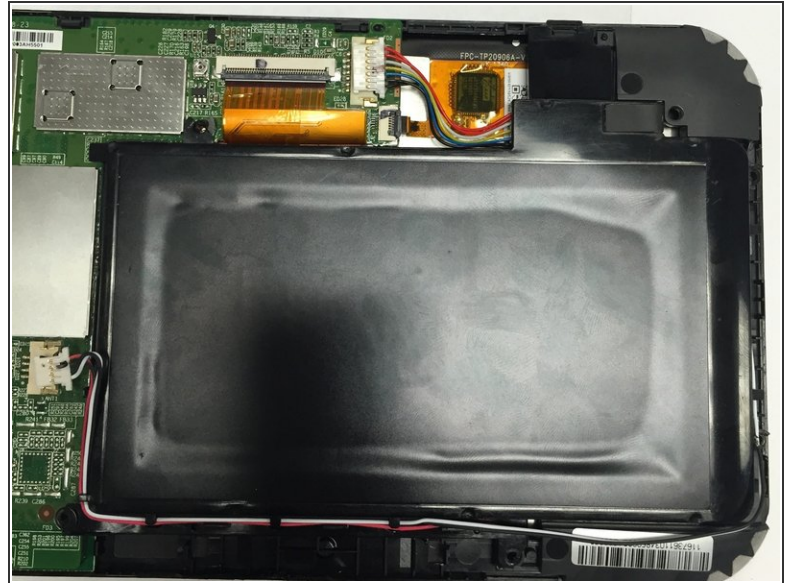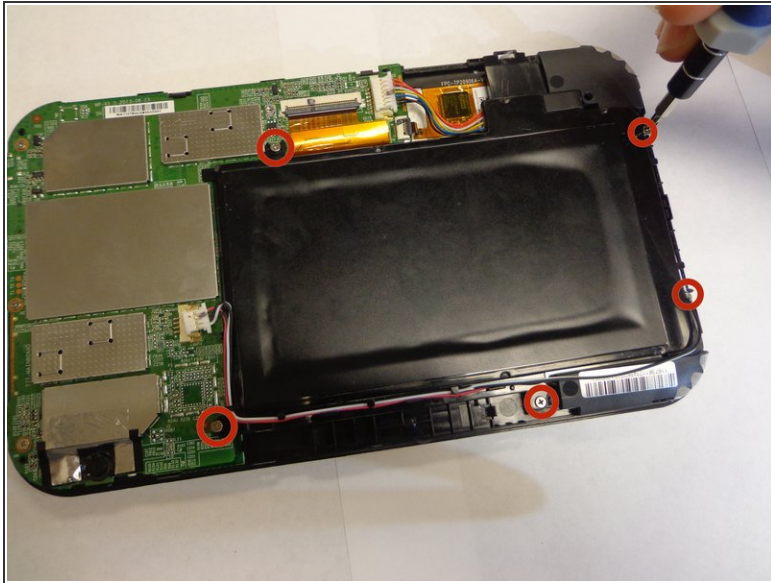

- Dévissez la batterie de l'appareil.
- L'appareil a 5 vis à enlever, conservez les vis.

Étape 5 — Déclipser et enlever la batterie

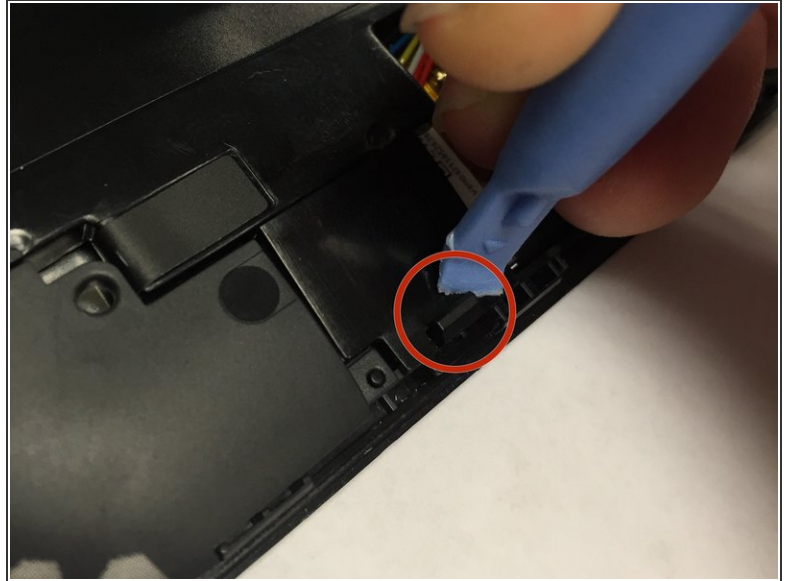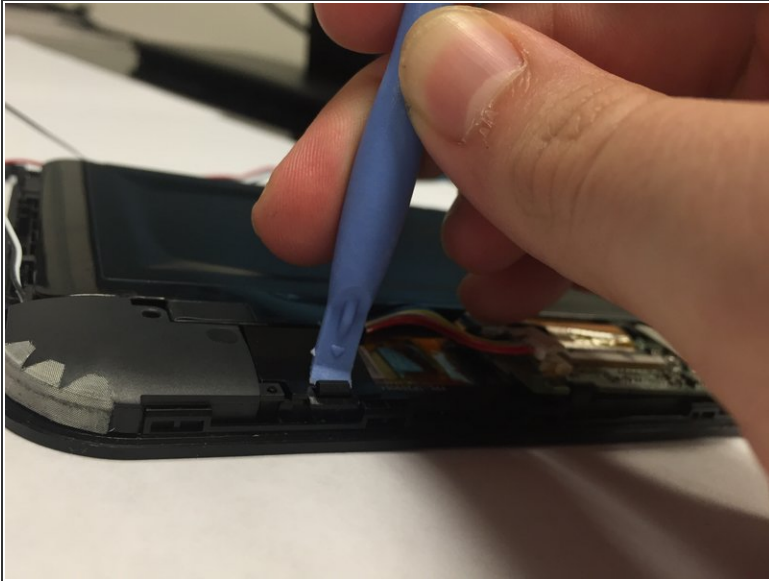

- La batterie a un clip que vous devrez retirer.
- Le clip est situé dans le coin inférieur droit de la batterie, juste au-dessus du haut-parleur droit.
- Repoussez le clip puis soulevez la batterie.
- Les haut-parleurs et les fils ne sont pas fixés à la batterie, ils risquent de tomber.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.