



Remplacement du boîtier arrière du Kyocera Event

Ce guide vous montrera comment retirer l'ensemble arrière du corps du téléphone mobile Kyocera Event.

Rédigé par: Philip



Ce document a été créé le 2020-11-20 10:17:15 AM (MST).

INTRODUCTION

Pour accéder à la carte mère du téléphone portable, l'ensemble arrière doit être retiré.



OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
- Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou votre ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle et éteignez-le.
- ⓘ La couverture arrière peut fléchir légèrement lorsque vous l'enlevez. C'est normal, mais évitez d'appliquer une force excessive.


Étape 2



- Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie. Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.



- ⓘ L'outil de protection en plastique peut être utilisé pour aider à retirer la batterie.

Étape 3 — Localisez la carte SIM

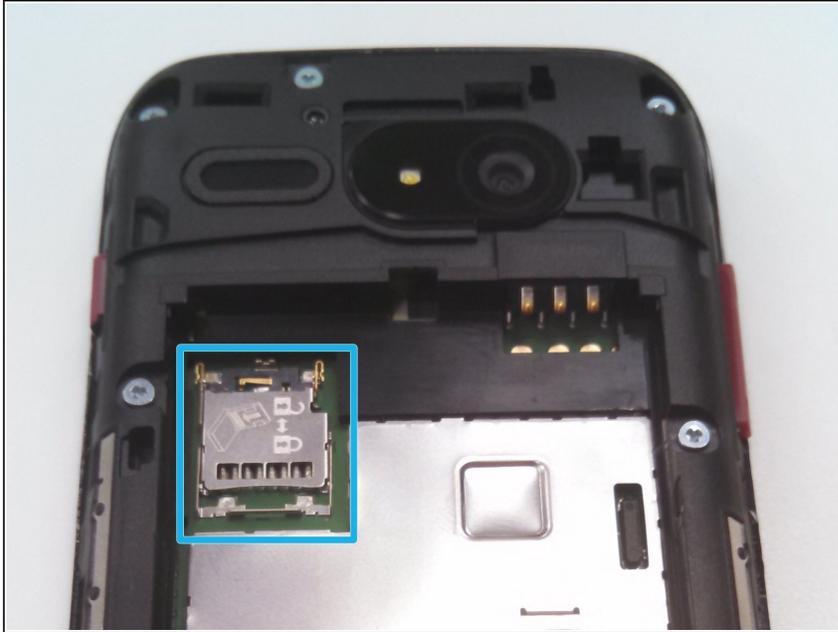

- La fente pour carte SIM peut être vue au milieu à gauche de la photo.

Étape 4 — Ouvrir la fente et retirer la carte

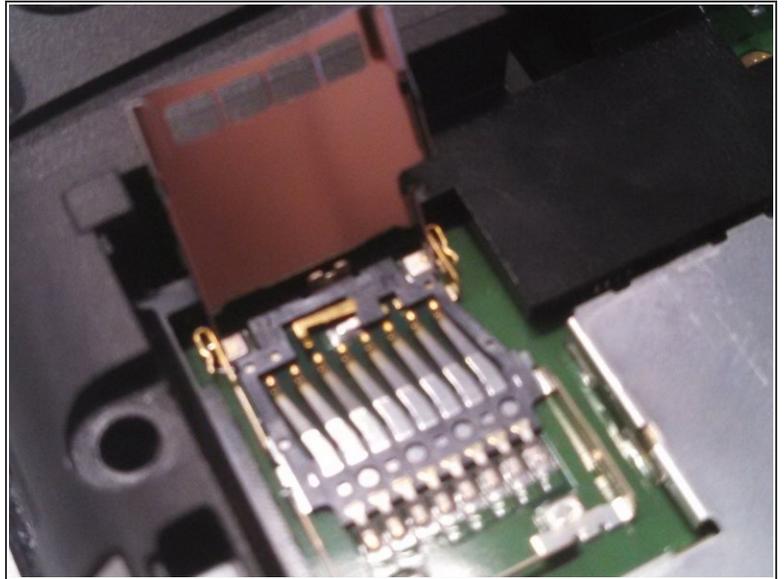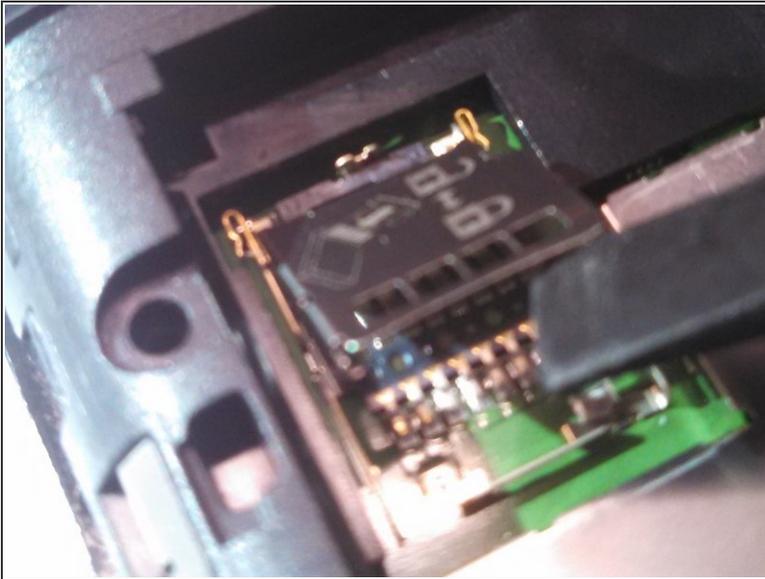

- La fente pour carte SD peut être ouverte et fermée, comme illustré par l'outil.
- La carte SD elle-même glisse dans et hors de la couverture métallique.


i Les picots dorés sont ce qui lit la carte SD le long de son fond.

Étape 5 — Enlevez les vis



- Retirez sept des vis à tête **triangulaire** de 4,9 mm. Gardez-les dans un endroit sûr.

Étape 6 — Démontez le boîtier arrière

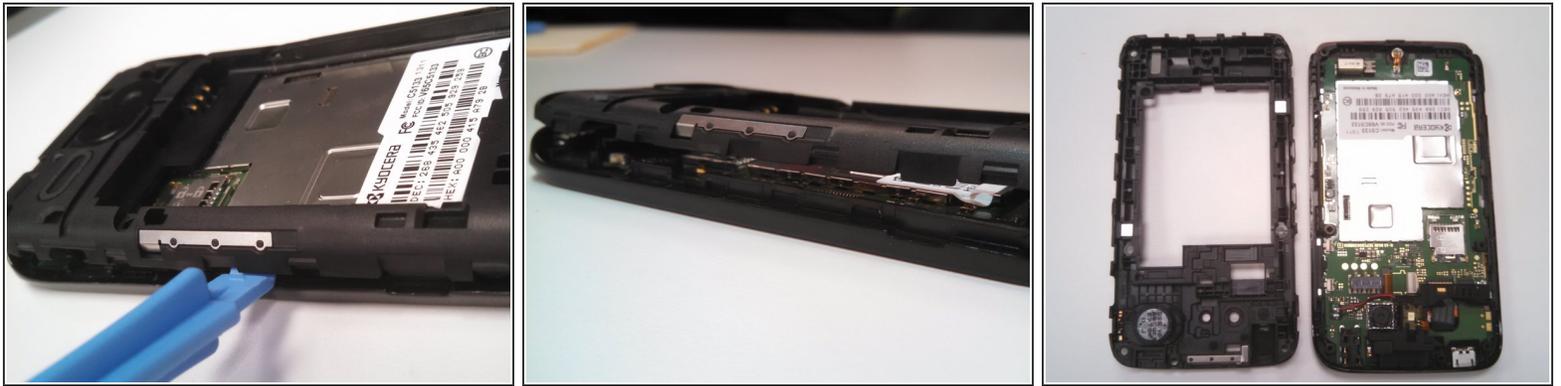

- Soulevez l'ensemble arrière du corps sur les quatre côtés du téléphone.
 - Commencer à détachez au sommet et à travailler sur le pourtour.
 - Retirez les boutons pour le volume et l'alimentation, ce qui permettra un démontage plus facile.
- i** L'ensemble arrière est fermement attaché au corps du téléphone et pour le retirer nécessitera une certaine force.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.