


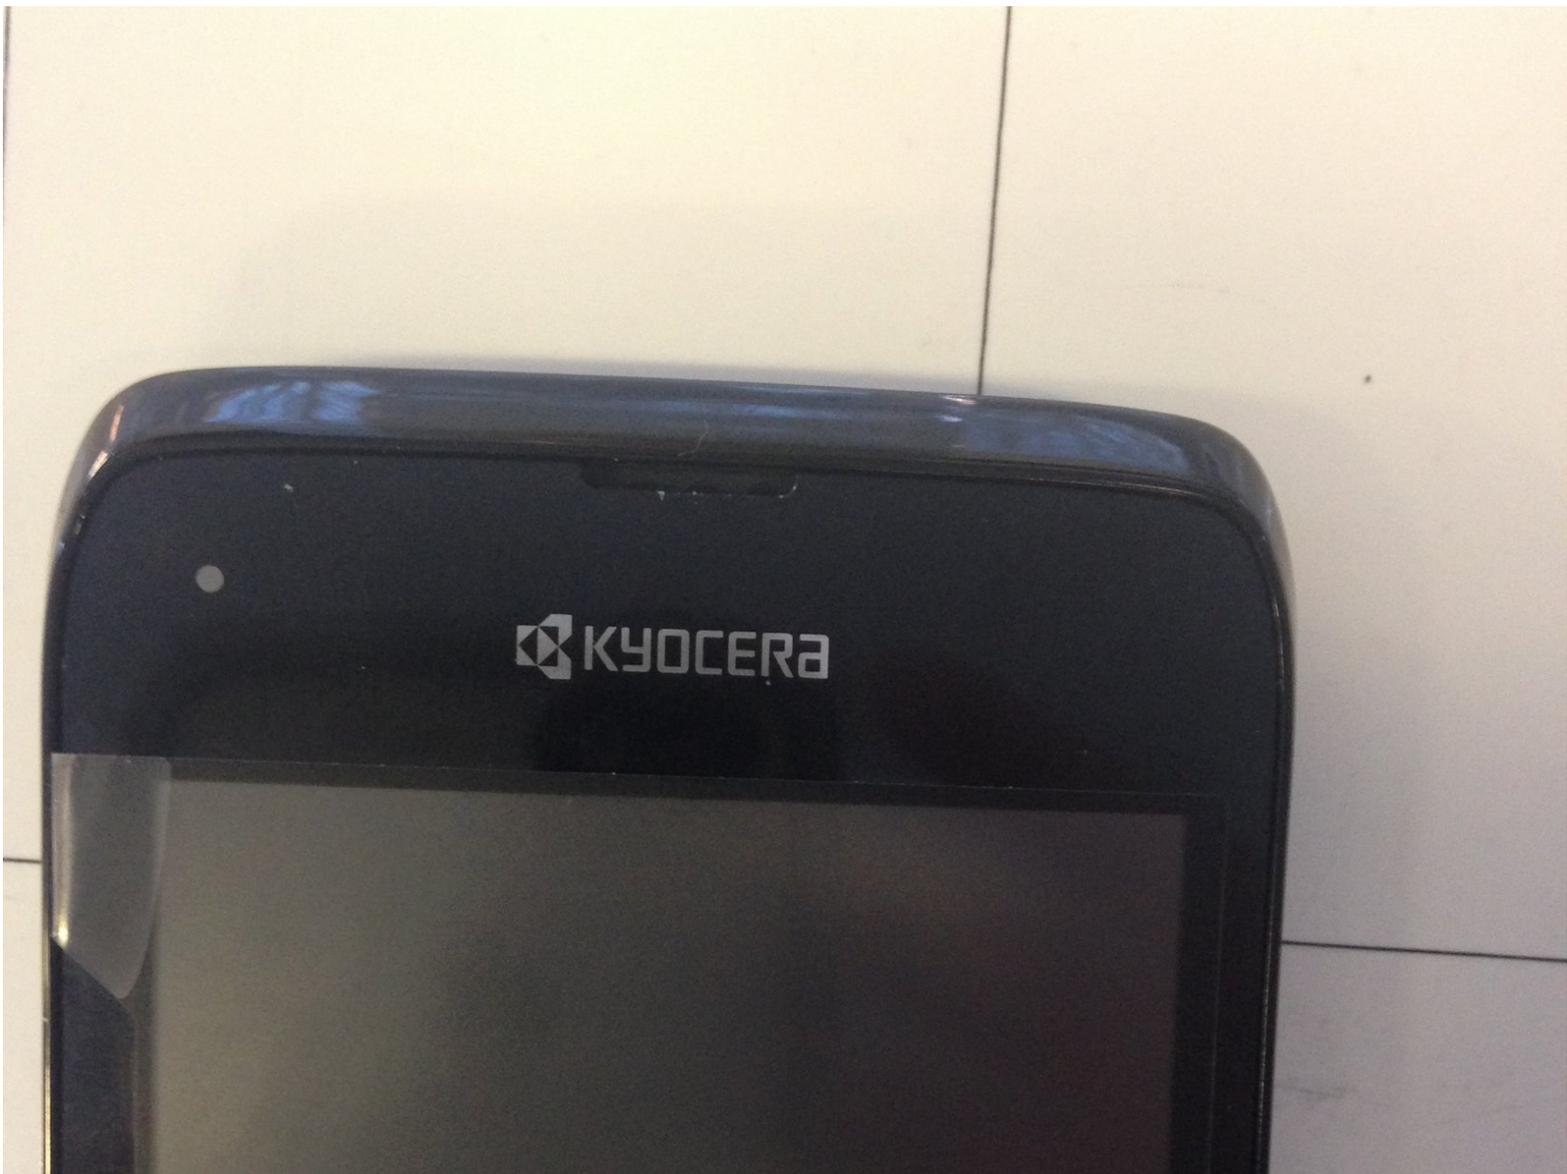

Remplacement de l'écouteur du Kyocera Event

Ce guide vous apprendra comment remplacer l'écouteur du Kyocera Event. * Ce processus nécessite de la soudure .

Rédigé par: cmiller24



INTRODUCTION

Dans ce guide, vous allez ouvrir votre téléphone et remplacer un haut-parleur brisé. Pour insérer un nouvel écouteur, vous devez avoir accès à des outils de soudure et à une expérience en soudure.

OUTILS:

- [Soldering equipment Iron stand solder and solder-sucker desoldering bulb or braid.](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
- Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou votre ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle et éteignez-le.
- ⓘ La couverture arrière peut fléchir légèrement lorsque vous l'enlevez. C'est normal, mais évitez d'appliquer une force excessive.

Étape 2



- Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie. Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.


- ⓘ L'outil de protection en plastique peut être utilisé pour aider à retirer la batterie.

Étape 3 — Enlevez les vis



- Retirez sept des vis à tête **triangulaire** de 4,9 mm. Gardez-les dans un endroit sûr.

Étape 4 — Démontez le boîtier arrière

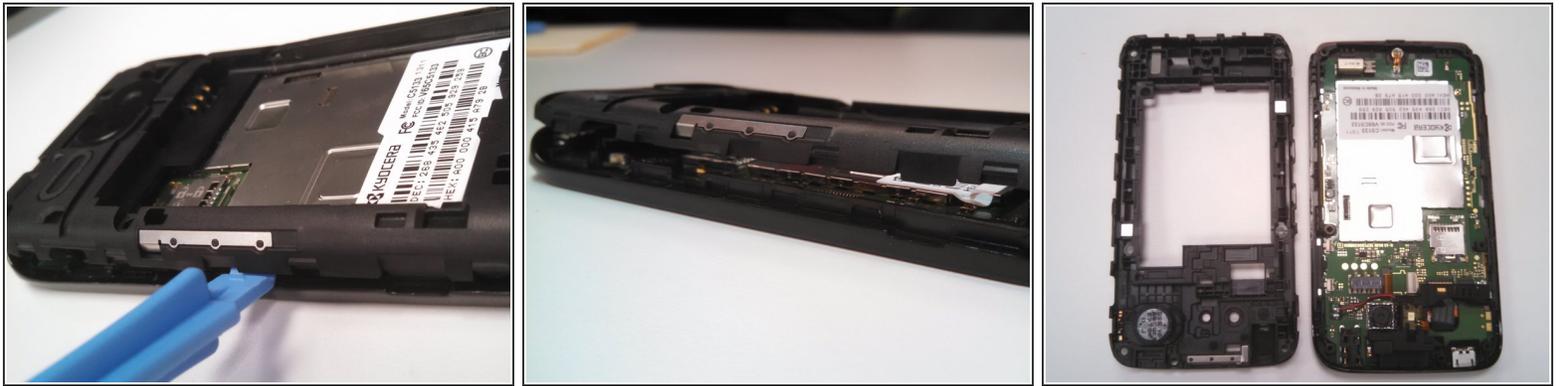

- Soulevez l'ensemble arrière du corps sur les quatre côtés du téléphone.
 - Commencer à détachez au sommet et à travailler sur le pourtour.
 - Retirez les boutons pour le volume et l'alimentation, ce qui permettra un démontage plus facile.
- i** L'ensemble arrière est fermement attaché au corps du téléphone et pour le retirer nécessitera une certaine force.

Étape 5 — Ecouteur.



⚠ De la soudure est nécessaire pour effectuer le remplacement

- Commencez par détacher la petite puce de couleur olive de l'enveloppe en plastique.
- La puce est connectée au téléphone par un petit fil orange. Gardez le fil connecté à la puce et le corps du téléphone tout en retirant la puce de l'enveloppe en plastique noir.
- Soulevez sous la puce avec l'outil d'ouverture jusqu'à ce qu'il se détache. Laissez les fils orange attachés.

Étape 6



- Utilisez une pince à épiler pour soulever le couvercle en plastique noir.
- La couvercle va se détacher. Mettez-le de côté.

Étape 7



i Le haut-parleur est magnétisé.

- Utilisez un objet métallique pour soulever le haut-parleur OU utilisez une pince à épiler pour saisir sous le coin supérieur du haut-parleur et soulevez / détachez-le.

Étape 8



- Déssoudez les fils du haut-parleur du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.