



Remplacement de la caméra du Lenovo IdeaTab S2109A-F

Cela vous guidera tout au long du processus de retrait et de remplacement de la caméra Lenovo IdeaTab S2109A-F.

Rédigé par: Timothy



INTRODUCTION

Si l'image de votre appareil photo est déformée ou fissurée, ce guide vous aidera à remplacer l'appareil photo par un neuf.

Veillez consulter le guide de la batterie avant de continuer avec ce guide.

Dans ce guide, vous allez supprimer les éléments suivants:

1. Caméra



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-


Étape 1 — Enlever le couvercle



⚠ Assurez-vous que la tablette est éteinte avant de commencer cette procédure. Il est dangereux de toucher les composants internes de l'électronique alors qu'ils sont encore allumés.


- Placez la tablette sur son écran et utilisez le grand outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot arrière.
- Appliquez une légère pression sur la tablette lorsque vous utilisez l'outil pour soulever le panneau arrière.

Étape 2 — Localiser la batterie

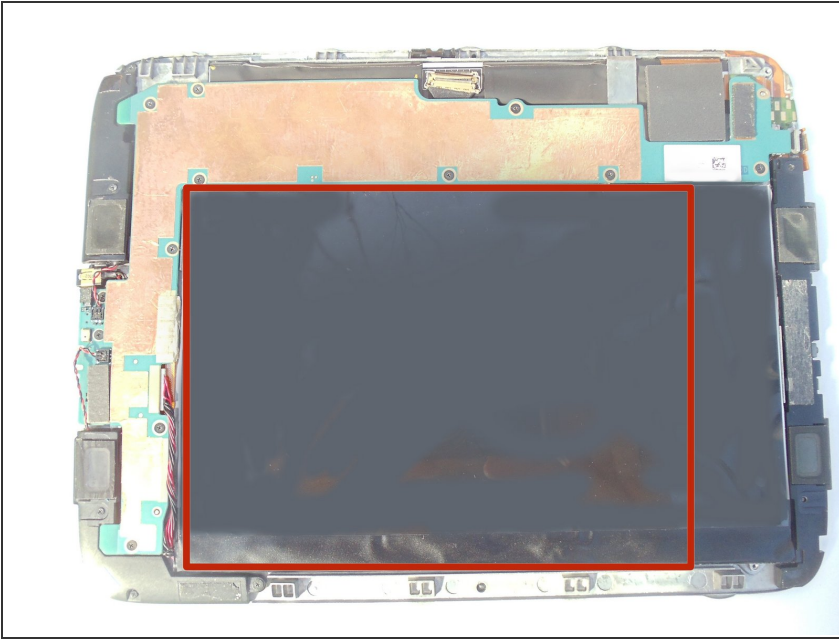

- Une fois le panneau arrière retiré, tous les composants internes doivent être visibles.
- La batterie à remplacer se situe au-dessus des autres composants.

Étape 3 — Soulever la batterie

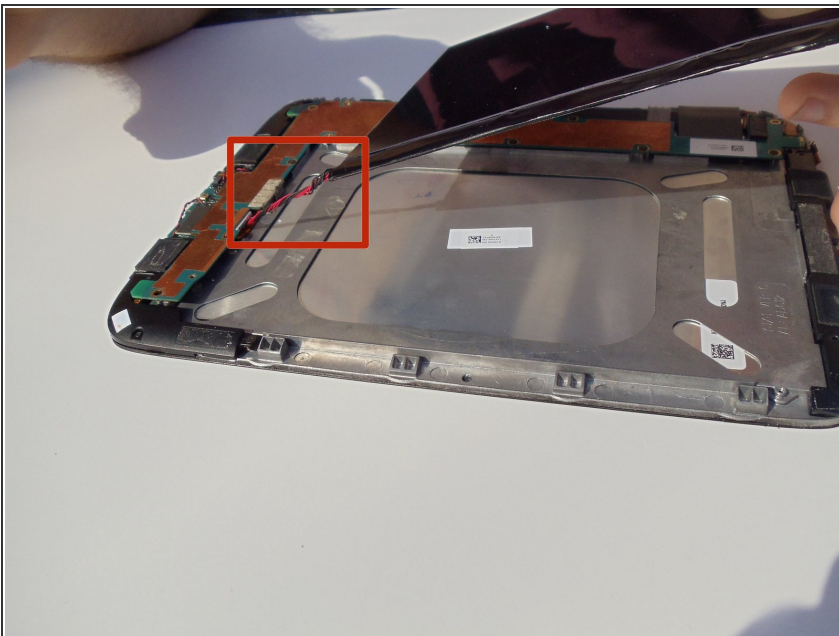



- Saisissez la batterie et soulevez doucement. Cela révélera un fil enroulé rouge et noir.
- Tirez doucement sur la batterie jusqu'à ce que le cordon ne soit plus mou.

Étape 4 — Déconnexion de la batterie





- Tenez soigneusement la batterie dans une main et utilisez l'index et le pouce de votre autre main pour saisir les deux fils les plus proches de leur point de connexion.
- Utilisez vos doigts pour tirer fermement les fils noir et rouge, mais ne les tirez pas assez fort pour ne pas endommager la tablette. Une fois ces câbles retirés, la batterie est déconnectée.

Étape 5 — Retrait du boîtier de la caméra

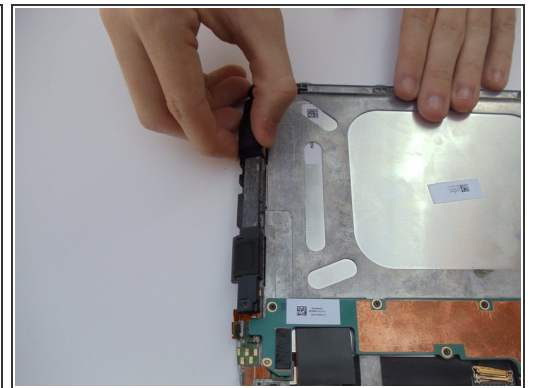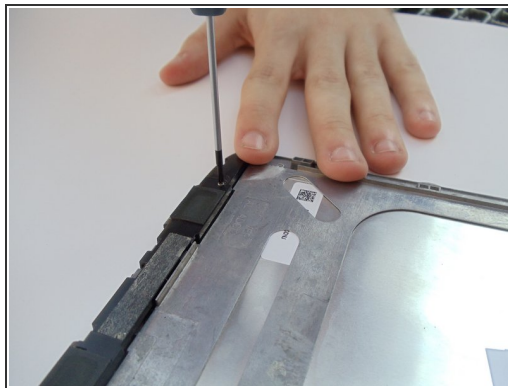

- À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les deux vis PH00 de 4 mm situées sur le côté droit du boîtier.

Étape 6 — Dévisser la carte mère

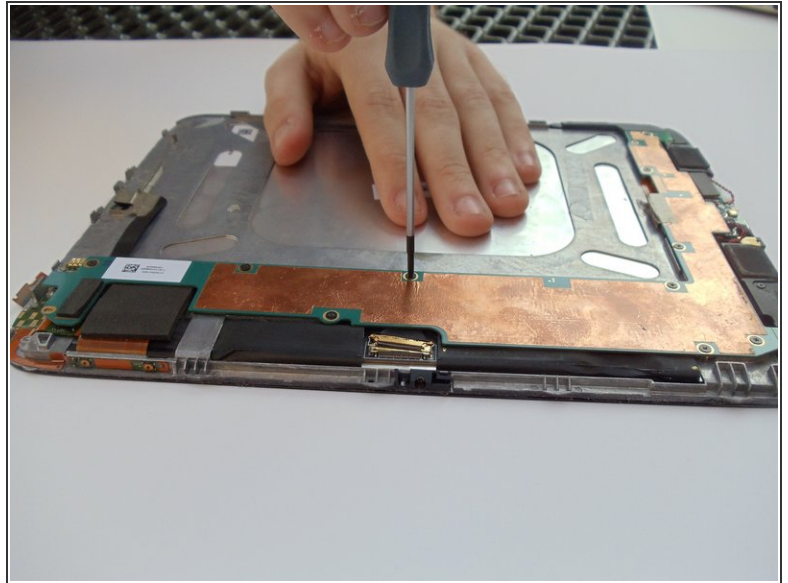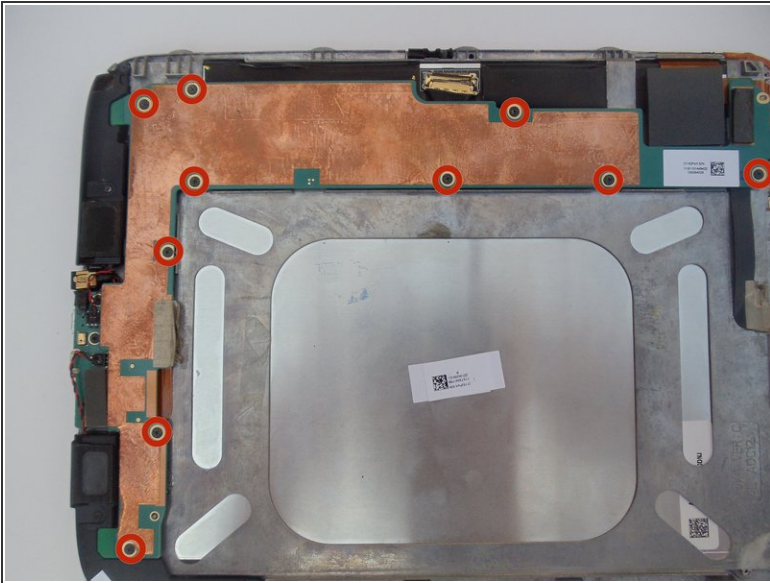



- Localisez la longue carte système en forme de L; la feuille de cuivre couvre presque toute sa longueur.
- La carte système est sécurisée par 10 vis de 2 mm. Retirez-les avec un tournevis PH00.

Étape 7 — Déconnexion de la carte mère





- Retournez le loquet central avec un grand outil d'ouverture pour exposer un connecteur en or.
- Tirez doucement sur le connecteur en or à l'aide du loquet.

Étape 8 — Déplacer la carte mère

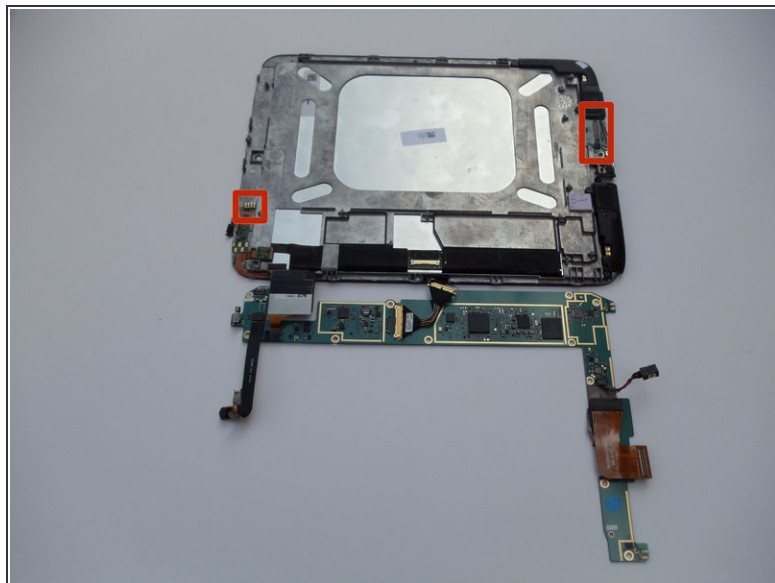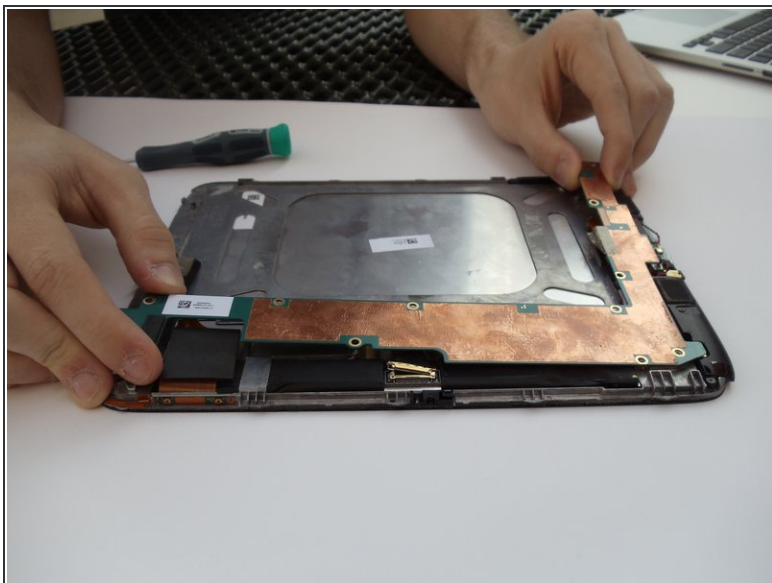

- Tirez sur la planche en forme de L.
- Cela déconnectera deux connecteurs en haut et en bas de la carte.

Étape 9 — Déconnecter la caméra

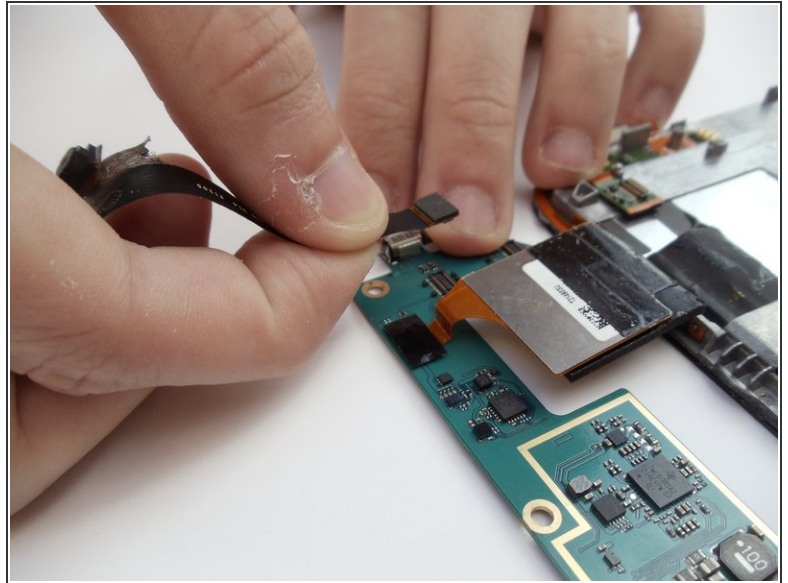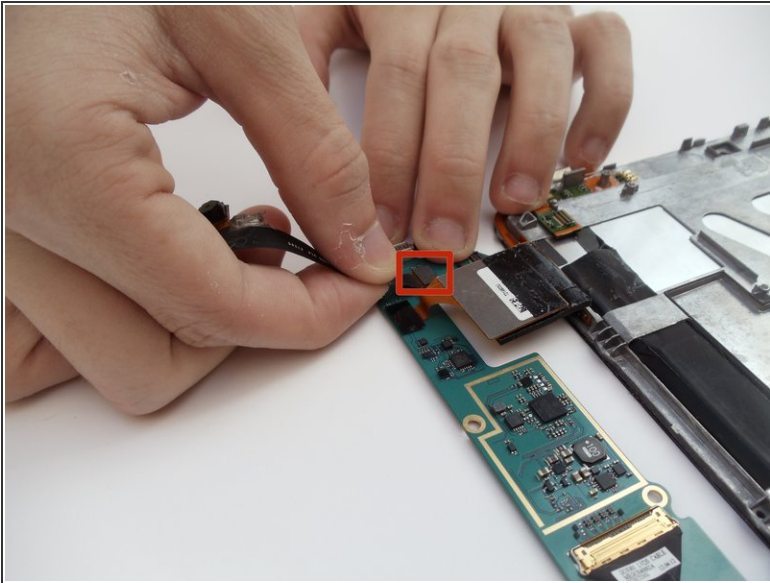

- Avec l'appareil photo toujours être attaché à la carte système déplacée. Saisissez la connexion de la caméra avec votre index et votre pouce.
- Débranchez l'appareil photo en tirant doucement sur ce fil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.