




# Remplacement du-anneau avant du HTC HD 2

Comment remplacer la face avant d'un HTC HD 2.

Rédigé par: Mark Kruhse

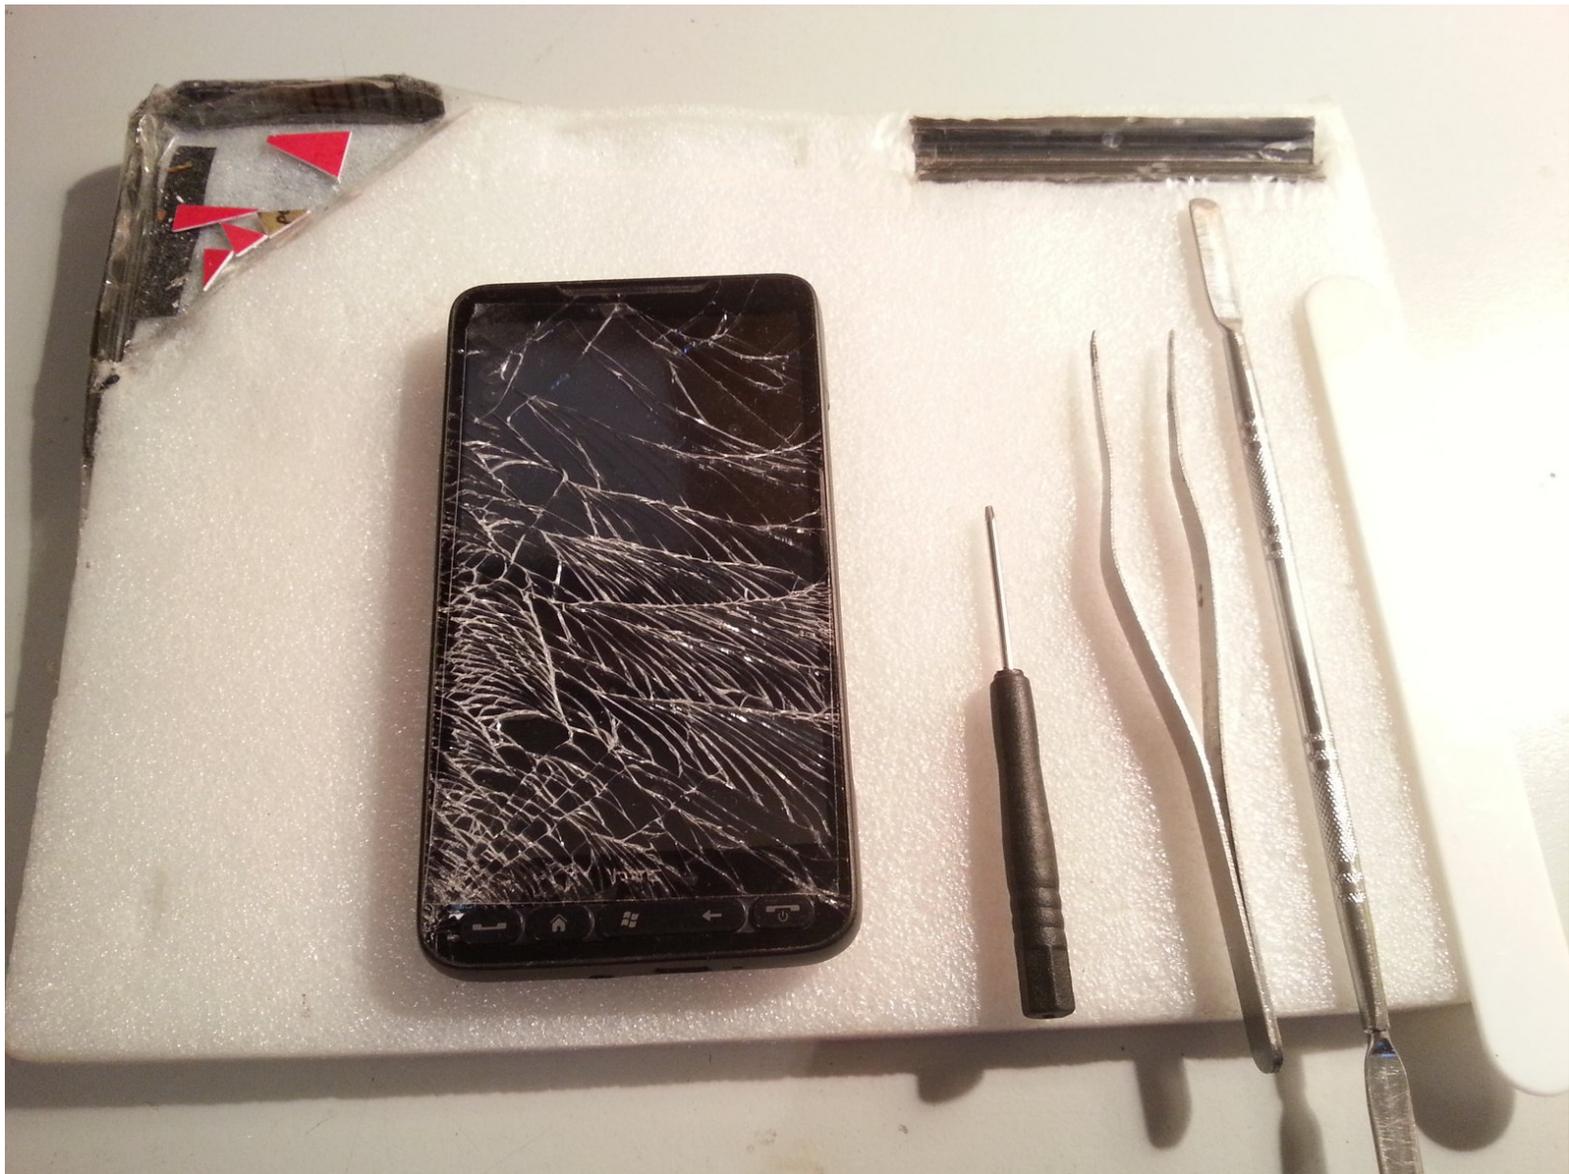

---

## INTRODUCTION


Ce guide montre comment retirer et remplacer correctement le panneau avant d'un HTC HD 2.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Panneau avant

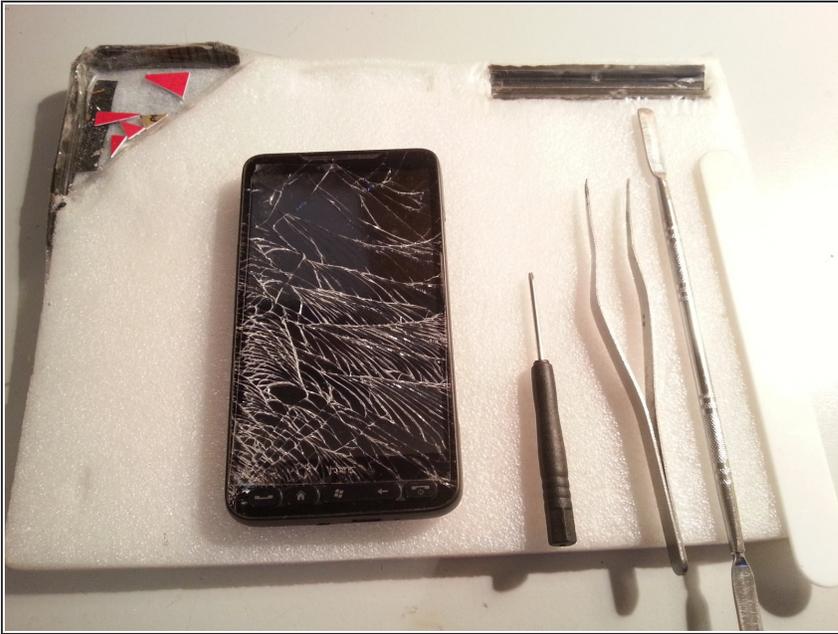

- Réparation Vitre Tactile HTC HD2

## Étape 2




- Ouvrez le capot arrière et retirez la batterie.

### Étape 3 — Enlever les 4 vis



- Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis indiquées.

### Étape 4 — Soulever

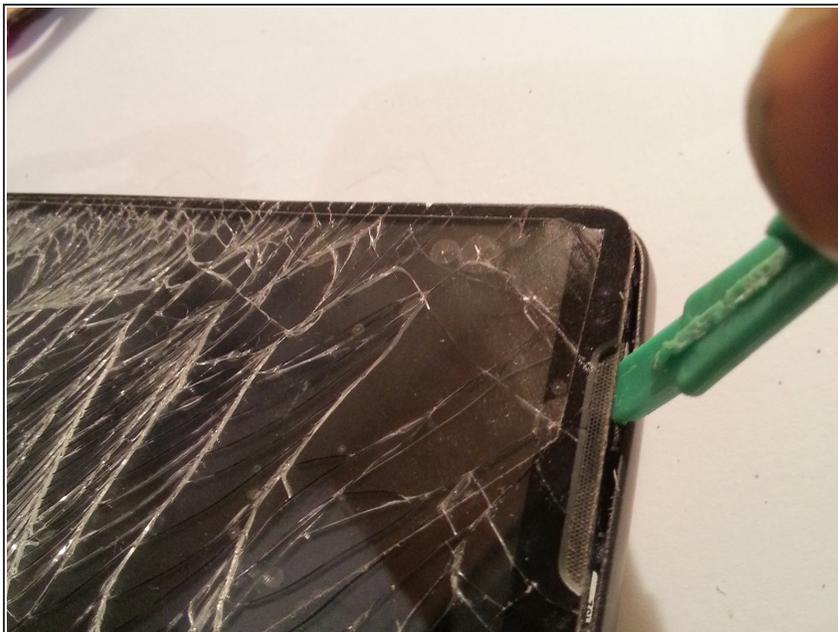



- Utilisez un outil de levier le long des bords de l'appareil pour retirer l'écran cassé ou non fonctionnel.

## Étape 5 — Tirez sur les connexions des câbles flexibles et faites attention.



- Tirez avec précaution sur les connexions du câble flexible.

## Étape 6 — Ensuite, desserrez 3 bandes tesa

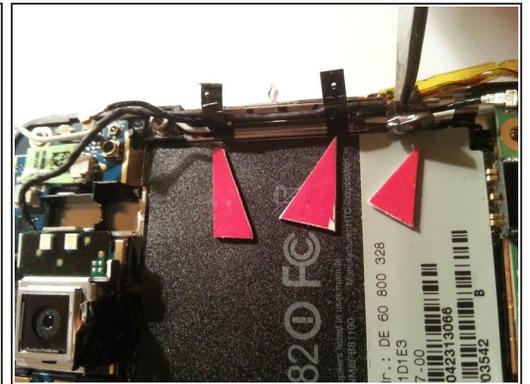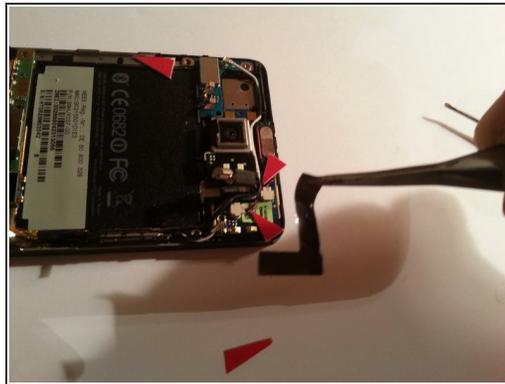


- Ensuite, desserrez 3 bandes tesa
- À l'aide d'une pince à épiler, relâchez les 3 bandes tesa.

## Étape 7





- Retirez délicatement le câble du conduit de câble...
- Retirez délicatement le câble de son axe.

## Étape 8 — Flex

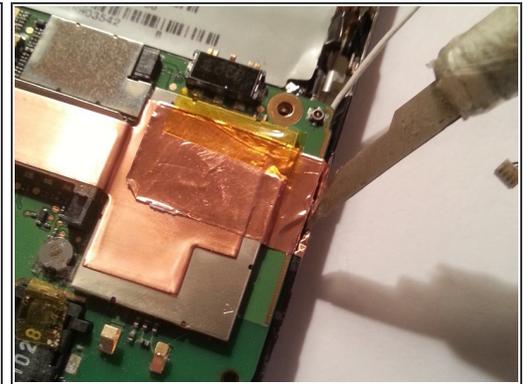



- FLEX

## Étape 9 — Extraire

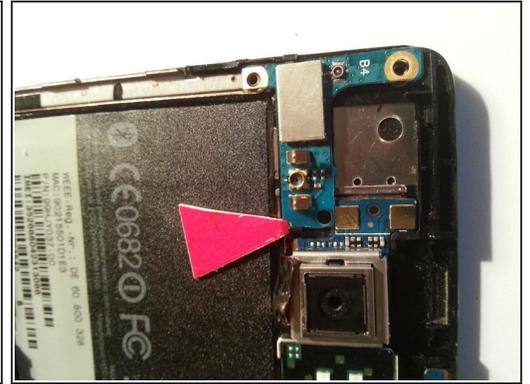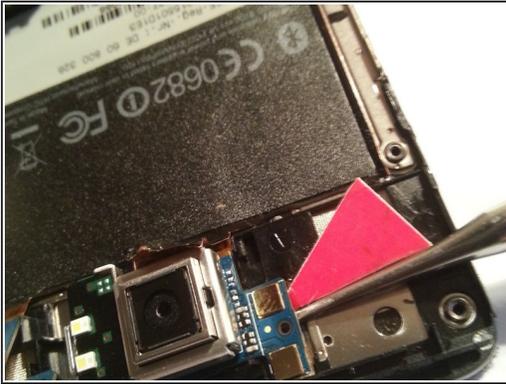


- Unique

## Étape 10 — Suite

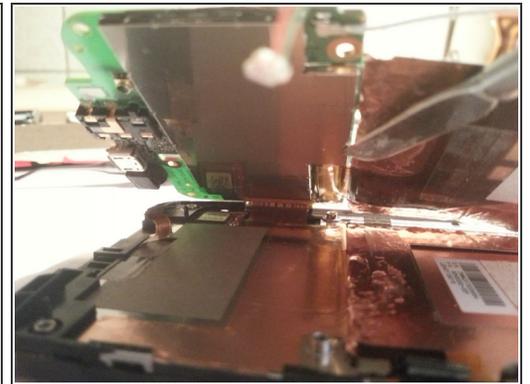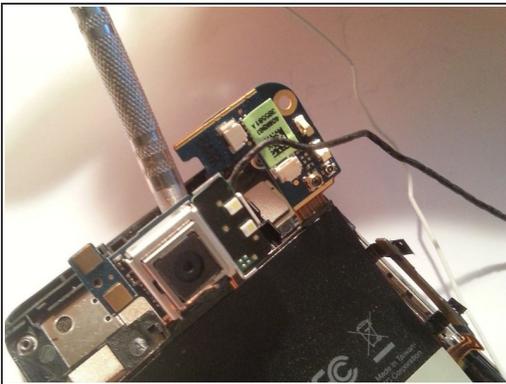

- Flex

## Étape 11 — Suite

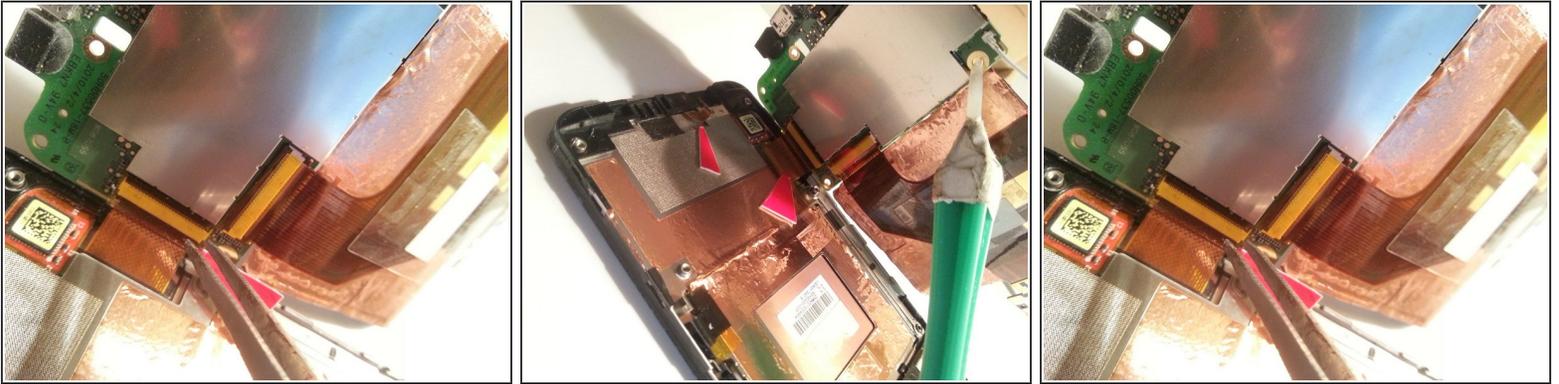

- Ouvrir

## Étape 12 — Détacher



- Attention

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.