




Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W300

La batterie est située à l'intérieur de...

Rédigé par: Robert

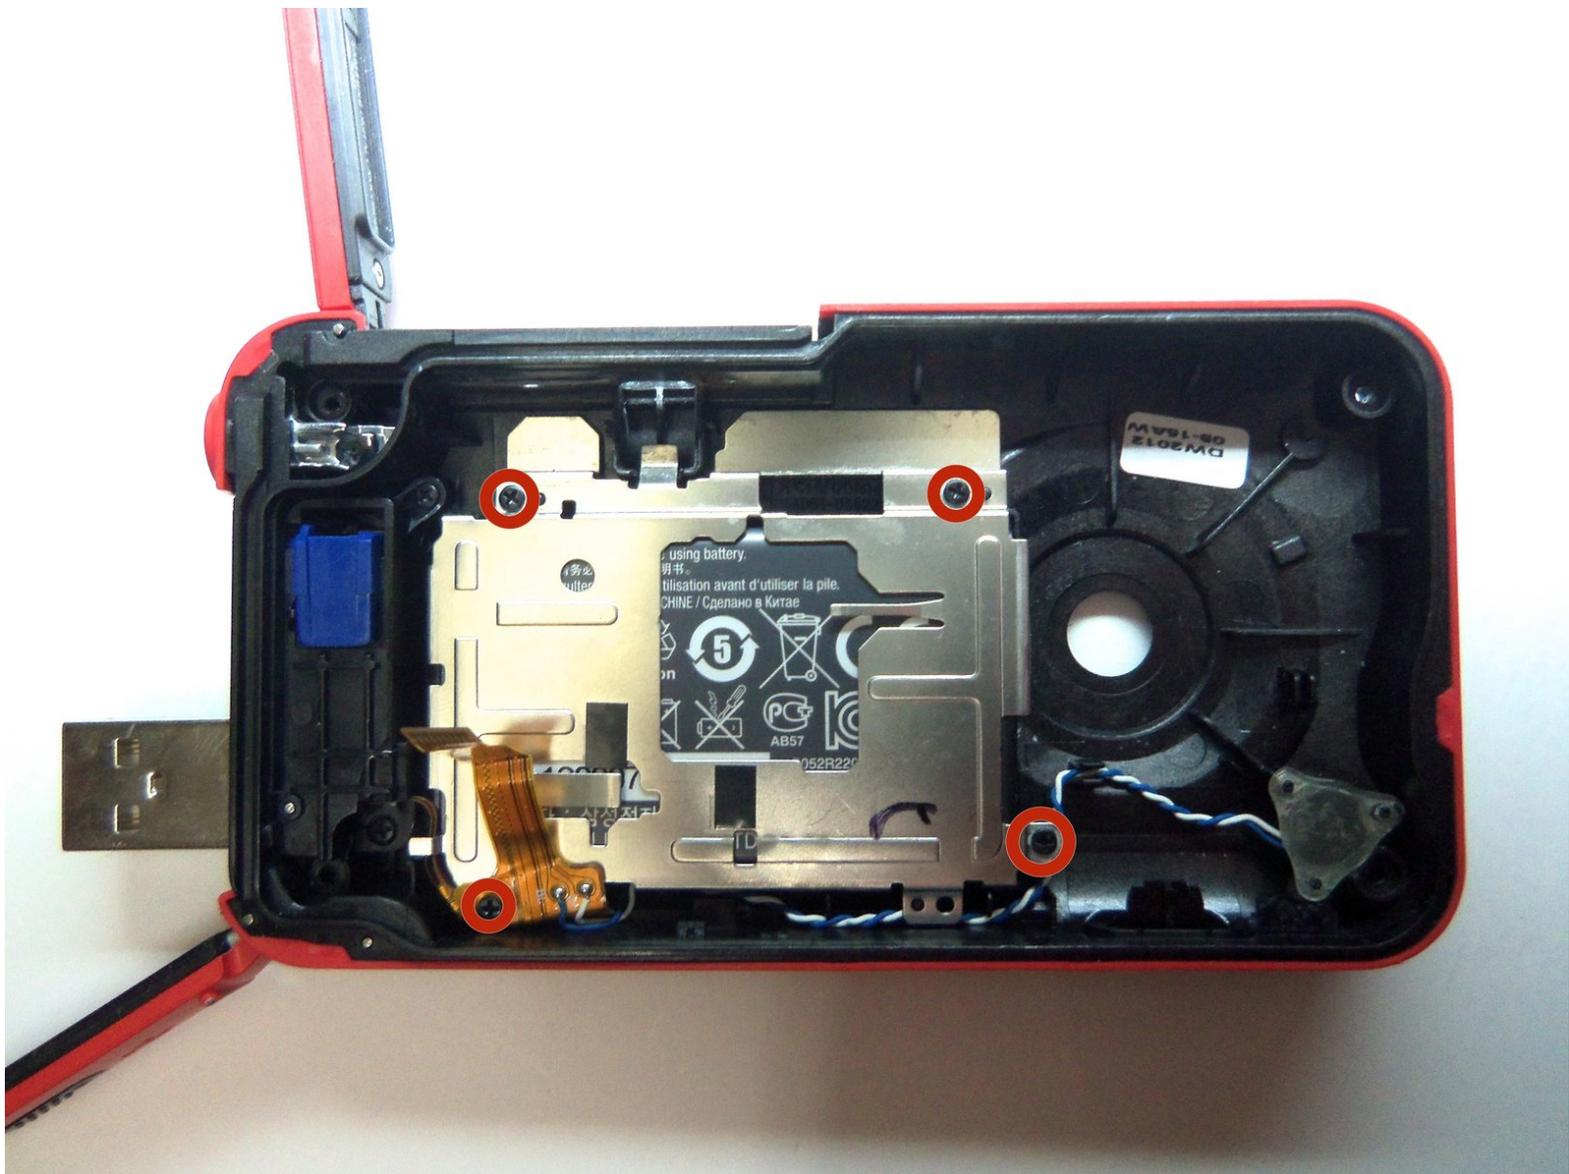

INTRODUCTION

La batterie est située à l'intérieur de l'appareil photo. Pour retirer la batterie, il faudra désinstaller le boîtier de la batterie. Cela peut être fait en quelques étapes ci-dessous.

OUTILS:

- [1.5mm Hex Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer le bracelet



- Pour retirer le bracelet de l'appareil, saisissez la boucle du milieu et tirez. Tirez la bande à travers comme indiqué sur l'image.

Étape 2 — Retrait de la vis du boîtier avant



- Retirez les quatre vis hexagonales à l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm.

Étape 3 — Retirez la vis HDMI



- Pour retirer la vis HDMI, ouvrez la porte HDMI sur le côté. Retirez la vis en utilisant une taille Phillip 00.


Étape 4 — Ouvrez le boîtier avant.



- Comme indiqué sur l'image, utilisez l'outil d'ouverture en plastique des deux côtés de l'appareil. Écartez les deux parties.


⚠ Ne faites pas levier trop fort sur l'appareil. Il y a un fil qui relie le boîtier avant au boîtier arrière.

Étape 5 — Débranchez le fil.

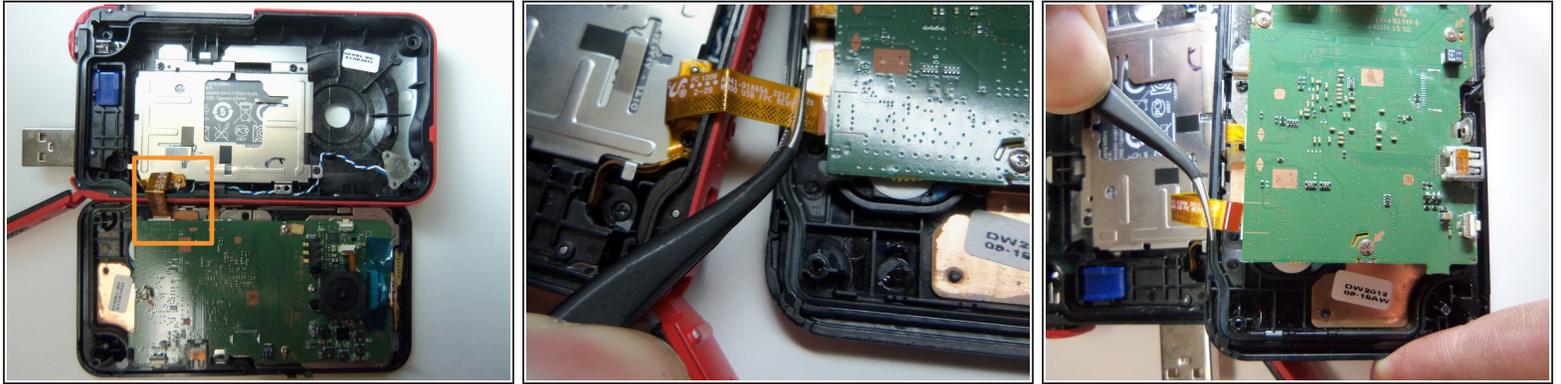


- Tirez le ruban métallique avec une paire de pincettes.

Étape 6 — Retrait de la vis de la batterie

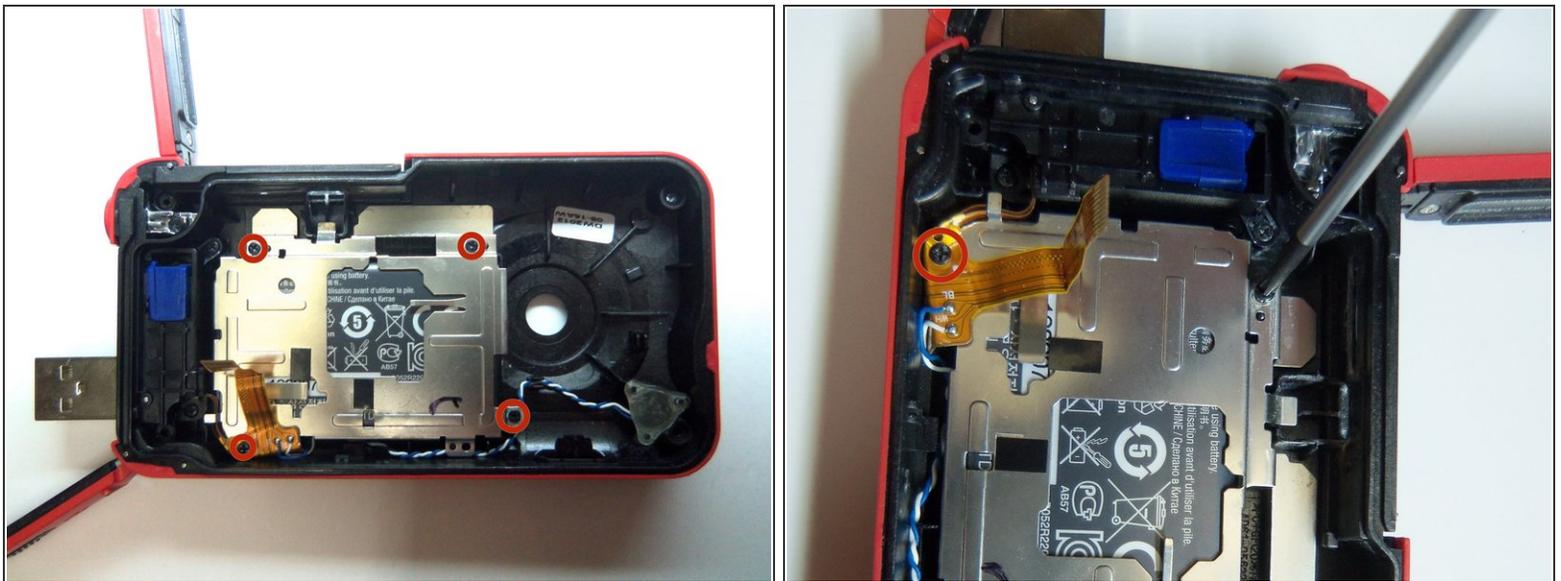


- Pour retirer le boîtier de la batterie, vous devez d'abord utiliser une taille Phillips 00 pour retirer les 4 vis.

Étape 7 — Retrait du boîtier de la batterie

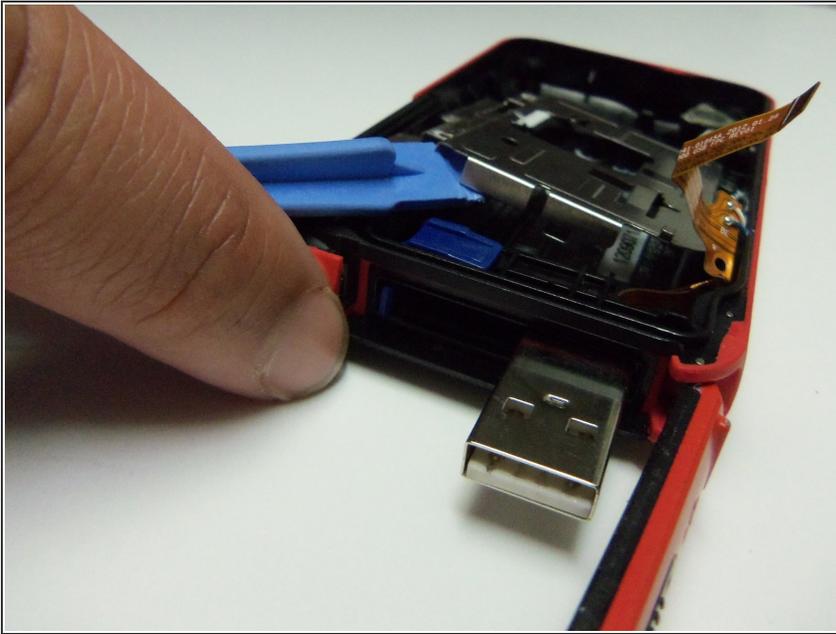

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier de la batterie.

Étape 8 — Retirez la batterie

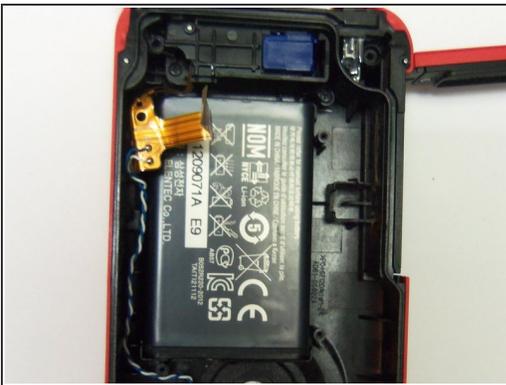

- Après avoir retiré le boîtier de la batterie, retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.