




Remplacement du boîtier avant du Samsung HMX-W300

Montre comment remplacer le boîtier avant de...

Rédigé par: Robert

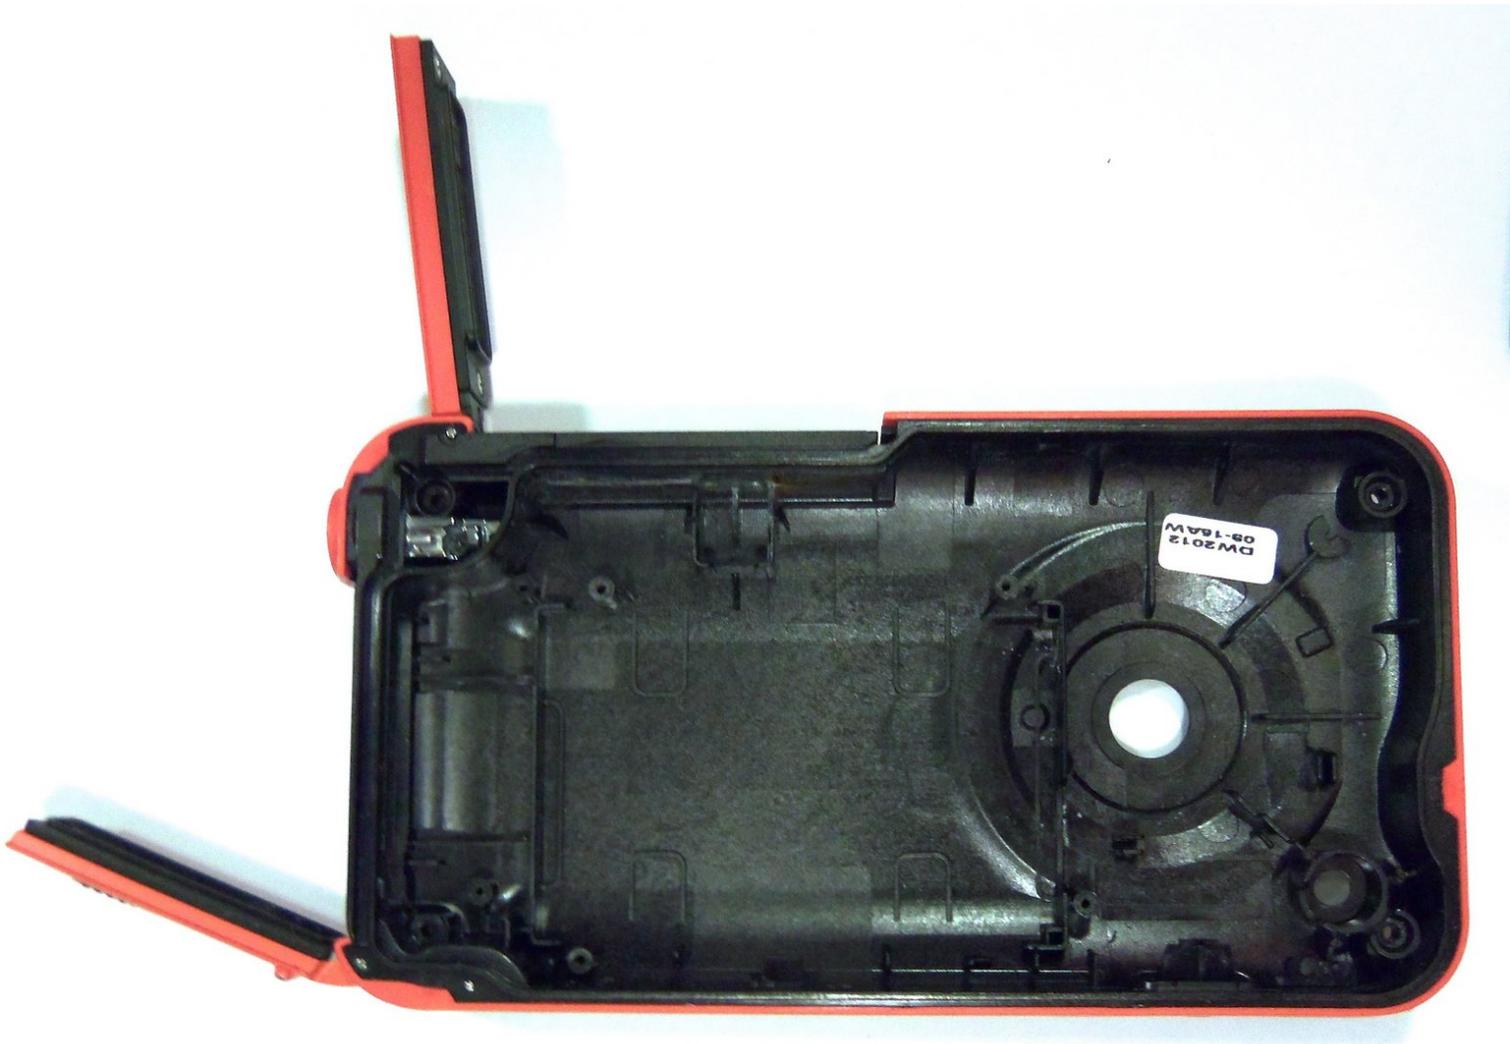

INTRODUCTION

Montre comment remplacer le boîtier avant de l'appareil photo à travers des images et des mots. Le remplacement du boîtier arrière nécessite le démontage du boîtier de batterie et de la batterie du boîtier avant.

OUTILS:

- [1.5mm Hex Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer le bracelet



- Pour retirer le bracelet de l'appareil, saisissez la boucle du milieu et tirez. Tirez la bande à travers comme indiqué sur l'image.

Étape 2 — Retrait de la vis du boîtier avant



- Retirez les quatre vis hexagonales à l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm.

Étape 3 — Retirez la vis HDMI



- Pour retirer la vis HDMI, ouvrez la porte HDMI sur le côté. Retirez la vis en utilisant une taille Phillip 00.


Étape 4 — Ouvrez le boîtier avant.



- Comme indiqué sur l'image, utilisez l'outil d'ouverture en plastique des deux côtés de l'appareil. Écartez les deux parties.


⚠ Ne faites pas levier trop fort sur l'appareil. Il y a un fil qui relie le boîtier avant au boîtier arrière.

Étape 5 — Débranchez le fil.

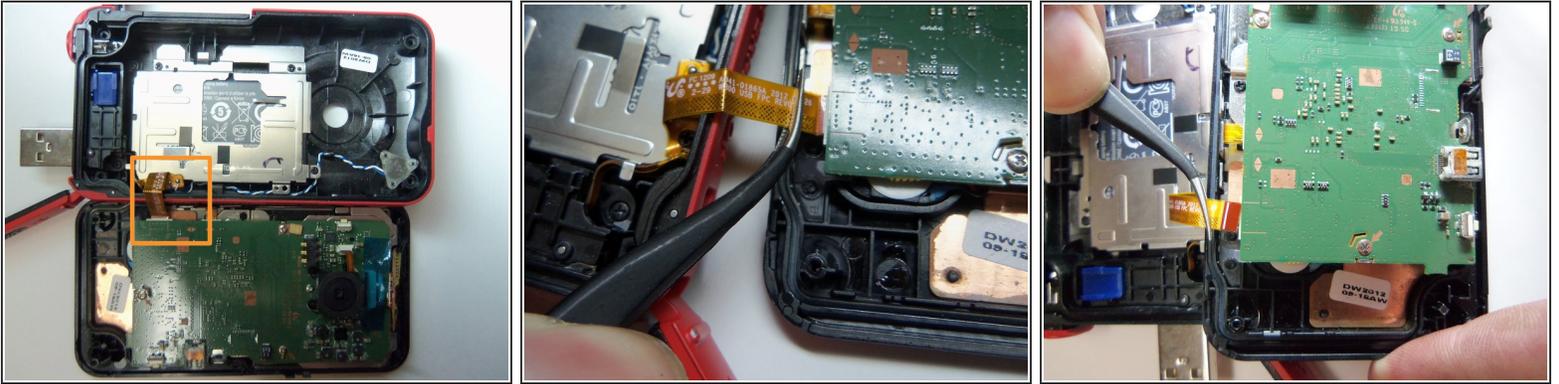


- Tirez le ruban métallique avec une paire de pincettes.

Étape 6 — Retrait de la vis de la batterie

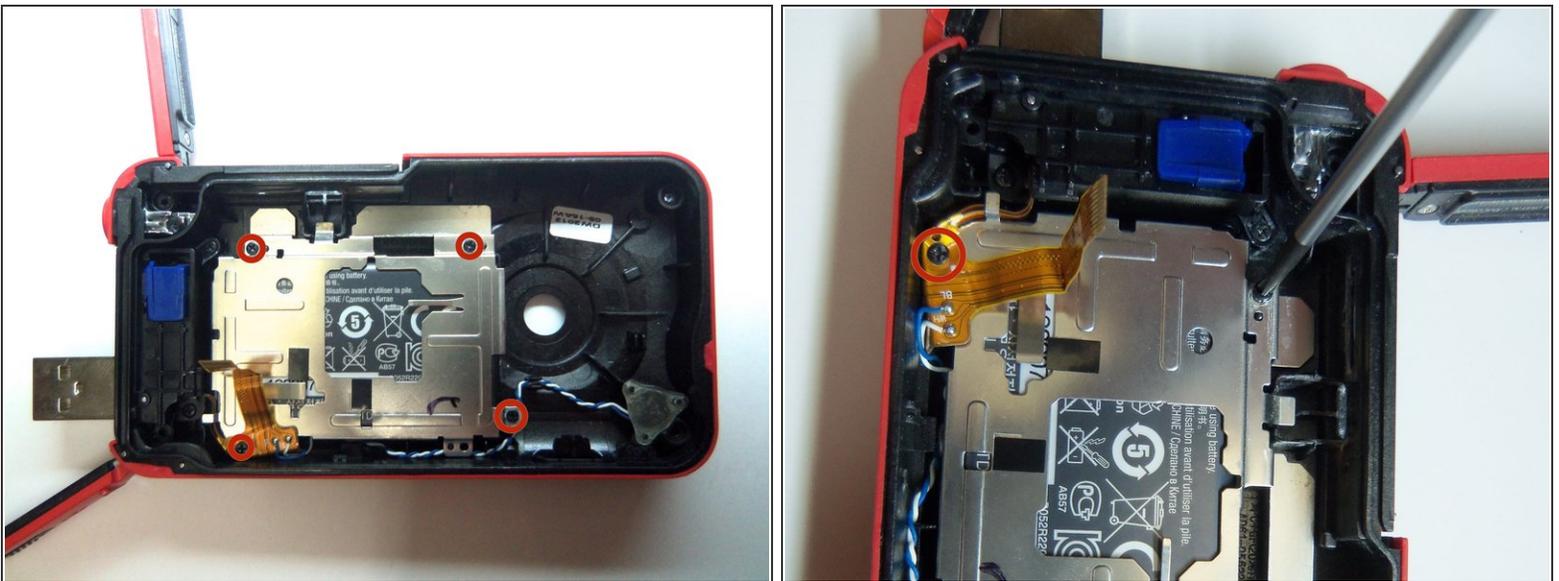


- Pour retirer le boîtier de la batterie, vous devez d'abord utiliser une taille Phillips 00 pour retirer les 4 vis.

Étape 7 — Retrait du boîtier de la batterie

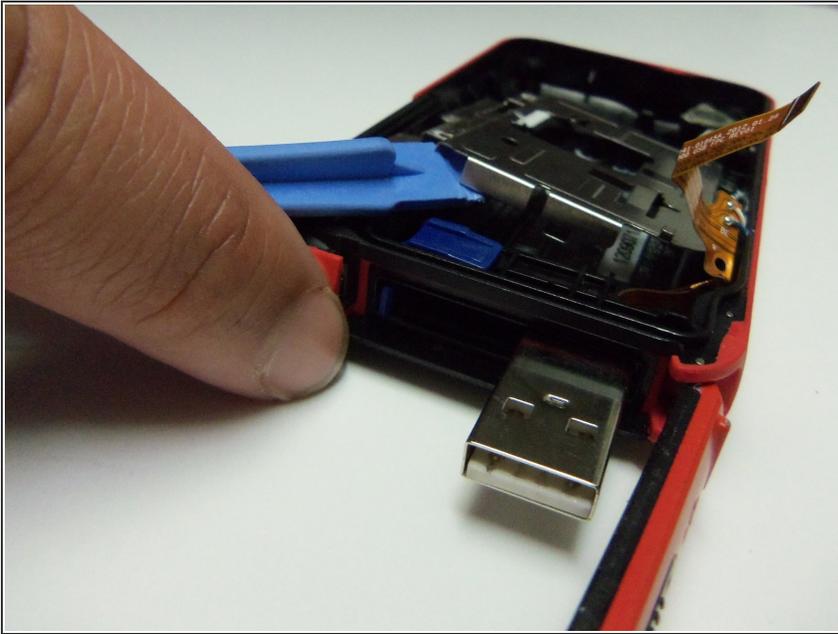

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier de la batterie.

Étape 8 — Retirez la batterie

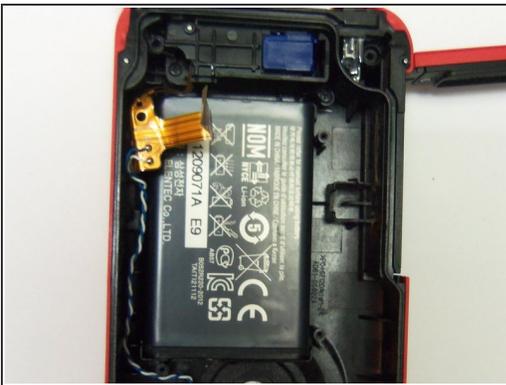

- Après avoir retiré le boîtier de la batterie, retirez la batterie.

Étape 9 — Emplacement des vis USB et des fentes pour câbles.




- Ici mis en évidence sont les deux Phillips taille 00 et les fentes où le fil est tenu.

Étape 10 — Retirez le fil.




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle en plastique comme indiqué
- Utilisez une pince à épiler pour retirer le fil des fentes.

Étape 11 — Retirer la vis

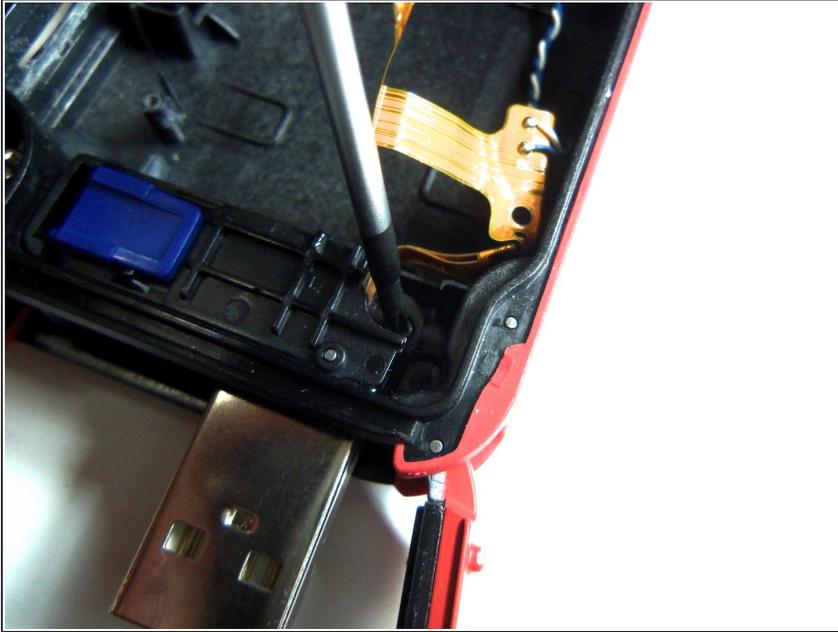


- Retirez les deux Phillips taille 00 sur le port USB.

Étape 12 — Retrait de l'USB

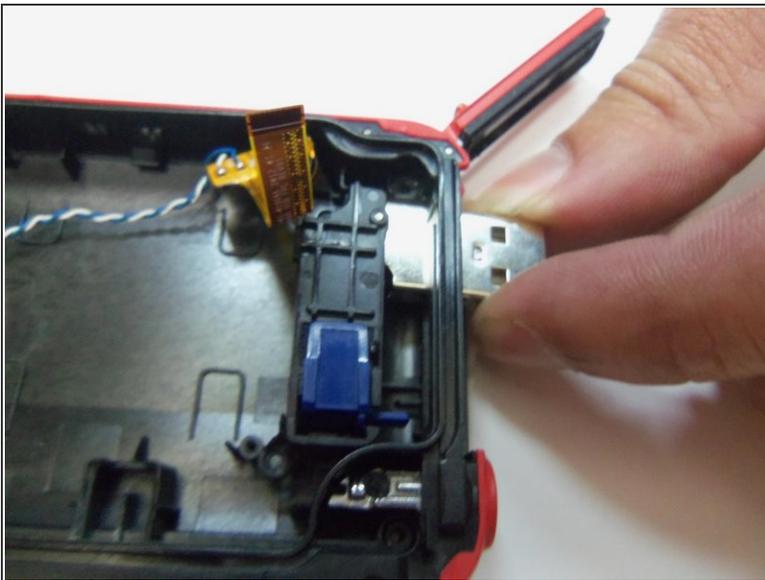

- Poussez maintenant le port USB à l'intérieur du boîtier pour le retirer comme indiqué.

Étape 13 — Remplacer le boîtier avant

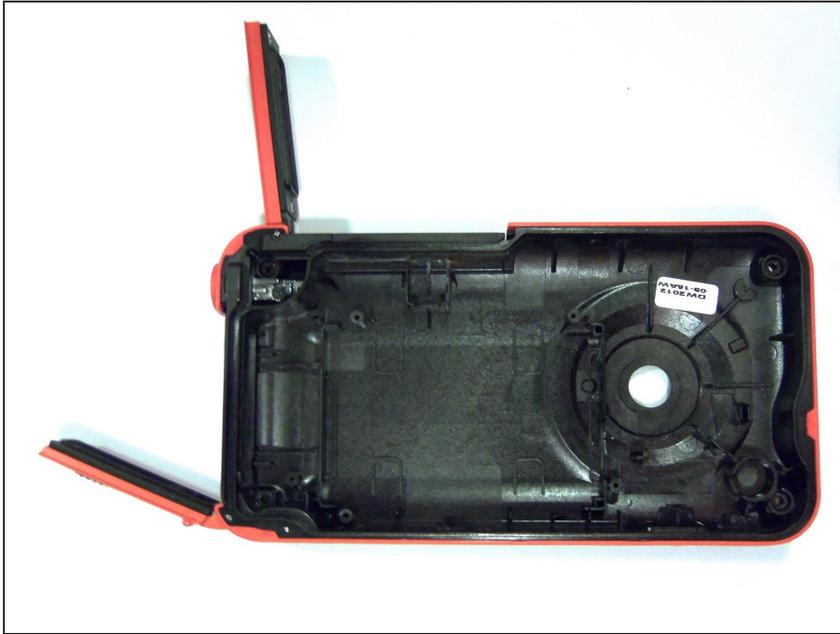

- Retrait du boîtier avant terminé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.