



Remplacement du boîtier arrière du Samsung HMX-W300

Montre comment remplacer le boîtier arrière de...

Rédigé par: Robert



INTRODUCTION

Montre comment remplacer le boîtier arrière de l'appareil photo par des images et des mots instructifs. Le remplacement du boîtier arrière nécessite le retrait de la carte mère et de l'écran LCD.

OUTILS:

- [1.5mm Hex Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer le bracelet



- Pour retirer le bracelet de l'appareil, saisissez la boucle du milieu et tirez. Tirez la bande à travers comme indiqué sur l'image.

Étape 2 — Retrait de la vis du boîtier avant



- Retirez les quatre vis hexagonales à l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm.

Étape 3 — Retirez la vis HDMI



- Pour retirer la vis HDMI, ouvrez la porte HDMI sur le côté. Retirez la vis en utilisant une taille Phillip 00.


Étape 4 — Ouvrez le boîtier avant.



- Comme indiqué sur l'image, utilisez l'outil d'ouverture en plastique des deux côtés de l'appareil. Écartez les deux parties.

⚠ Ne faites pas levier trop fort sur l'appareil. Il y a un fil qui relie le boîtier avant au boîtier arrière.

Étape 5 — Débranchez le fil.

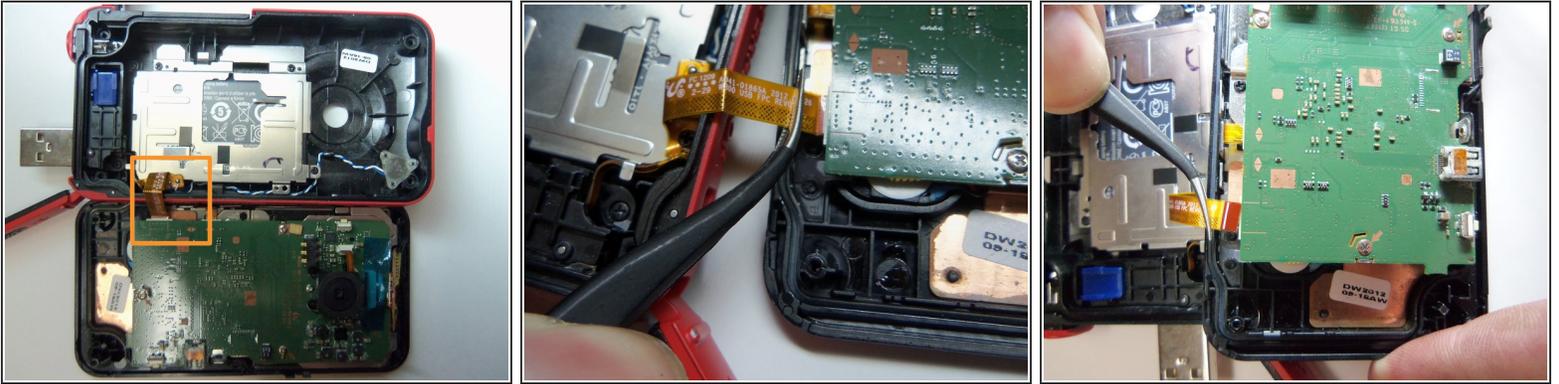



- Tirez le ruban métallique avec une paire de pincettes.

Étape 6 — Retirez le ruban.





- Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban.

Étape 7 — Débranchez le ruban métallique.

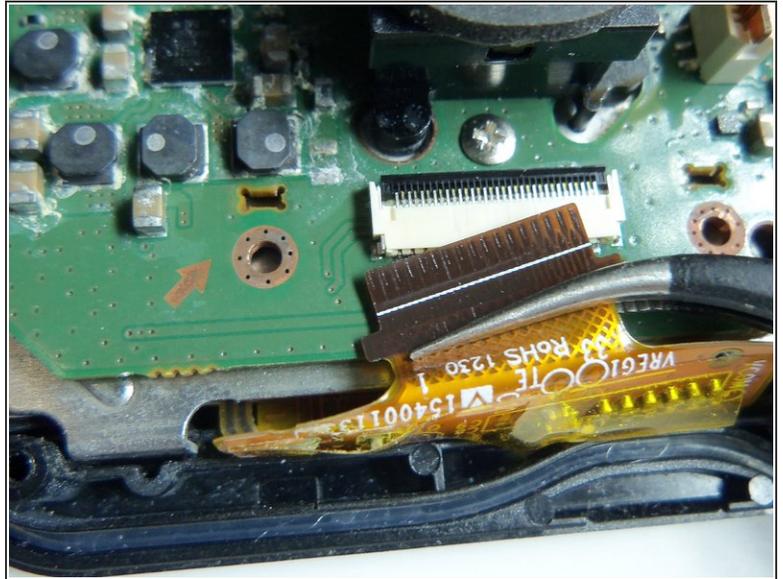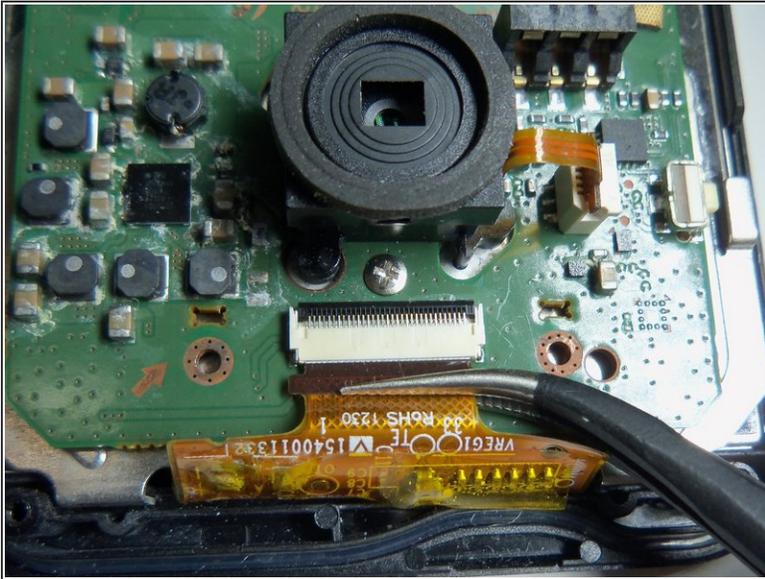

- Utilisez une pince à épiler pour saisir le ruban de fil, puis retirez le fil de la connexion.

Étape 8 — Retirez les vis.

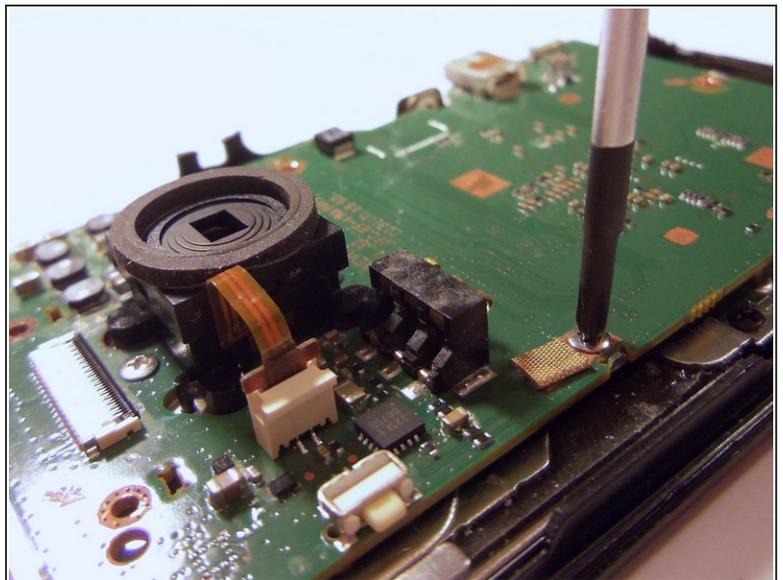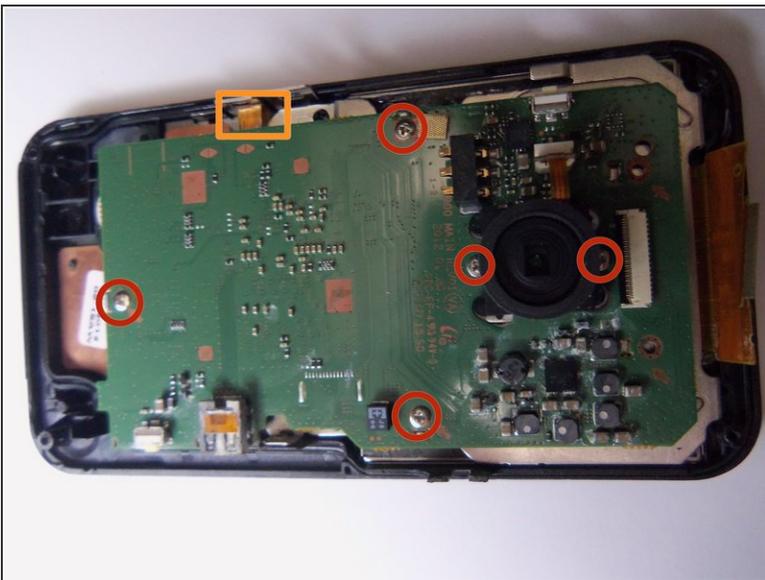

- Il y a 5 vis Phillips de taille 00. Retirez les 5 vis.
- Le ruban métallique est attaché à la carte mère.



Étape 9



- Soulevez la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.


⚠ Attention, il y a un ruban de fil tenant la carte mère.

Étape 10 — Déconnectez le ruban métallique.

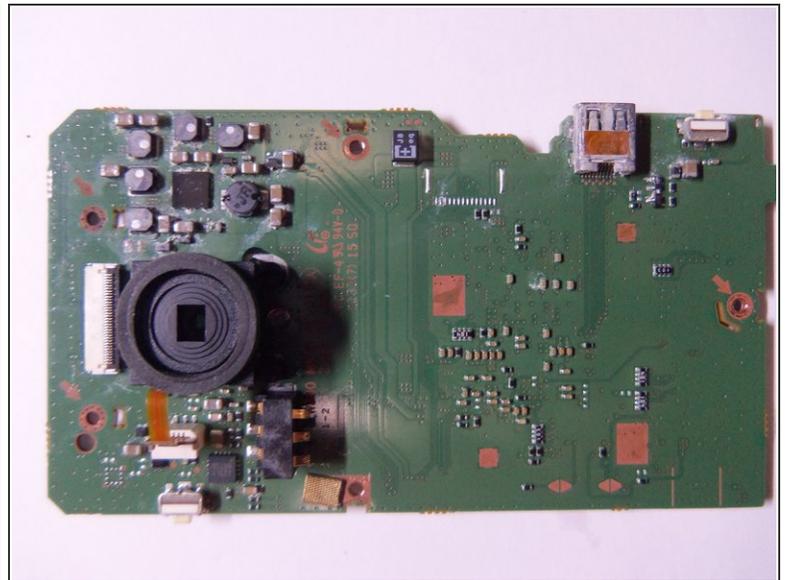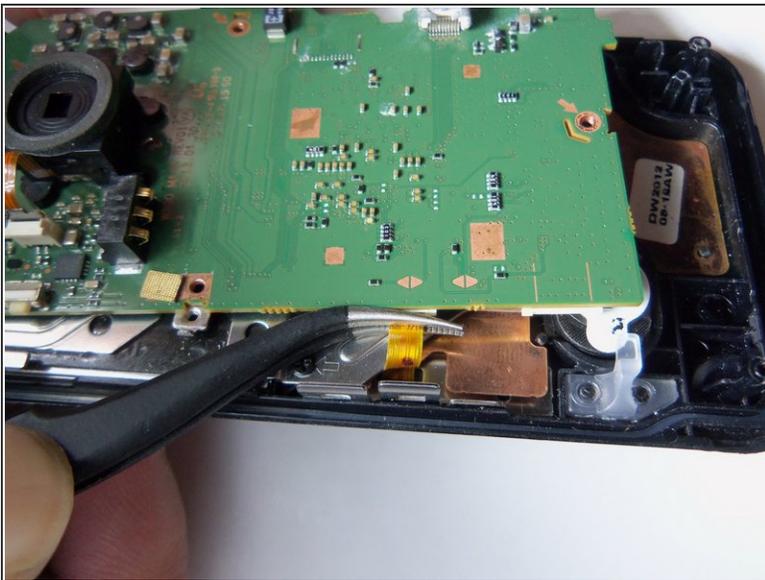


- Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le fil comme indiqué. Cela détachera la carte mère du boîtier arrière.

Étape 11 — Retirez les vis.

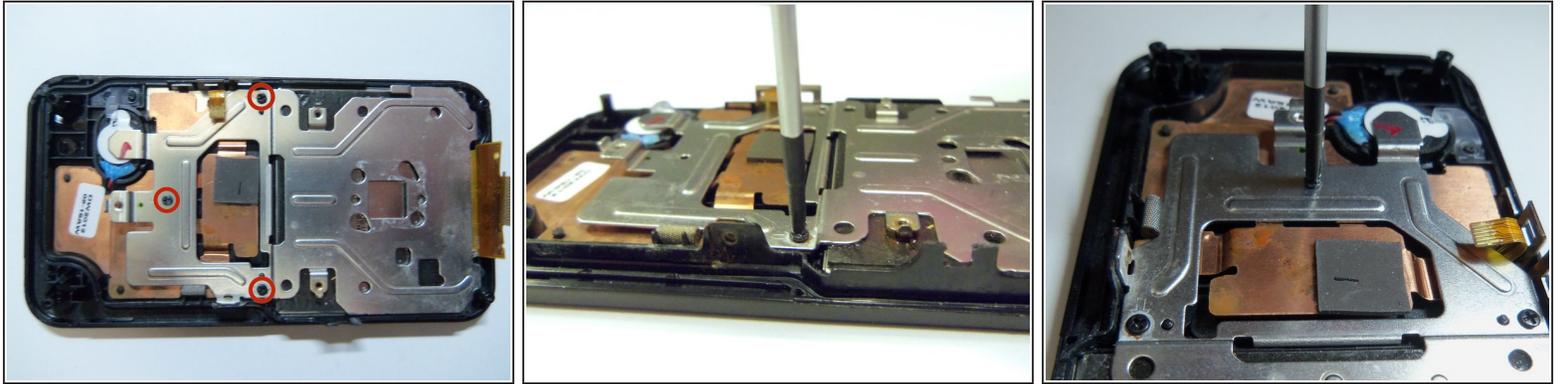

- Utilisez la taille Phillips 00 et retirez les 3 vis comme indiqué.

Étape 12 — Écran de levier.

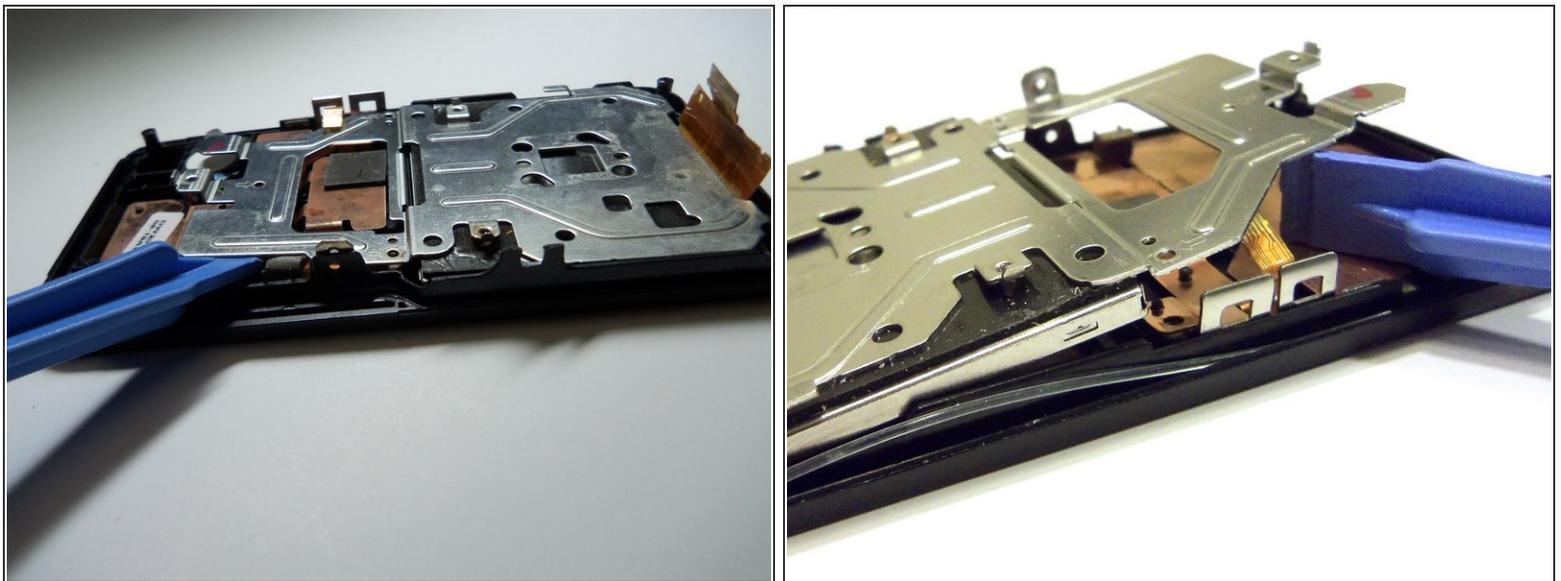

- Soulevez l'extrémité de l'écran avec l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 13



- Saisissez l'extrémité de l'écran, puis tirez vers l'intérieur du boîtier. C'est un peu délicat. Cela libérera les languettes en haut de l'écran sur la coque arrière.

Étape 14 — Remplacer la coque arrière



- Le retrait de la coque arrière est terminé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.