




# Remplacement de la batterie du Polaroid S7

Remplacez la batterie qui ne dure pas ou chargez votre tablette S7.

Rédigé par: Anthony Larratt

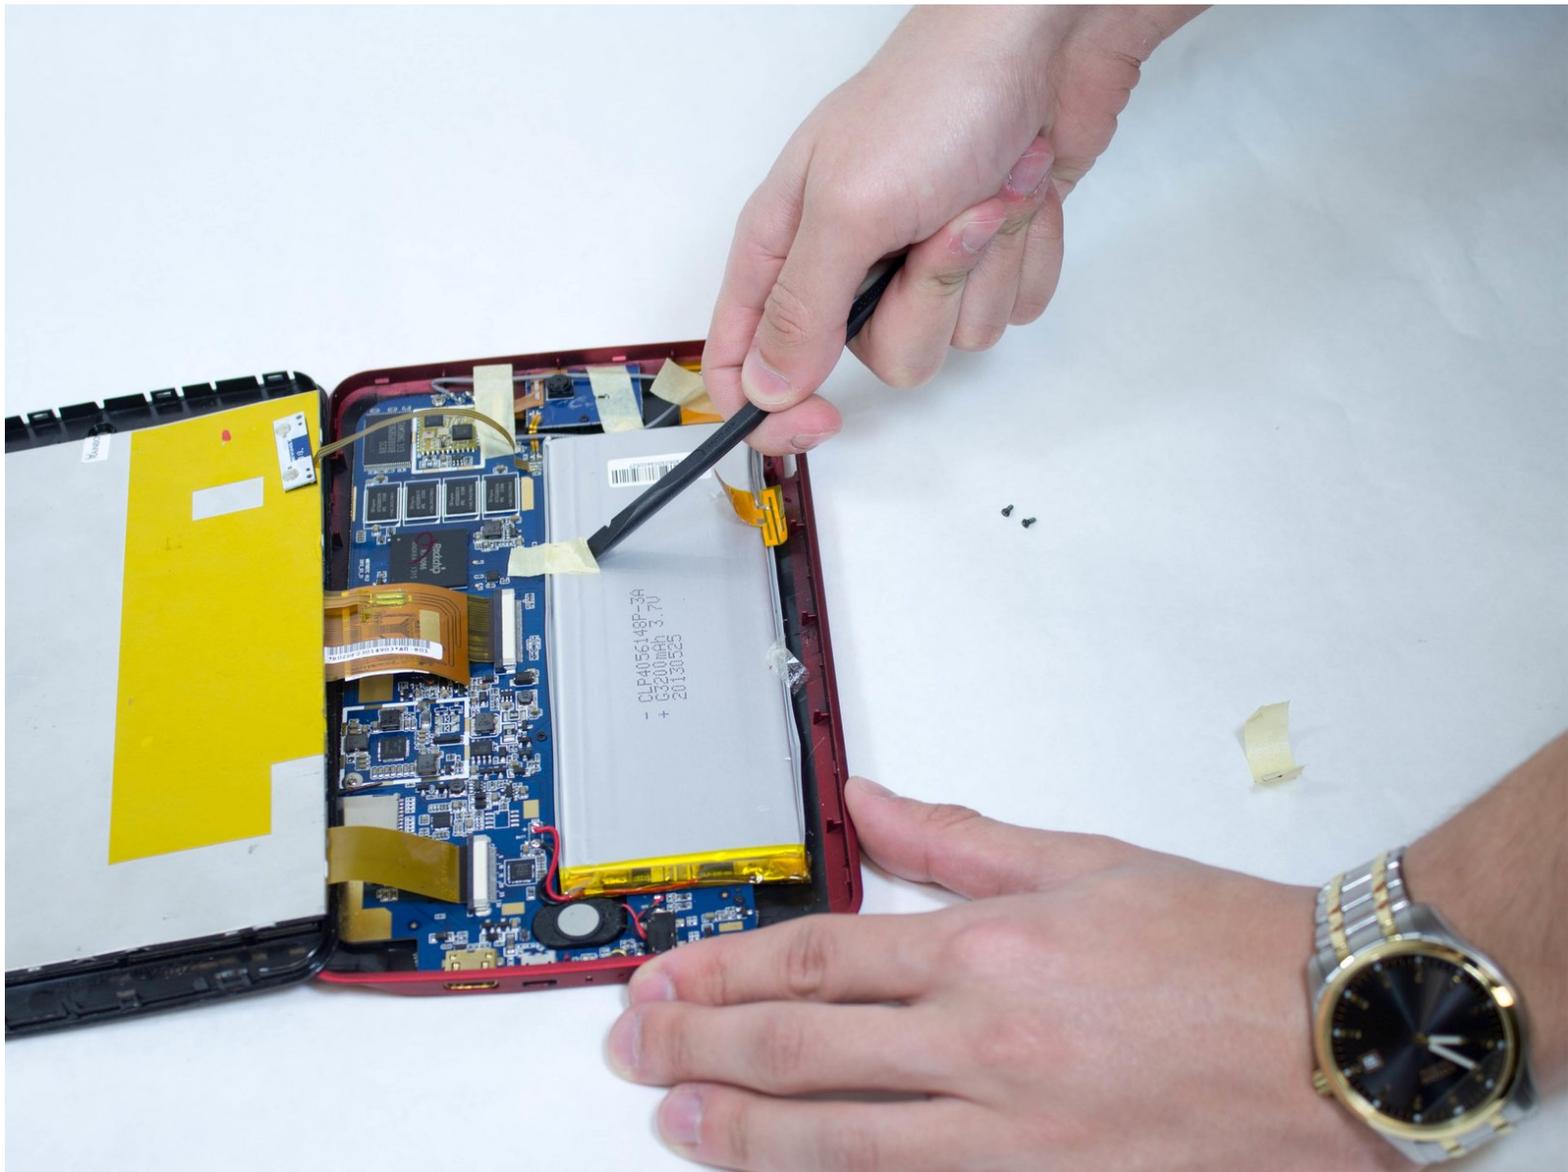

## INTRODUCTION

Si votre batterie ne dure pas aussi longtemps qu'elle était, ou ne charge pas, ce guide vous montrera comment remplacer la batterie pour augmenter la longévité de votre Polaroid S7.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Soldering Iron](#) (1)
-


## Étape 1 — Enlever le dos



- Insérez l'extrémité plate d'un outil d'ouverture en plastique souple entre l'écran et le capot arrière.
- Séparez les deux pièces.

⚠ Veillez à ne pas déchirer les rubans qui relient l'écran à la couverture arrière.

## Étape 2

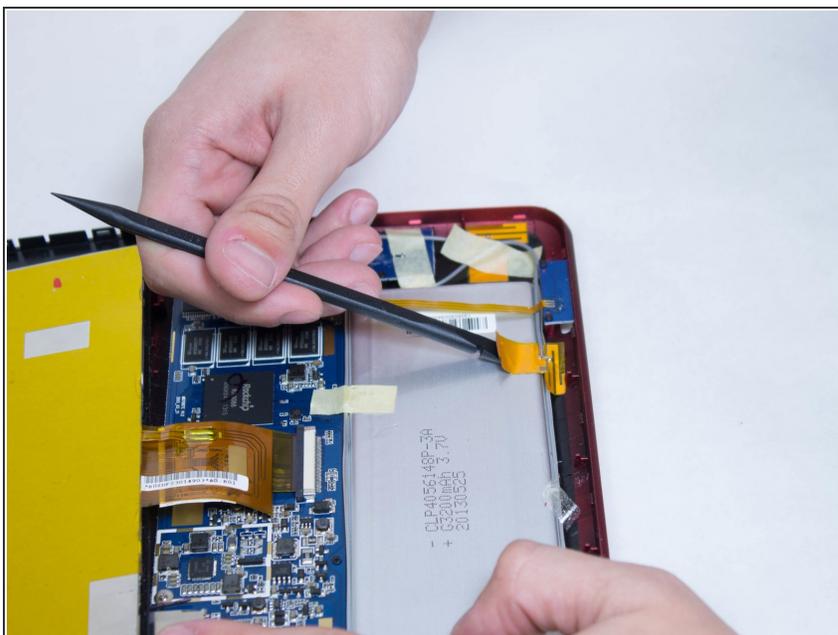



- Utilisez un spudger en métal pour enlever l'autocollant orange.

### Étape 3




- Utilisez le tournevis pour retirer les vis à tête Phillips n° 00 2 x 4 mm du tableau bleu situé dans le coin inférieur droit de la batterie.

### Étape 4

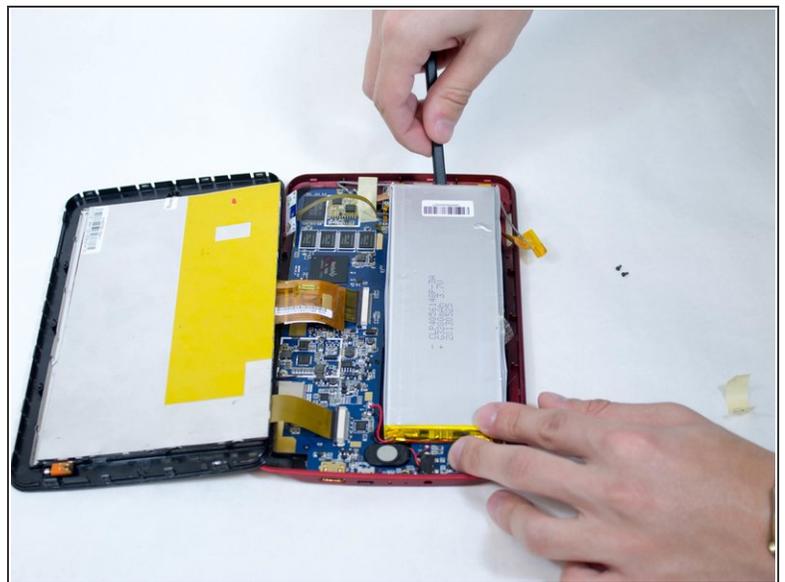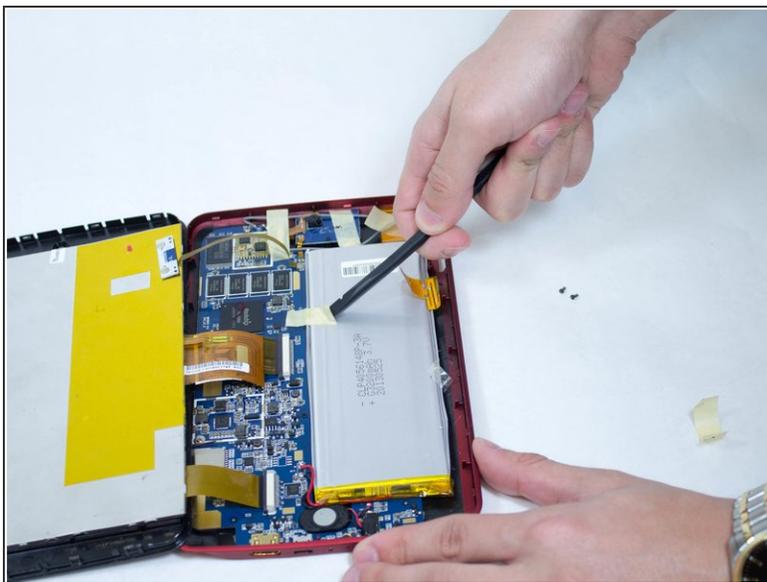


- Utilisez le spudger en métal pour retirer les trois morceaux de ruban adhésif transparent qui adhèrent de la batterie au tableau bleu.
- Soulevez la batterie du côté droit.

## Étape 5

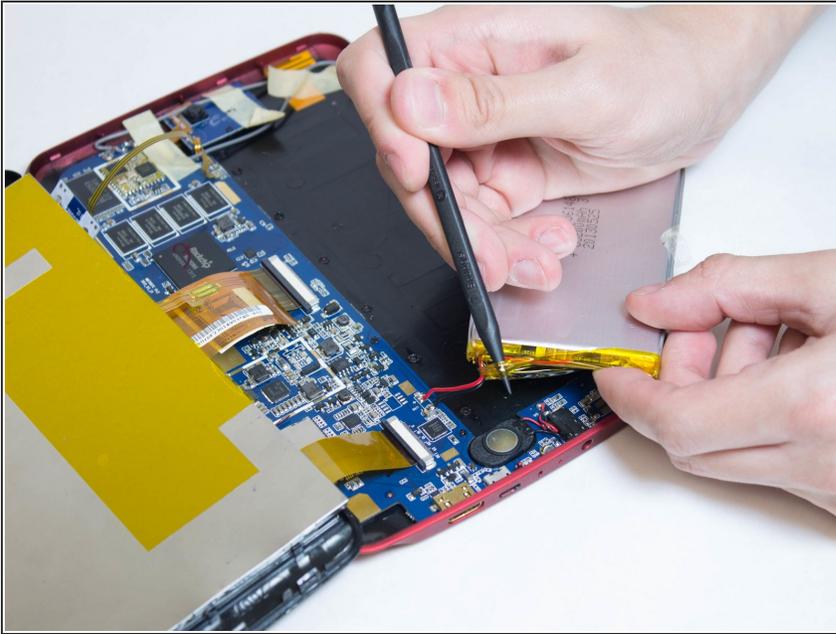

- Retirez le plastique jaune qui recouvre le connecteur de la batterie.

## Étape 6

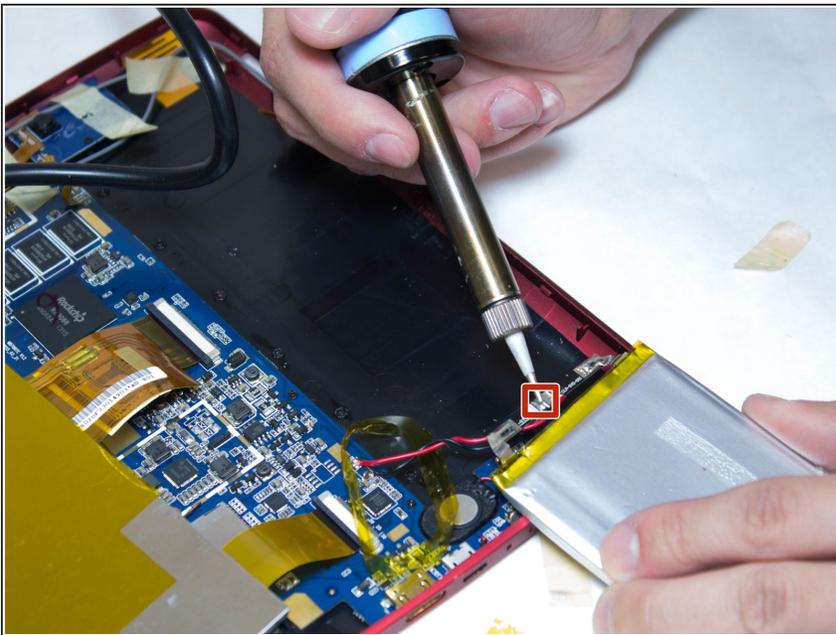

- Utilisez un fer à souder pour enlever les fils connectés à la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.