


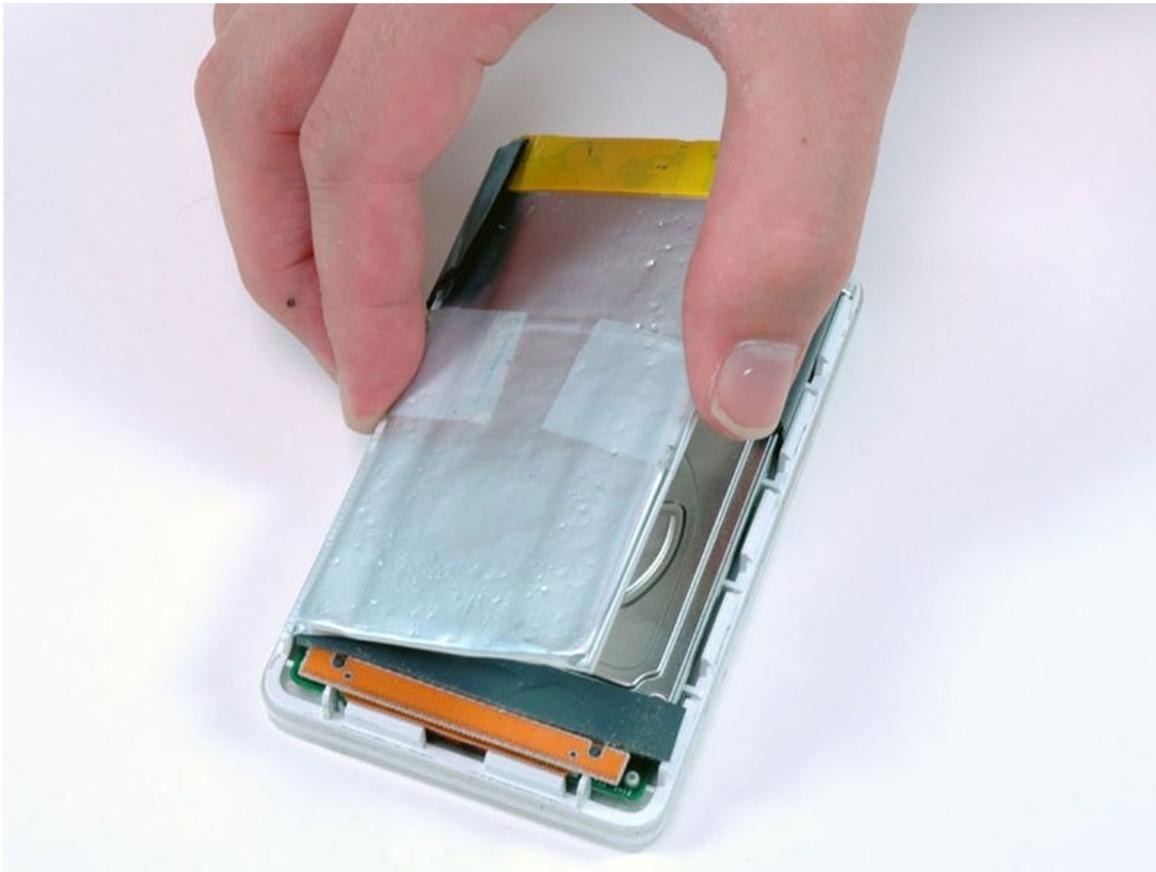

Remplacement de la batterie d'un iPod de 1ère génération

La batterie ne tient plus la charge ?...

Rédigé par: iRobot



INTRODUCTION

La batterie ne tient plus la charge ? Remplacez-là.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

PIÈCES:

[iPod 1/2G Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



 Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton pause est en position verrouillée.

Étape 2



- ⓘ L'ouverture de l'iPod peut être difficile ; ne vous découragez pas s'il vous faut plusieurs essais pour réussir à ouvrir l'iPod.
- Insérez prudemment un outil pour ouvrir en plastique entre la partie avant blanche en plastique et la coque arrière en métal. Tenez l'iPod en haut et en bas, pressez pour faire sortir le bord. Une fois votre outil inséré, faites-le glisser pour détacher les cinq attaches.

Étape 3



- Continuez à faire glisser l'outil pour ouvrir le long du côté de la coque, jusqu'à ce que les cinq attaches aient été détachées.

Étape 4




- Progressez autour du coin de l'iPod et détachez les deux attaches qui maintiennent l'iPod ensemble près du connecteur de dock.

Étape 5




- Détachez les cinq attaches qui maintiennent l'iPod ensemble de l'autre côté. Vous pourrez peut-être les détacher en faisant délicatement jouer la coque avant de l'iPod.
- Soulevez la coque arrière de l'iPod pour l'éloigner de l'appareil.

Étape 6 — Batterie

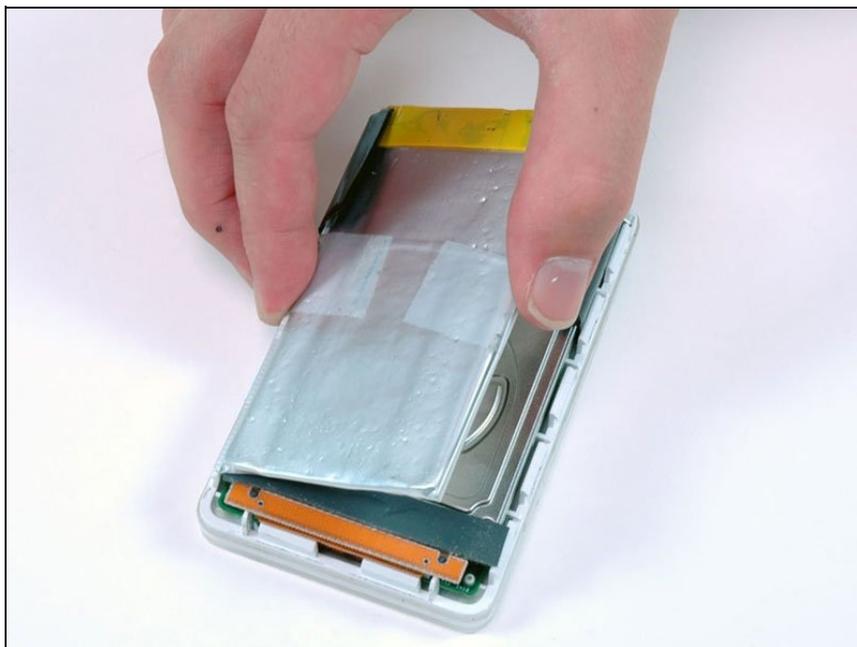


- Décollez la batterie de l'adhésif qui la maintient à l'iPod.
- Laissez la batterie à côté de l'iPod (elle est toujours connectée à la carte mère).

Étape 7

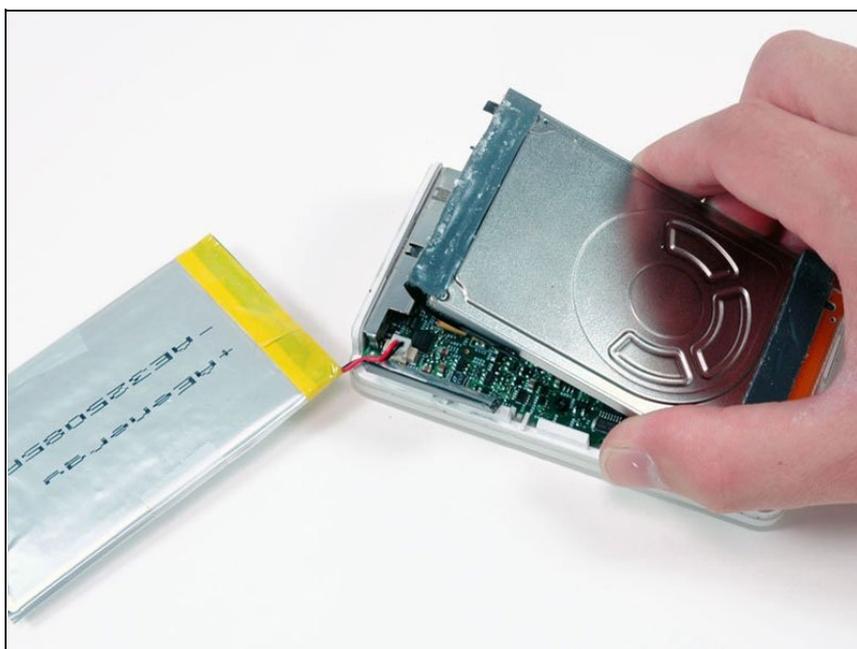

- Levez le disque dur du côté du port FireWire pour faciliter l'accès au connecteur de la batterie.

Étape 8

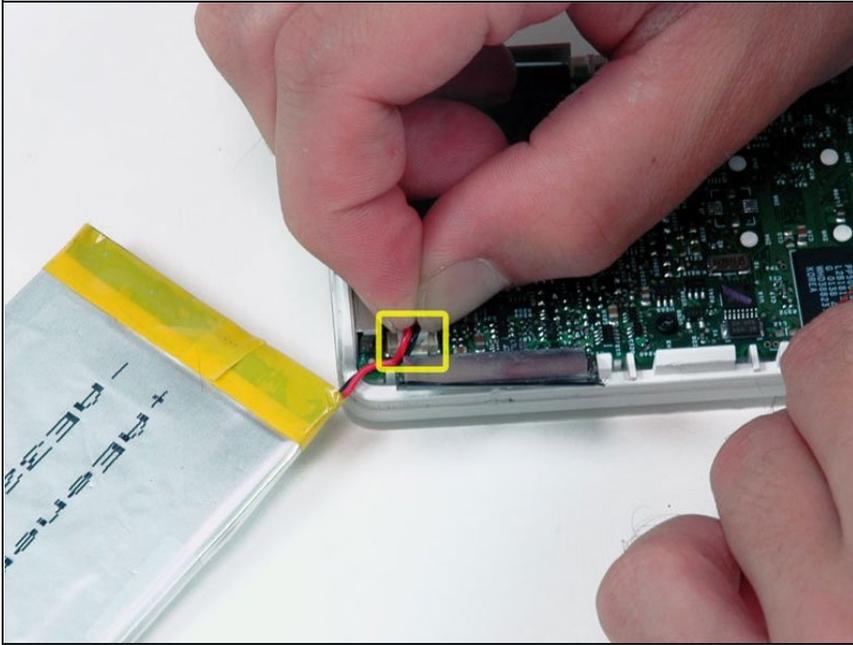

- Déconnectez méticuleusement le connecteur blanc de la batterie de la carte mère. Soyez sur de tirer uniquement sur le connecteur lui-même et non sur les câbles.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.