



Archivé

why! W650SZ Remplacement du ventilateur

Démontage du ventilateur pour nettoyage ou...

Rédigé par: Felice Suglia



INTRODUCTION

Démontage du ventilateur pour nettoyage ou remplacement.

OUTILS:

Phillips 0 Screwdriver (1)

PIÈCES:

Pièces détachées pour W650SZ CH (1)

Pièces détachées pour W650SZ EU (1)

Étape 1 — La Batterie




- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

Étape 2 — why! W650SZ Accès aux principaux composants




- À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
- On peut maintenant retirer le couvercle.

Étape 3 — Remplacement du ventilateur

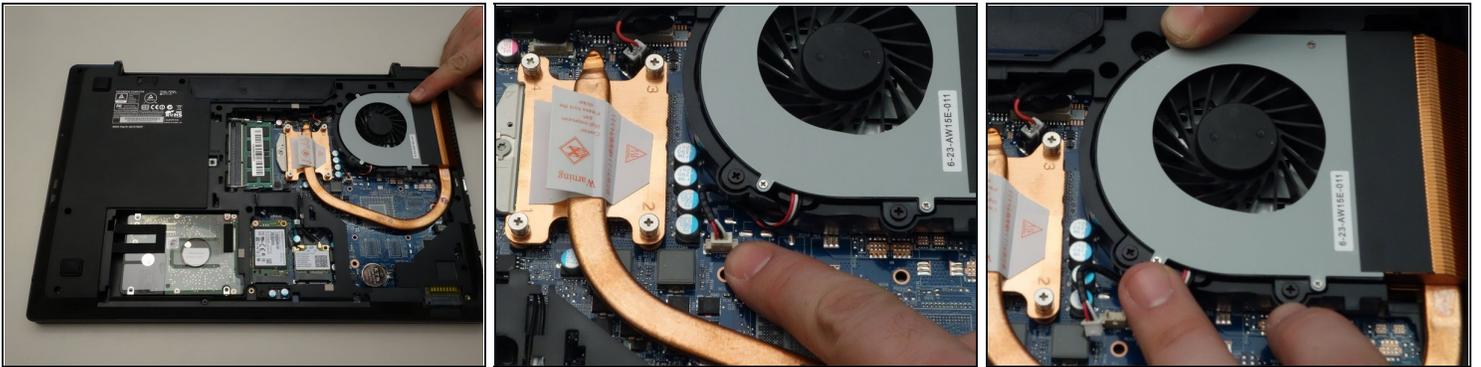

- Commencez par repérer le ventilateur.
- Puis déconnectez le câble d'alimentation de celui-ci.
- Finalement dévissez les trois visses qui maintiennent ce- dernier en place.

Étape 4

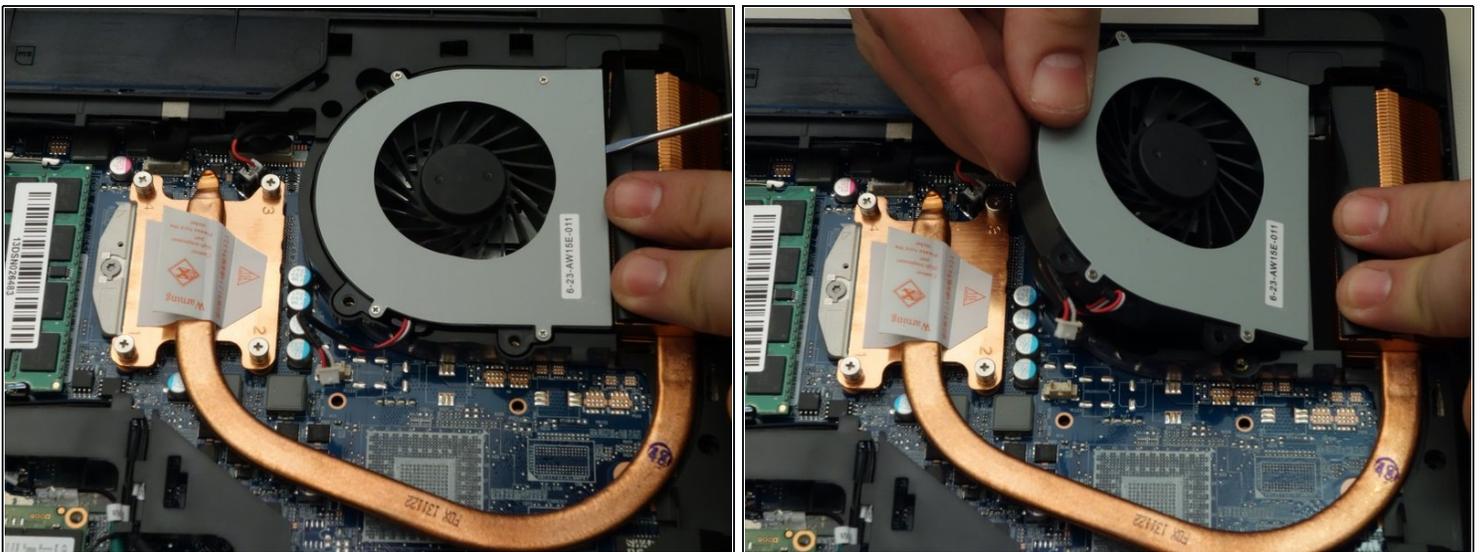

- Utilisez maintenant un tourne-vis pour soulever légèrement le ventilateur.
- Finalement dégagez le ventilateur en le soulevant.

Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.