




Archivé

# why! W650SZ Remplacement du lecteur CD/DVD

Rédigé par: Felice Suglia

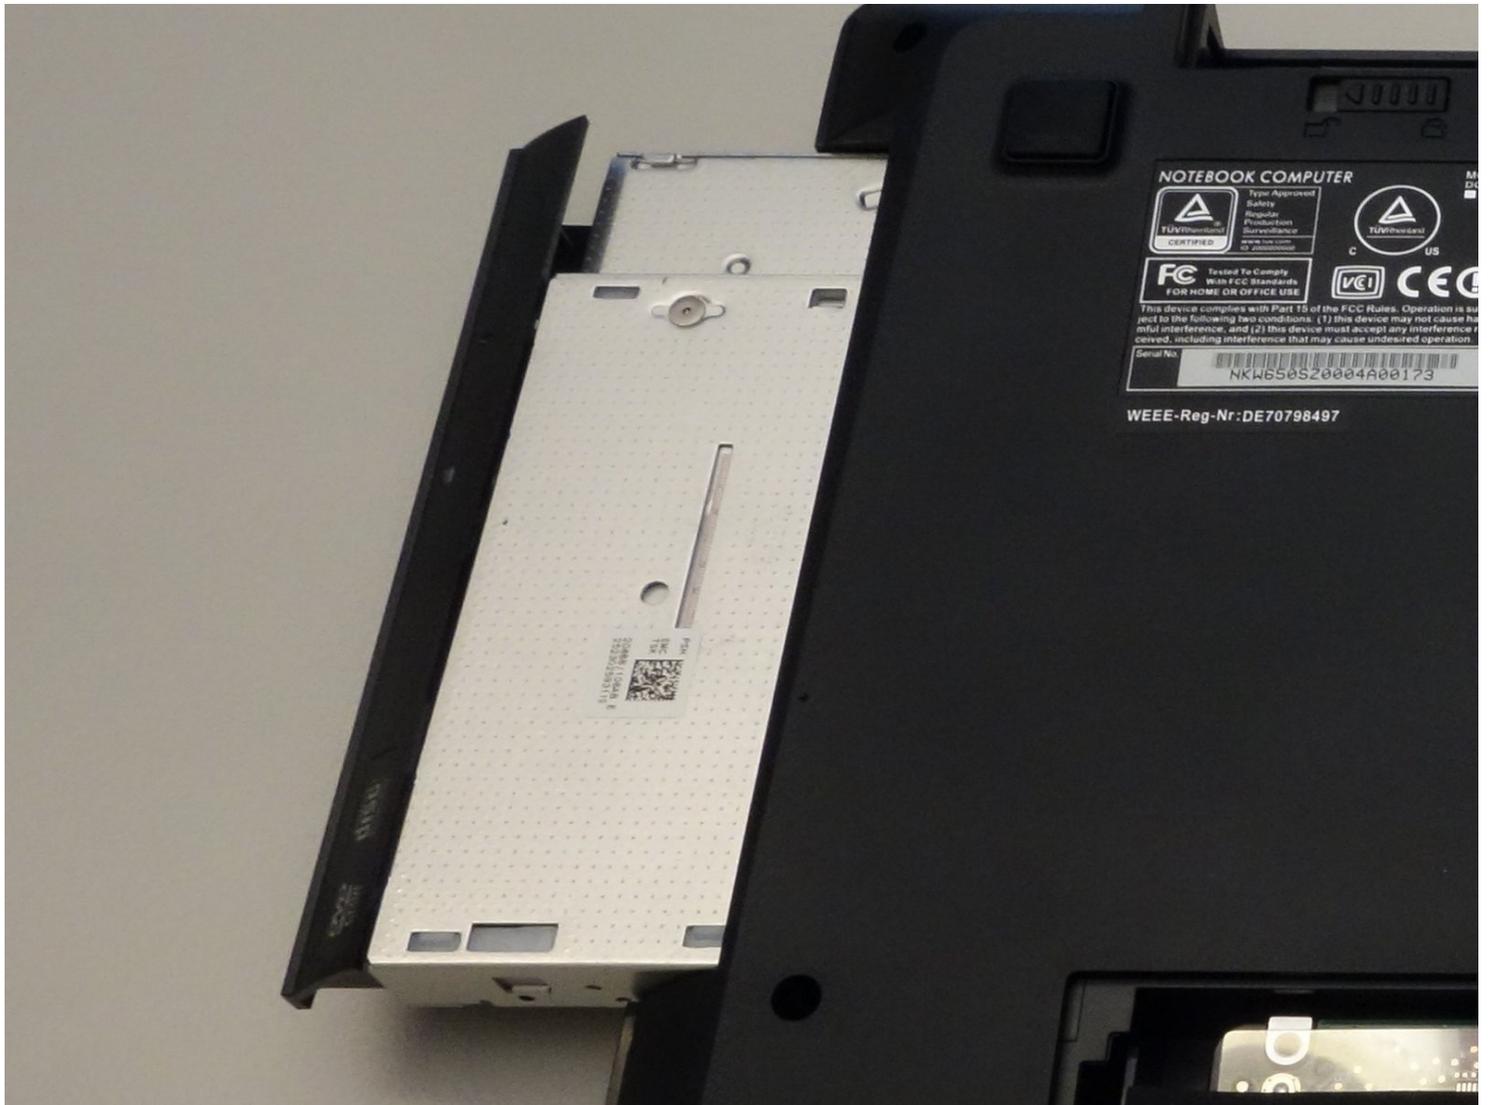

## OUTILS:

Phillips 0 Screwdriver (1)

## PIÈCES:

Pièces détachées pour W650SZ CH (1)

Pièces détachées pour W650SZ EU (1)

### Étape 1 — La Batterie



- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

### Étape 2 — why! W650SZ Accès aux principaux composants



- À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
- On peut maintenant retirer le couvercle.

### Étape 3 — Remplacement du lecteur CD/DVD



- Repérez la vis de fixation du lecteur CD/DVD.
- Avec le tournevis Philips dévissez cette-dernière.
- Finalement retirer le lecteur CD/DVD de son emplacement.

---

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.