



Remplacement des batteries du Canon

PowerShot A590 IS

Ce guide expliquera à l'utilisateur ce qu'il faut faire lorsque le message «batterie faible» apparaît sur le Canon A590 IS.

Rédigé par: Zach



INTRODUCTION

Tout d'abord, nous allons localiser la trappe de la batterie / carte mémoire. Deuxièmement, nous allons changer les piles principales et les orienter correctement. Troisièmement, nous allons changer la pile de l'horloge.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [AA Batteries](#) (2)
- [CR1220 watch battery](#) (1)

Étape 1 — Localisez et ouvrez la trappe de la batterie




- La trappe de la batterie se trouve sous l'appareil photo.

⚠ ATTENTION: repérez l'interrupteur pour ouvrir la trappe et poussez doucement vers l'avant de la caméra. Trop de force peut casser l'écrouille.


- Pendant que l'interrupteur est poussé vers l'avant, retirez le couvercle de l'appareil photo.

Étape 2 — Localisez et retirez les piles de l'appareil photo

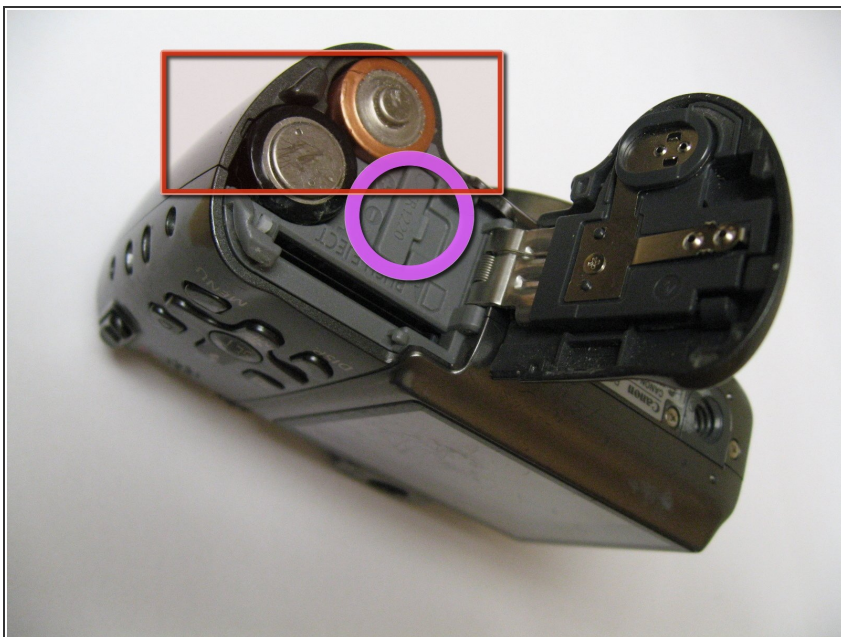

- Cet appareil photo nécessite des piles AA. Pour retirer les piles, laissez-les simplement tomber de l'appareil photo.
- Le couvercle de la pile de l'horloge est illustré ici dans le cercle violet. Utilisez un ongle pour retirer la batterie de l'appareil photo.

Étape 3 — Remplacement des piles de l'appareil photo

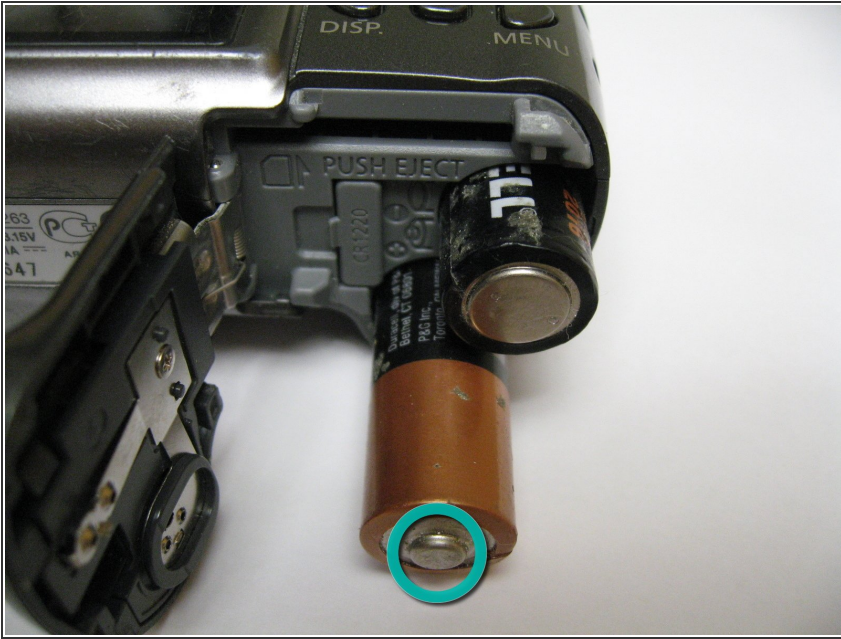

- Lors du remplacement des piles AA, vérifiez qu'elles sont orientées correctement en suivant les signes (+) et (-) sur l'appareil photo.

Pour installer de nouvelles piles et remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.