



Remplacement de la caméra arrière du Nokia X

En suivant ce guide, vous apprendrez comment remplacer le composant appareil photo de votre Nokia X.

Rédigé par: Avery Dorsey





OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- La première étape consiste à retirer la coque arrière du téléphone. Pour ce faire, placez vos deux pouces sur les deux coins supérieurs de l'appareil et retirez-le simplement.

Étape 2




- Pour retirer la batterie, utilisez simplement votre doigt pour retirer la batterie de son logement.

Étape 3



- L'insertion d'une nouvelle batterie est aussi simple que d'aligner les connecteurs dorés et de faire glisser la batterie côté texte vers le bas.

Étape 4 — Ensemble écran

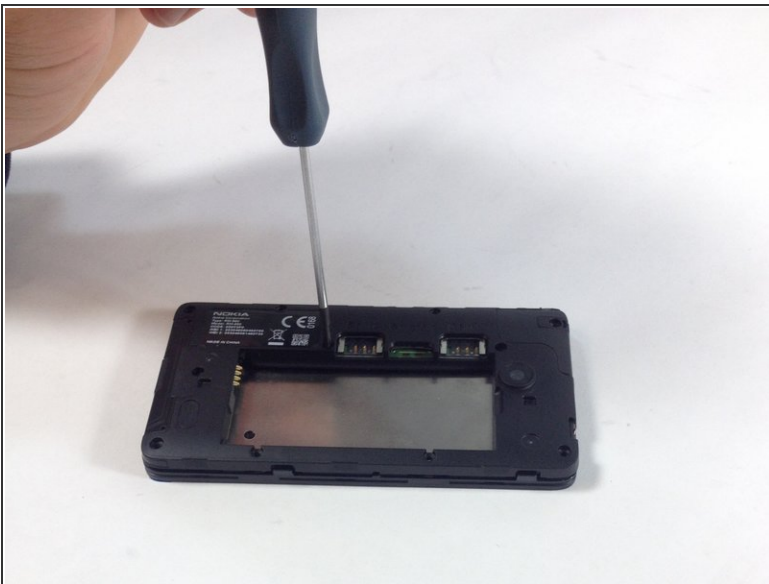


- Retirez les quatre vis Torx T5 de 5,33 mm situées dans les coins du téléphone.
- Retirez les sept vis Torx T5 de 4,00 mm qui bordent le téléphone entre les coins.

Étape 5





- Pour retirer l'écran de la carte mère, vous devrez appliquer une certaine force jusqu'à ce que vous sentiez qu'il se détache. Si les connecteurs se décrochent, ne vous inquiétez pas.

Étape 6

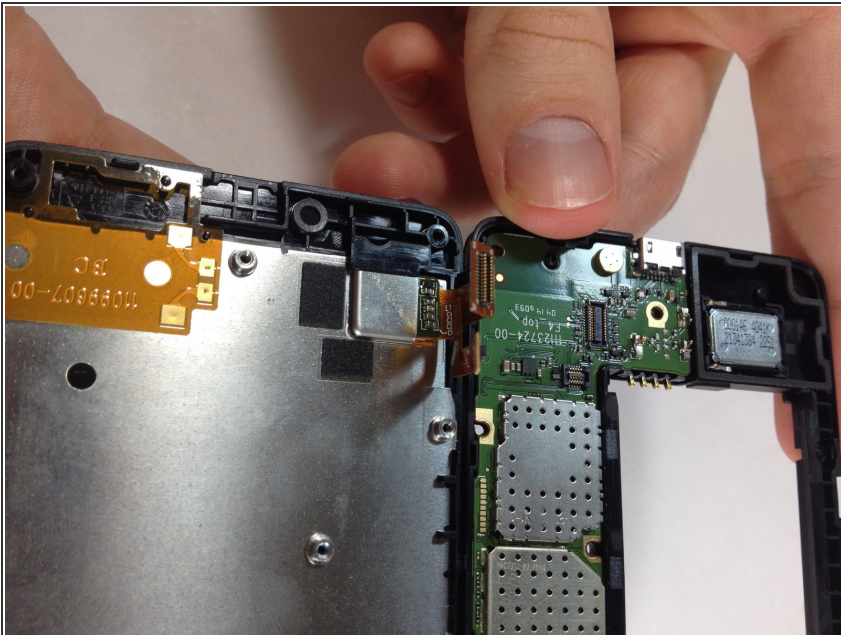

- Si les connecteurs sont toujours attachés, décrochez-les simplement en soulevant le haut du connecteur avec votre doigt.

Étape 7 — Supprimer la caméra

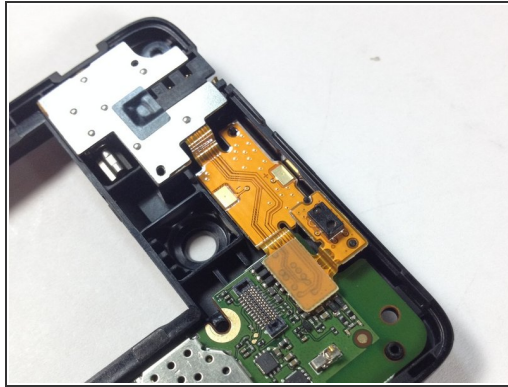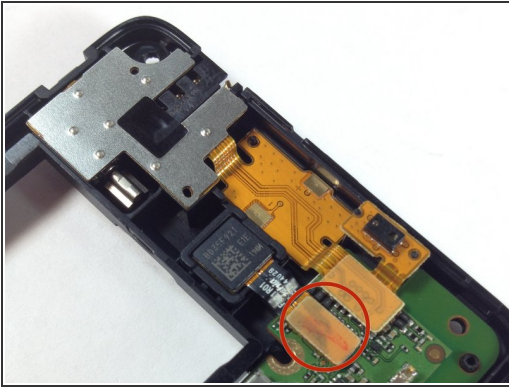

- Utilisez un spudger pour déconnecter le connecteur de la nappe de la caméra arrière de la carte mère.
- Retirez le module de caméra en le sortant simplement de son logement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.