




# Remplacement des boutons de la tablette

## DOPO 10.1

Ce guide vous montrera comment remplacer des boutons avec succès pour pouvoir régler le son et activer / désactiver facilement le périphérique.

Rédigé par: Kaitlyn Hayes

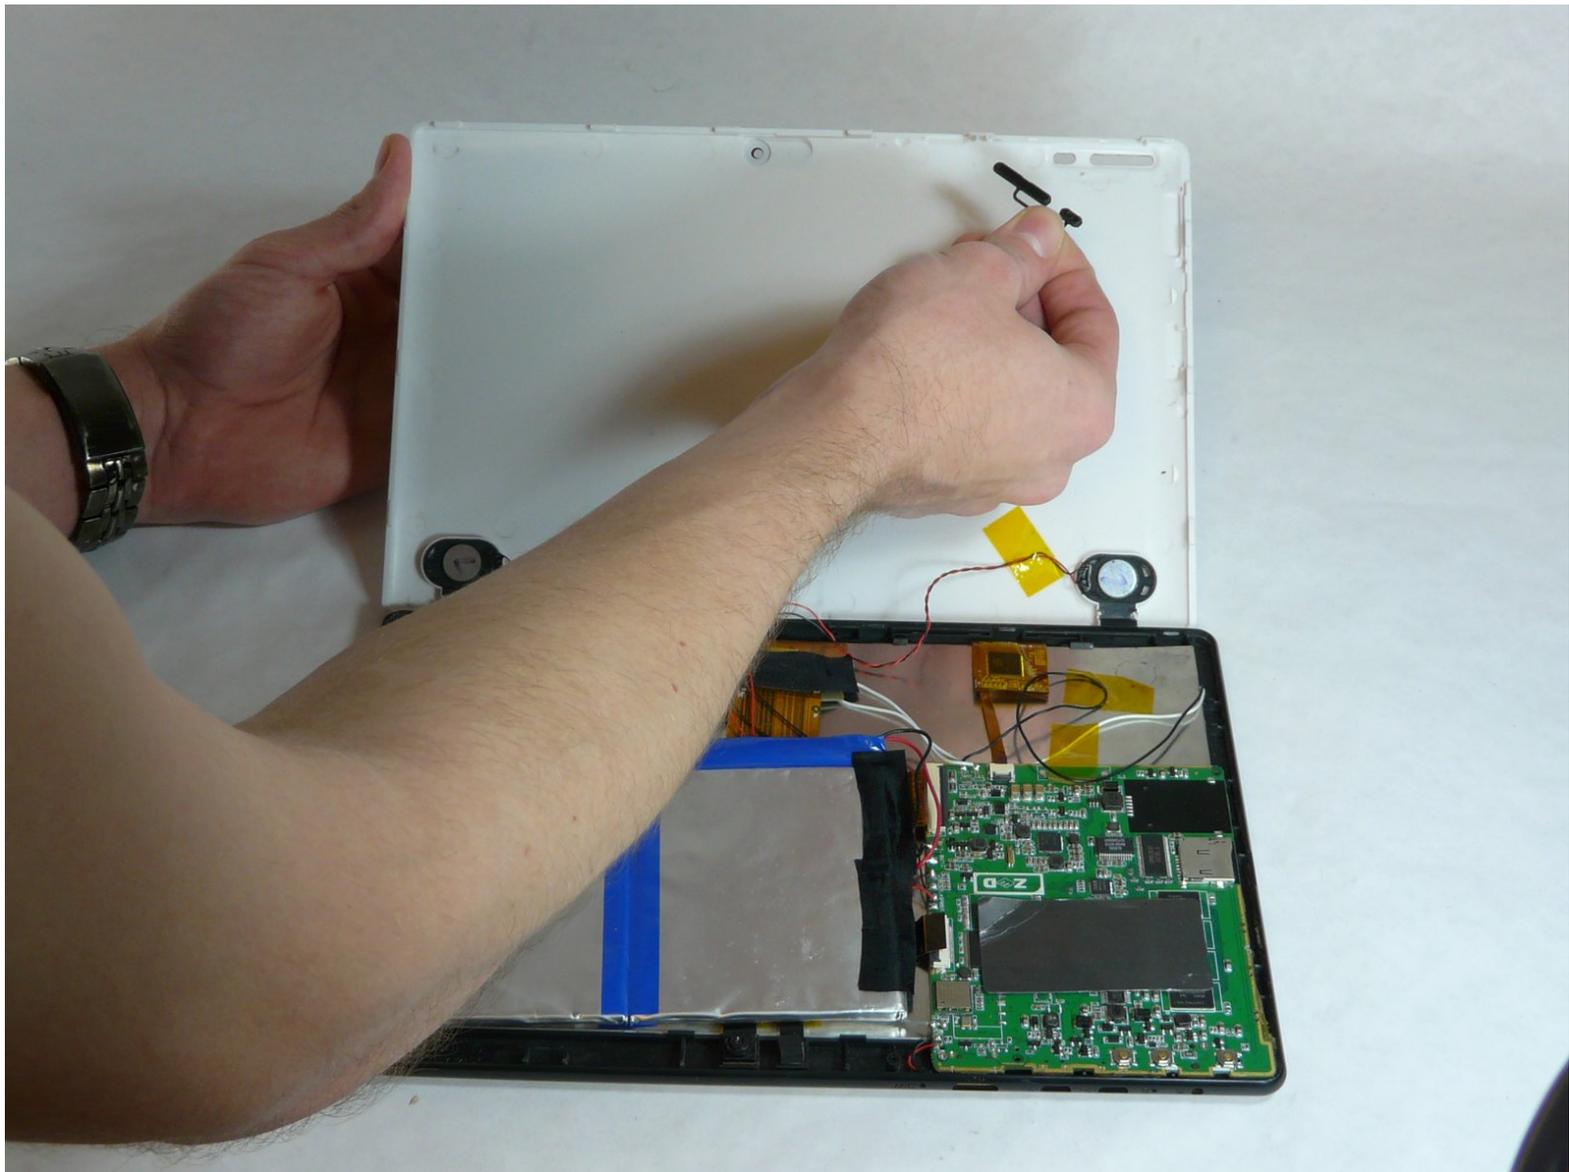

## INTRODUCTION

Assurez-vous de commander les boutons appropriés. Pour assurer une correspondance adéquate, vous pouvez commander auprès du fabricant. Autre que cela, ce remplacement sera rapide et facile.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



### PIÈCES:


- [DOPO audio power button](#) (1)

## Étape 1 — Retrait de l'arrière de la tablette



- Vous devrez enlever le dos de la tablette. Pour ce faire, prenez l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le dans le côté de la tablette et faites-le tourner.
- Tirez lentement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint.

## Étape 2 — Supprimer les anciens boutons

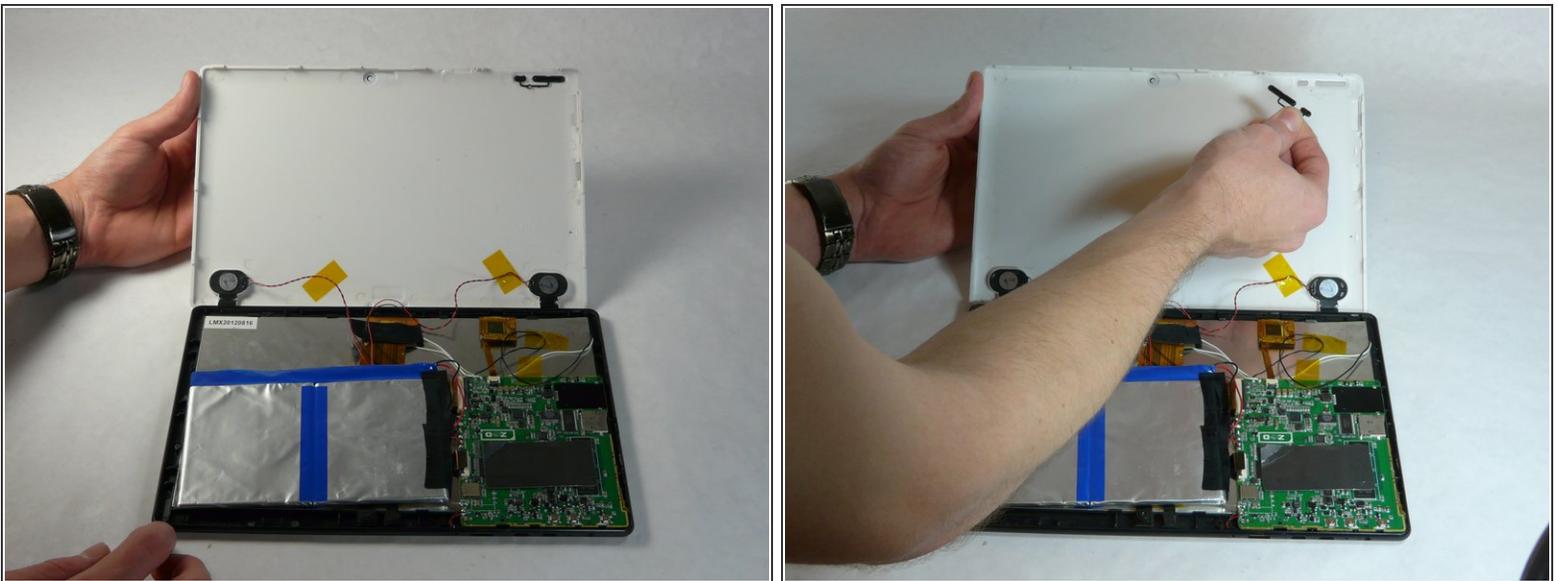

- Les boutons seront situés sur le fond blanc. Appliquez une petite quantité de pression, et ils devraient sortir.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.