


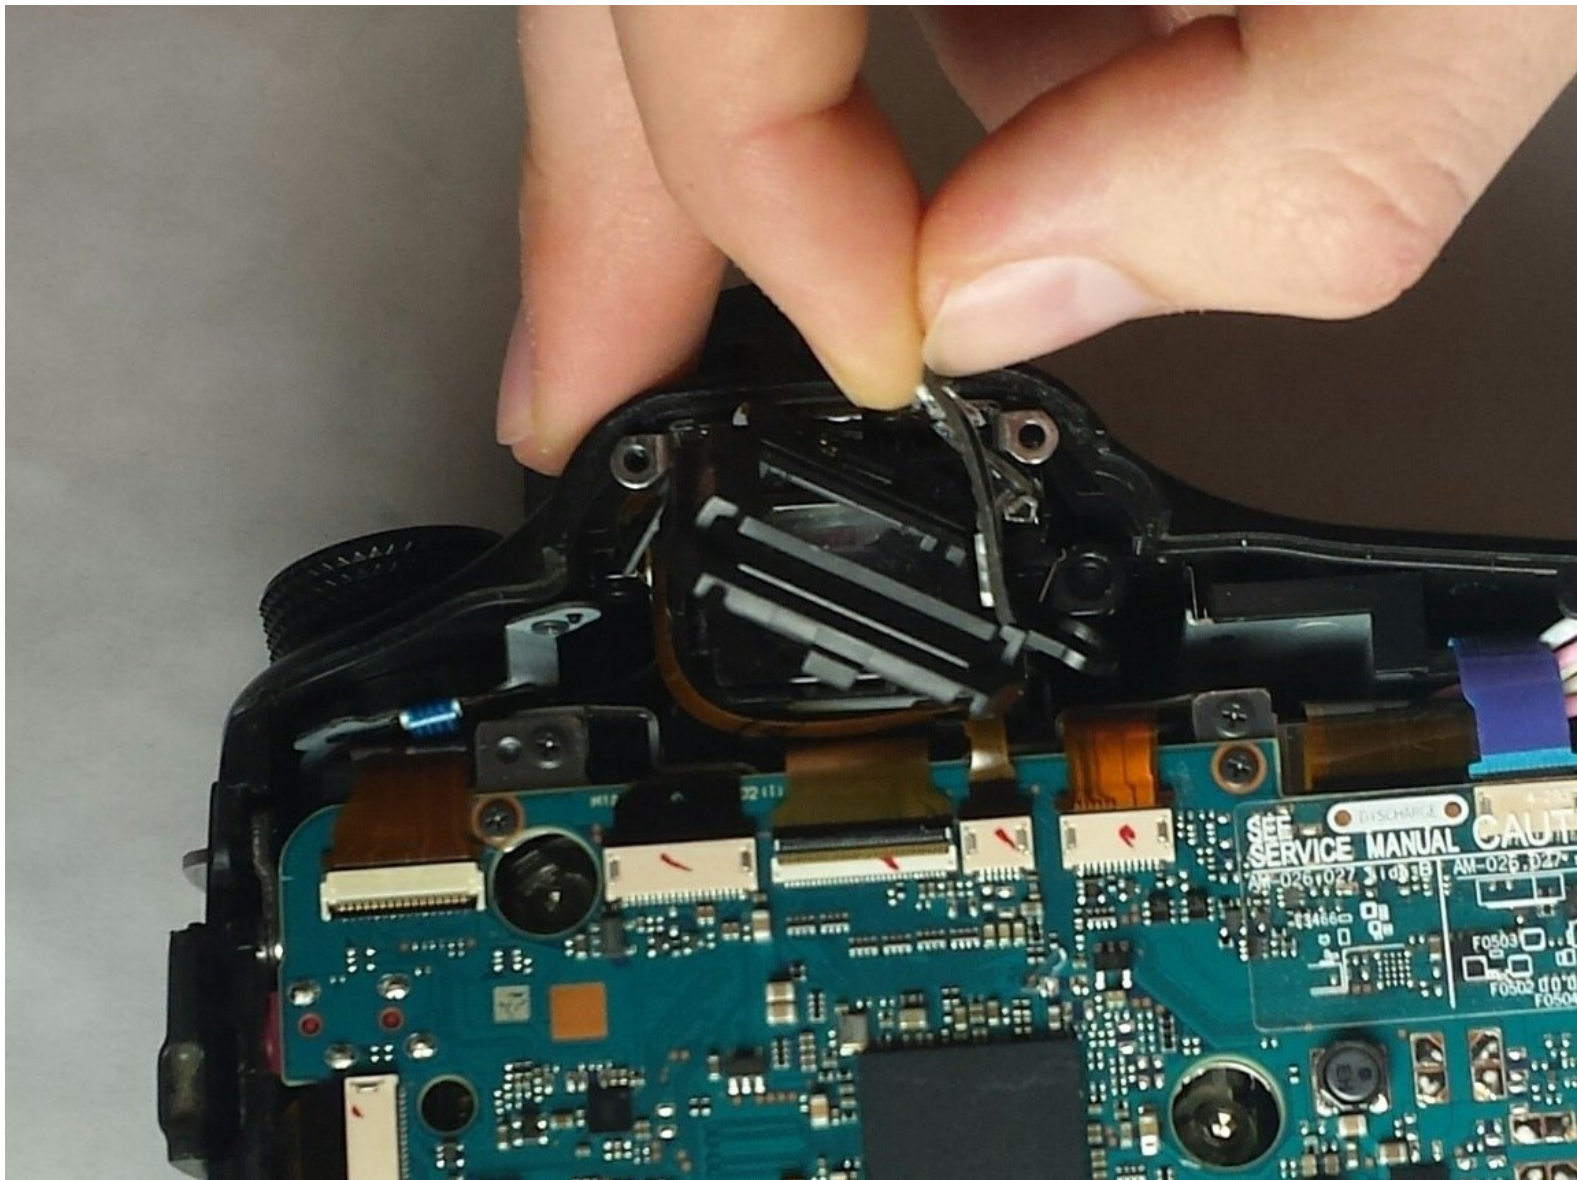

Remplacement du viseur du Sony SLT-A57

Comment remplacer la visionneuse optique Sony SLT-A57.

Rédigé par: AJ Draper



INTRODUCTION

Ce guide de réparation vous aidera à accéder à la visionneuse optique de votre appareil photo Sony SLT-A57 afin de remplacer le viseur. Vous aurez besoin d'un nouveau viseur Sony SLT-A57 pour remplacer l'ancien. Vous aurez également besoin d'un tournevis cruciforme n ° 0 et d'une pince à bec effilé de 8 pouces. Cette réparation ne nécessite aucune compétence particulière.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [8" Needle Nose Plier](#) (1)



PIÈCES:


- [Sony SLT-A57 Viewfinder](#) (1)

Étape 1 — Visionneuse optique




- Dévissez chaque vis sur le côté et la caméra arrière pour faire levier pour ouvrir la partie en plastique arrière de la caméra. Les vis seront de 2,1 mm et 1,5 mm.

Étape 2

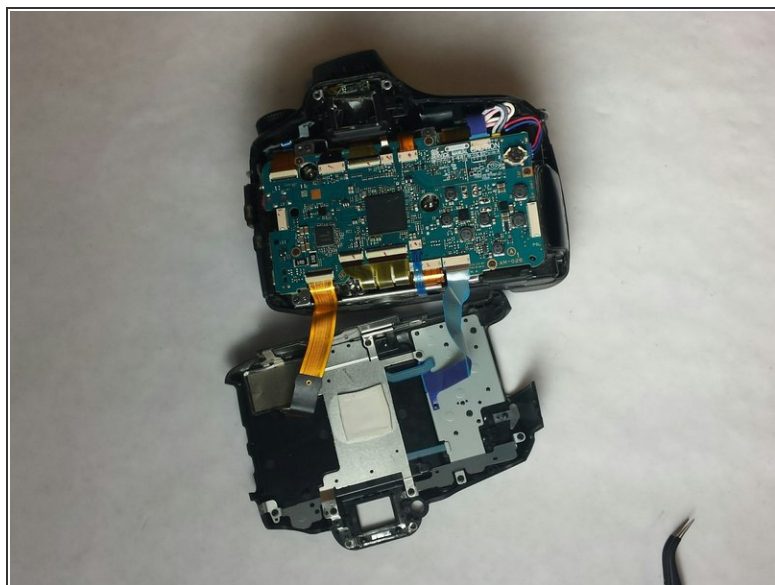

- Une fois que toutes les vis sont sorties, ouvrez la caméra comme indiqué sur l'image.

Étape 3

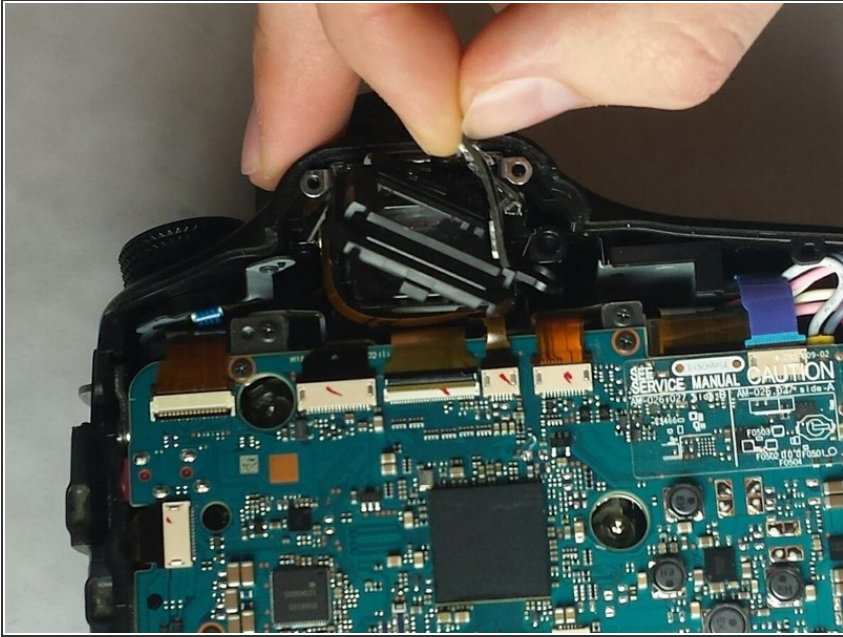

- Remplacez la visionneuse optique par une nouvelle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.