


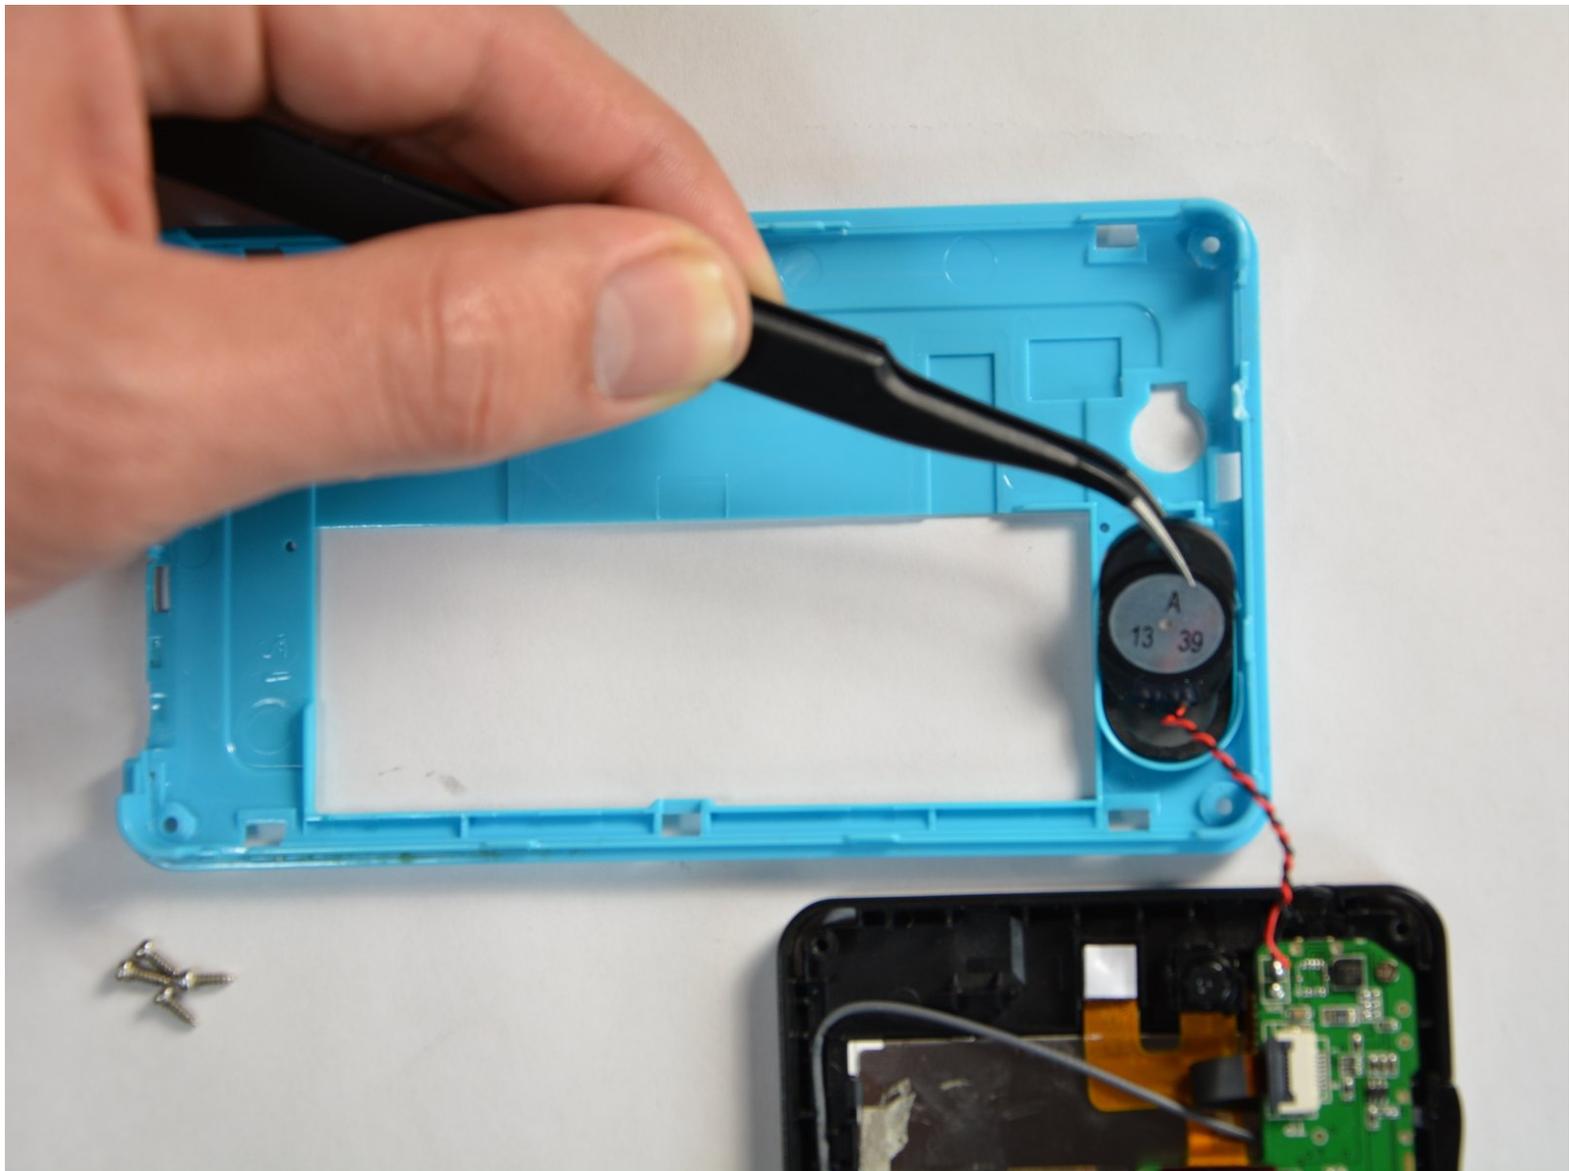

Remplacement des haut-parleurs du Kurio Touch 4S

Ce guide vous montrera comment remplacer les haut-parleurs de votre Kurio Touch 4S.

Rédigé par: Moin Khan



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Detailing Brush](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Étape 1 — Haut-parleurs



- Assurez-vous d'ouvrir facilement le capot arrière à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 2



- Retirez la façade arrière en faisant levier pour l'éloigner de l'appareil.
- ⓘ L'endroit le plus facile à enlever est le bas et le haut; essayez de l'ouvrir des côtés droit et gauche.
- ⚠ Ouvrez-le délicatement. Ne l'ouvrez pas avec trop de pression afin que le capot arrière en plastique ne se brise pas.

Étape 3




- Pour retirer la batterie, assurez-vous que les quatre vis cruciformes de 5 mm de chaque côté de votre appareil sont ouvertes à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
- Après avoir retiré vos quatre vis cruciformes 5 mm, utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour vous aider à ouvrir le capot en plastique de votre appareil.

Étape 4



- Après avoir retiré vos quatre vis cruciformes 5 mm, utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour vous aider à ouvrir le capot en plastique de votre appareil.

Étape 5

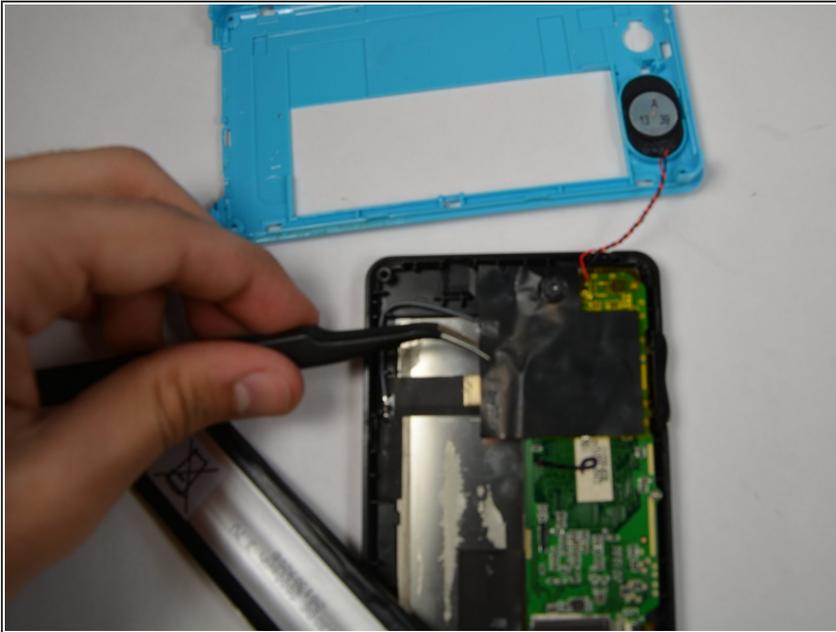

- Retirez doucement le couvercle en plastique qui recouvre l'appareil photo.

Étape 6




- Séparez les deux moitiés de votre Kurio Touch 4S et posez-les l'une à côté de l'autre.

Étape 7




- Utilisez l'outil de soudure pour détacher les fils du haut-parleur.
- ⓘ Pour plus d'informations sur la façon de souder les fils [Cliquez ici](#)

Étape 8

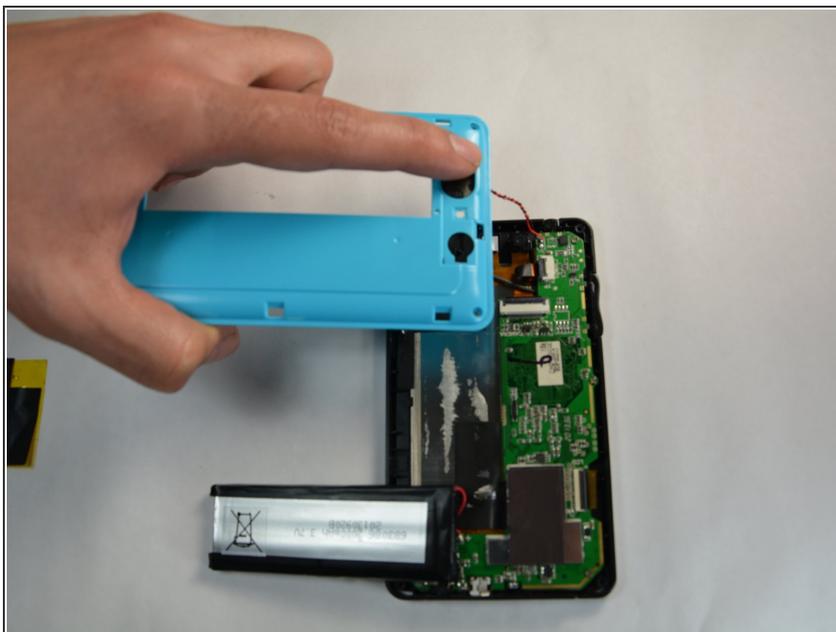

- Appuyez sur le haut-parleur de la manière indiquée afin qu'il sorte de son logement.
- ⚠ Veillez à ne pas appliquer trop de force ou vous pouvez casser la couverture arrière.

Étape 9

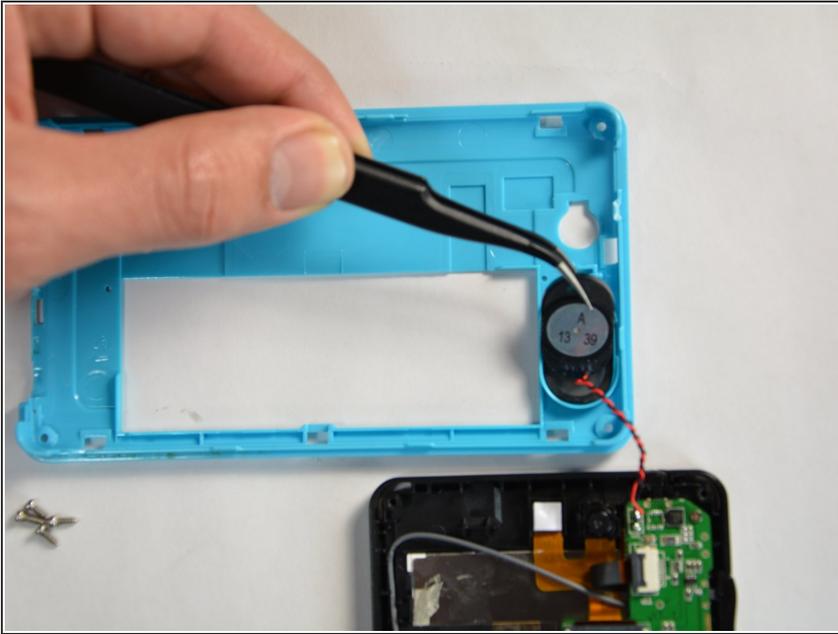

- Utilisez la pince à épiler pour retirer le haut-parleur de son emplacement.
- ⚠ Retirez le haut-parleur délicatement..

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.