



Remplacement de la coque frontale de la manette sans fil de la Xbox One

Démontez la coque frontale de la manette.

Rédigé par: Tommy



INTRODUCTION

Il y a plusieurs vis dans à l'arrière de la manette. Vous devez les dévissez avant de retirer la coque frontale.

OUTILS:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

PIÈCES:


- [Xbox One Controller Front Panel](#) (1)
- [Xbox One Controller Right Handle Cover](#) (1)
- [Xbox One Controller Left Handle Cover](#) (1)
- [Xbox One Controller Rear Panel](#) (1)

Étape 1 — Compartiment à piles



- Retirez le cache du compartiment à piles.
- Retirez les piles.

Étape 2 — Poignées latérales

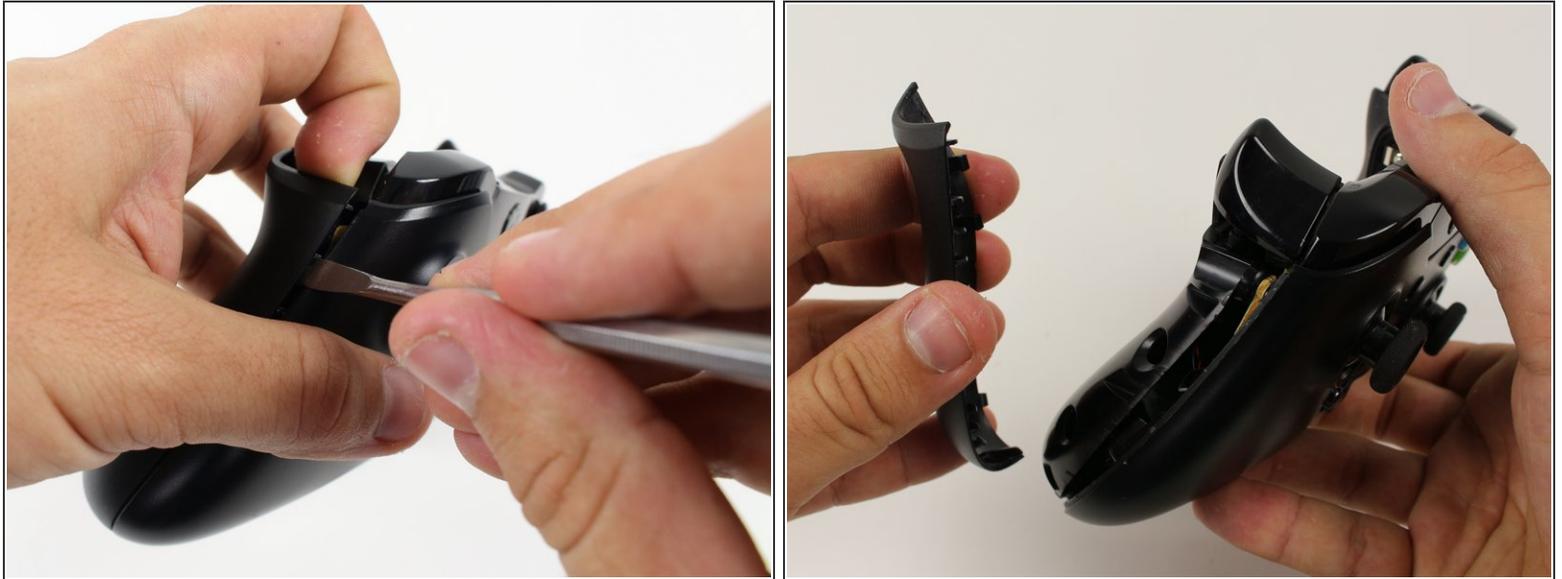

- i** Nous vous recommandons d'utiliser une spatule (spudger) en nylon pour cette étape. Ici vous voyez une spatule en métal.
- Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
 - Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.

Étape 3 — Vis



- ❗ Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière le label.
- Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
- ❗ Vous pouvez aussi décoller le label si vous ne voulez pas le trouser.
- Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.

Étape 4 — Coque arrière



- Enlevez la coque arrière.

Étape 5 — Coque frontale



- Retirez la coque frontale.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.