




Remplacement de la carte MicroSD du Kyocera Event

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer la carte microSD pour le téléphone mobile Kyocera Event.

Rédigé par: graysonmensah

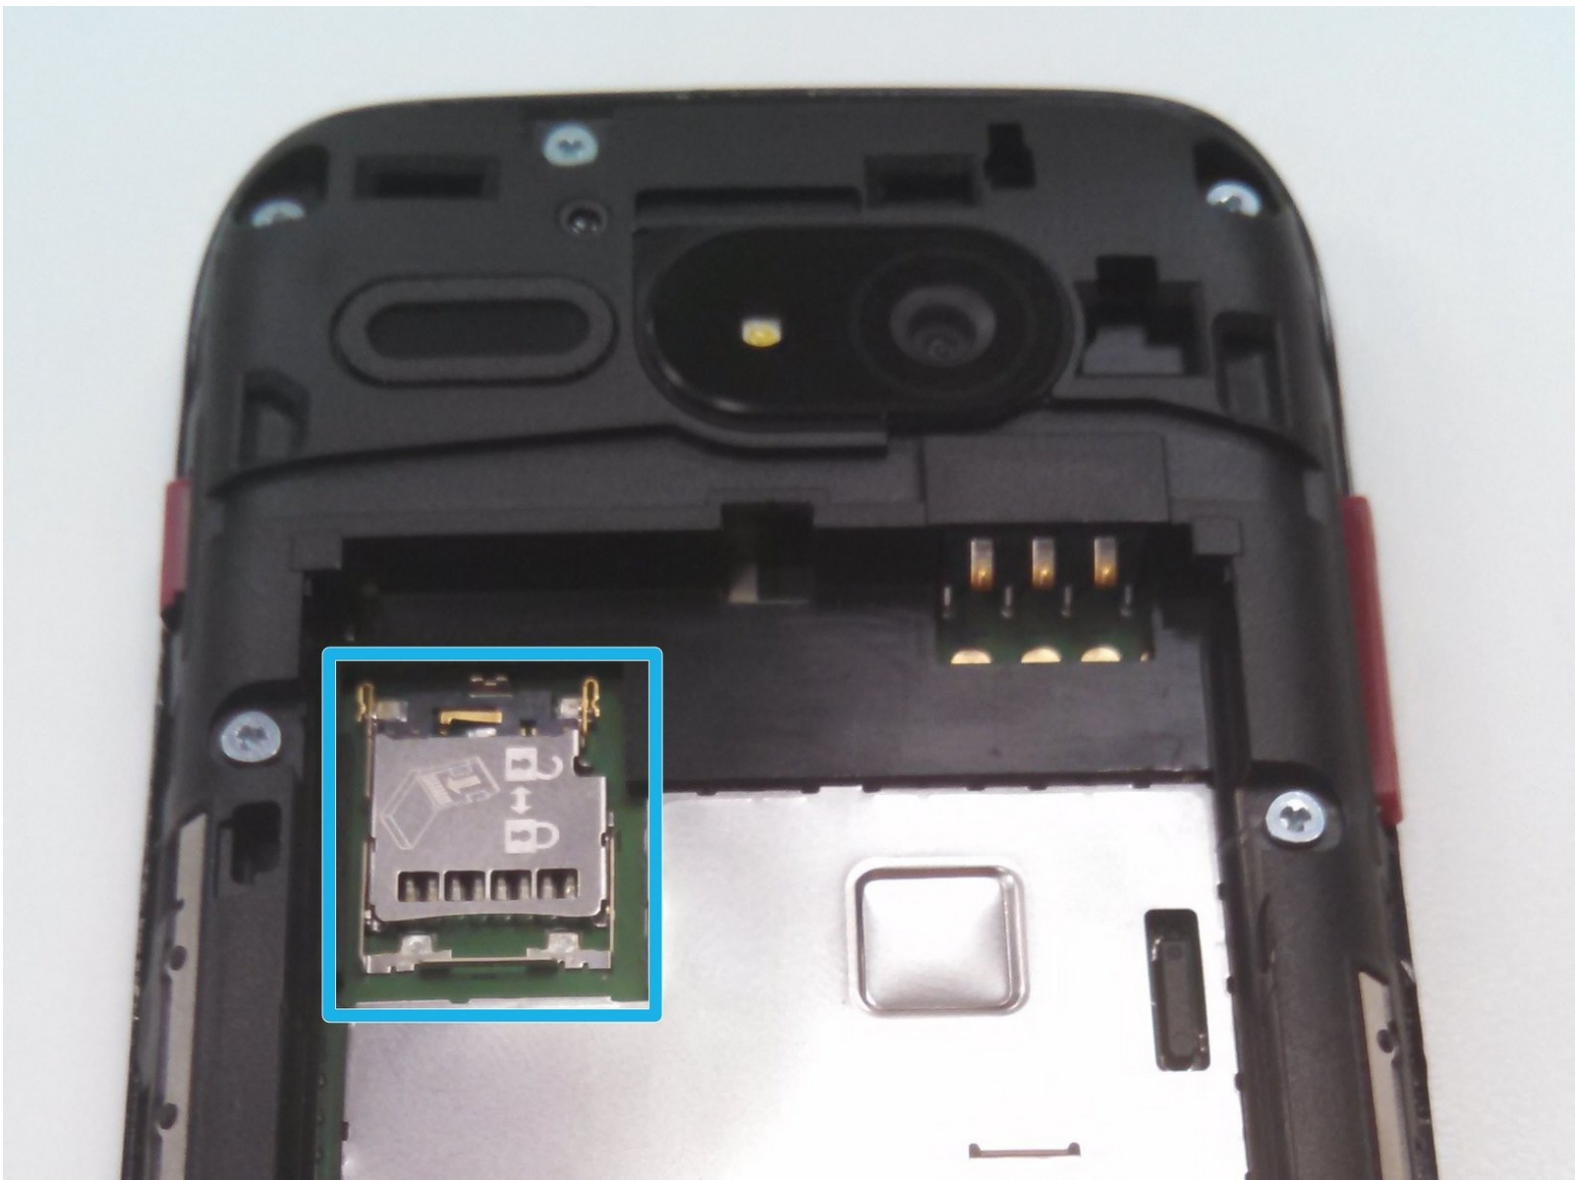

INTRODUCTION

La carte mémoire microSD en option augmente le stockage disponible de votre téléphone pour vous permettre d'enregistrer plus d'images, de vidéos, de musique, de documents et de données vocales. Si vous avez besoin de plus de stockage ou si vous pensez que votre carte est défectueuse, suivez ce guide pour l'échanger.

Étape 1 — Batterie



- Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
- Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou votre ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle et éteignez-le.
- ⓘ La couverture arrière peut fléchir légèrement lorsque vous l'enlevez. C'est normal, mais évitez d'appliquer une force excessive.


Étape 2



- Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie. Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.



- ⓘ L'outil de protection en plastique peut être utilisé pour aider à retirer la batterie.

Étape 3 — Localisez la carte SIM

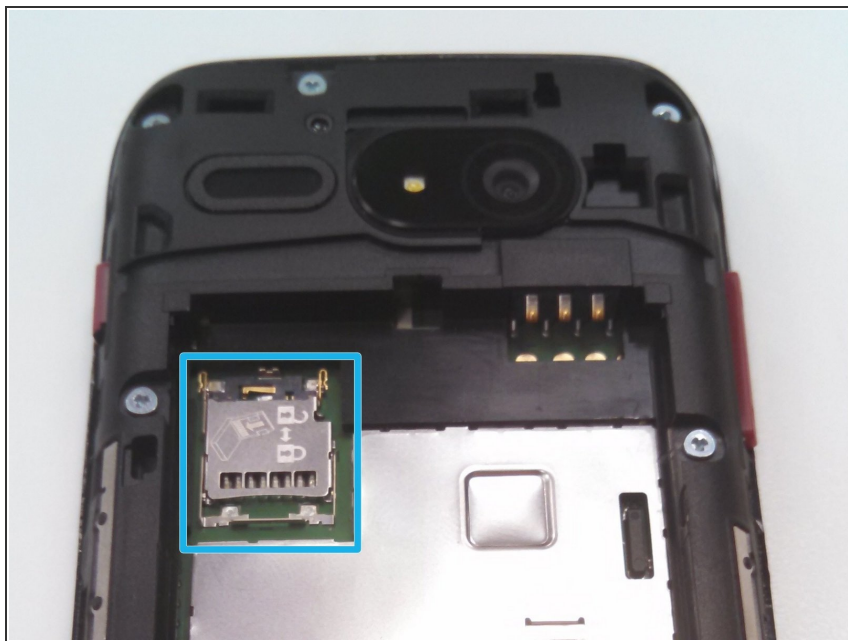

- La fente pour carte SIM peut être vue au milieu à gauche de la photo.

Étape 4 — Ouvrir la fente et retirer la carte

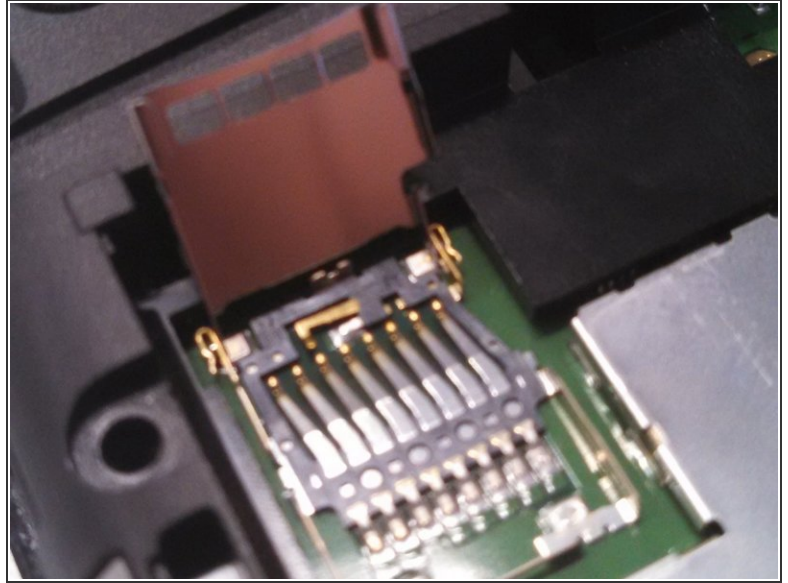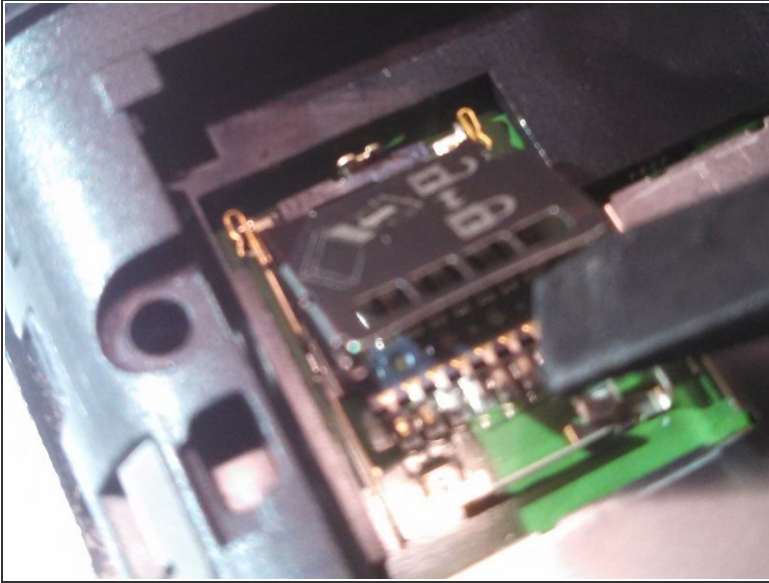

- La fente pour carte SD peut être ouverte et fermée, comme illustré par l'outil.
 - La carte SD elle-même glisse dans et hors de la couverture métallique.
-  Les picots dorés sont ce qui lit la carte SD le long de son fond.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.