




Remplacement de la carte mère du LCD du Sony Cyber-shot DSC-W730

Ce guide consiste à remplacer la carte de contrôle derrière les boutons à l'arrière de la caméra.

Rédigé par: Douglas Howe

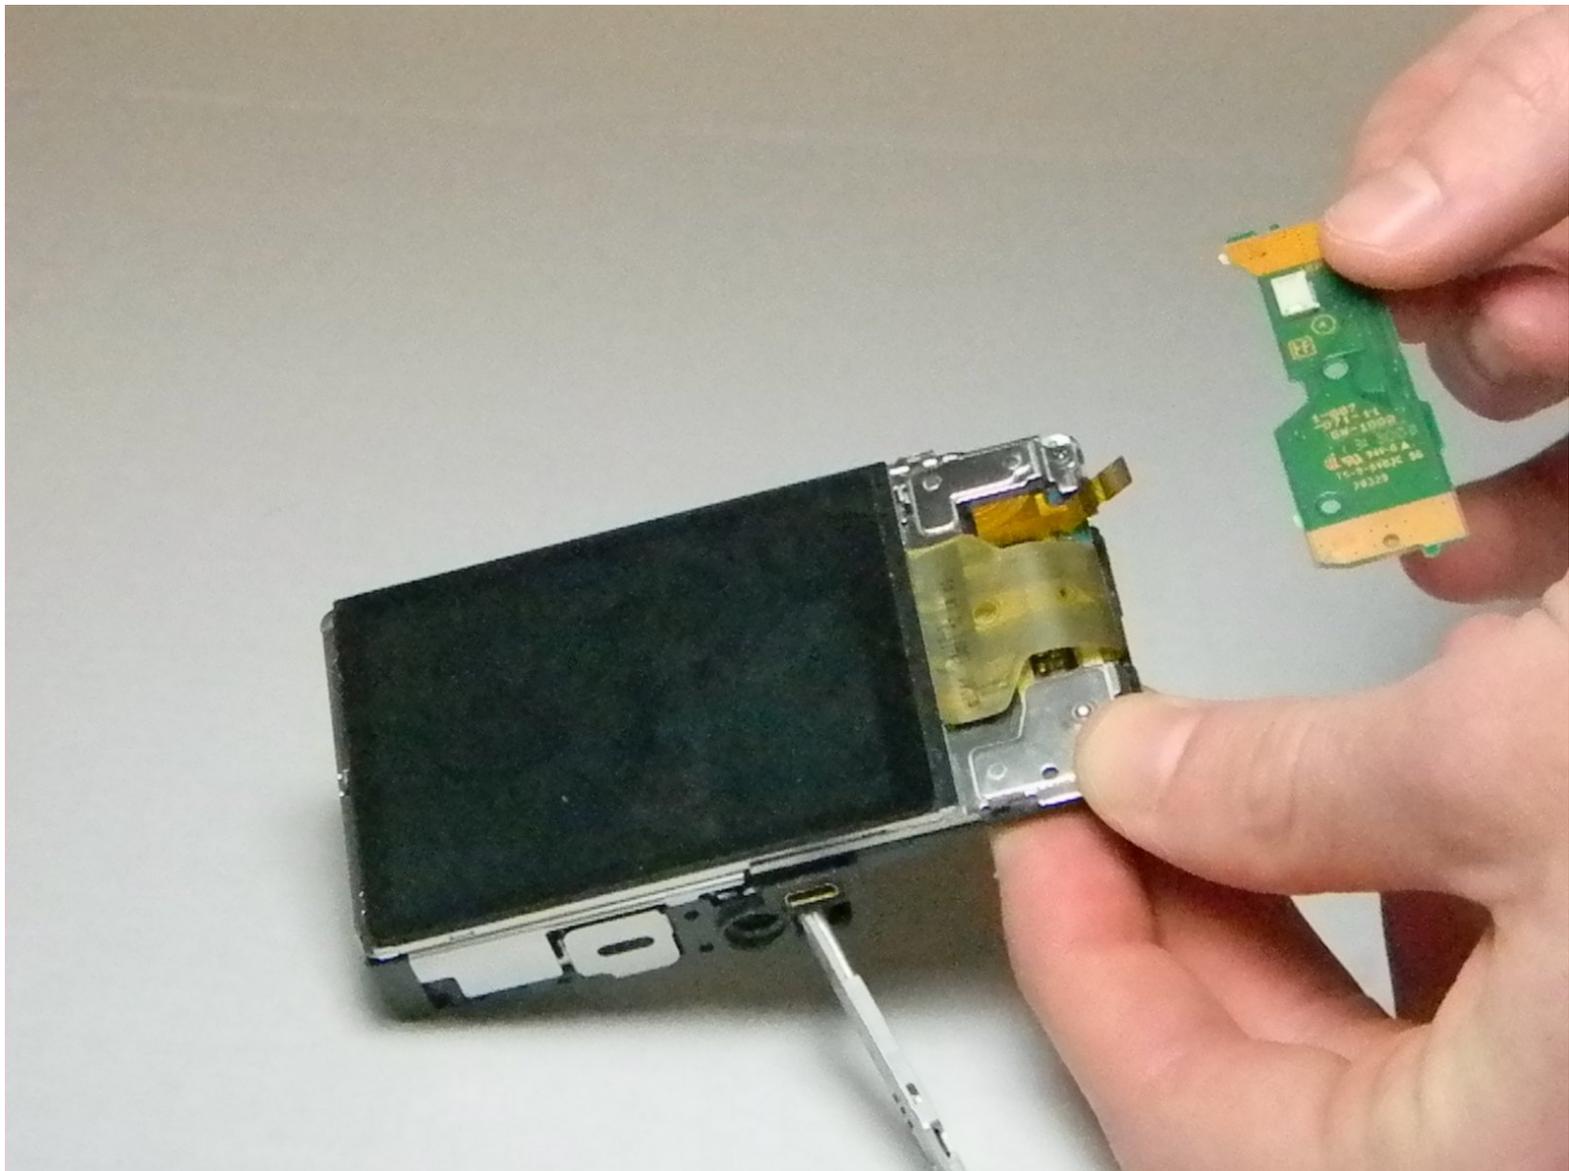


INTRODUCTION

Cela pourrait être une solution aux boutons à l'arrière de la caméra ne fonctionnant pas. Ceci est un remplacement facile. Faites juste attention aux rubans.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait du boîtier

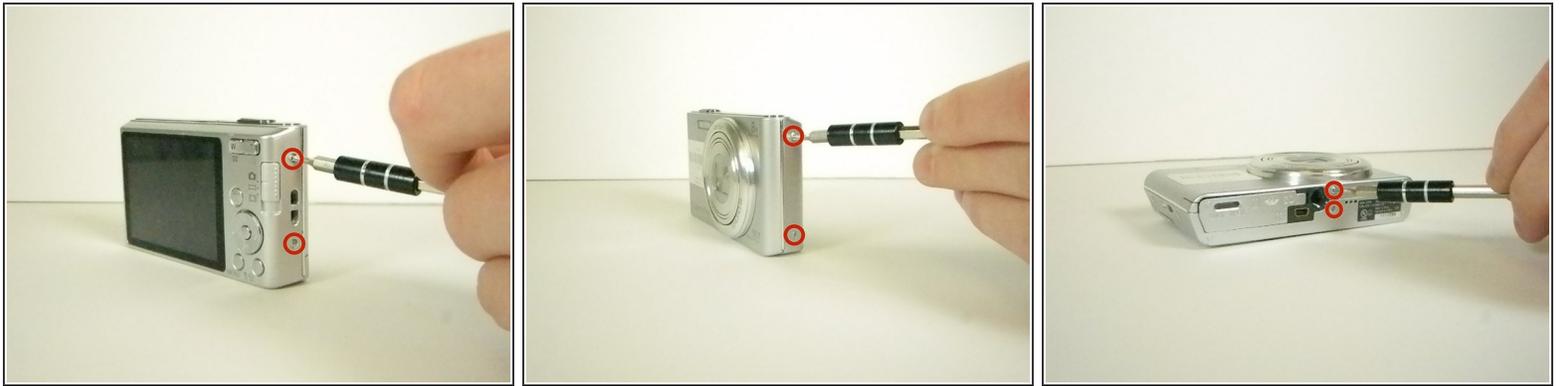


- Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire et retirez les 6 vis (0,35 cm) à l'aide d'un tournevis Philips 000. Il y aura deux vis sur les côtés gauche et droit et deux sur le bas.

Étape 2

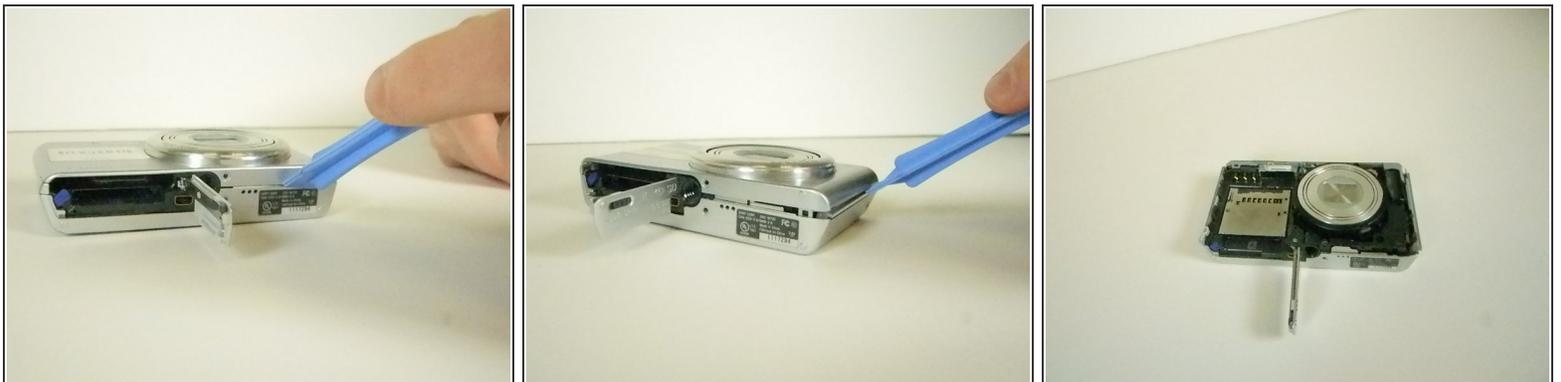


- Retirez la partie avant du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 3

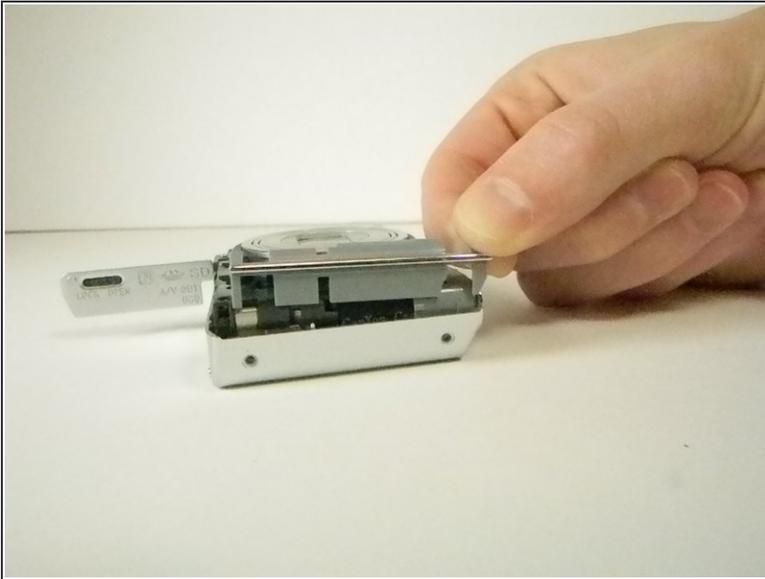

- Retirez les deux pièces latérales argentées sur les côtés gauche et droit.

Étape 4

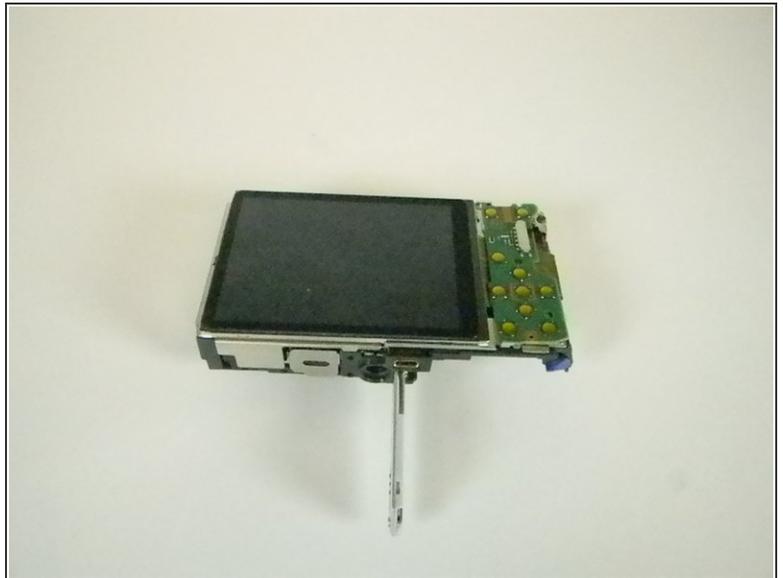


- Retirez la pièce arrière principale. Il devrait facilement décoller.

Étape 5



- Dévissez la vis de 0,45 cm située dans le coin supérieur droit à l'arrière de la caméra. Une fois la vis retirée, utilisez le spudger et déclipsez la pièce maintenant le haut vers le bas en haut à gauche à l'avant de la caméra. Il devrait décoller facilement.

Étape 6 — Carte mère LCD

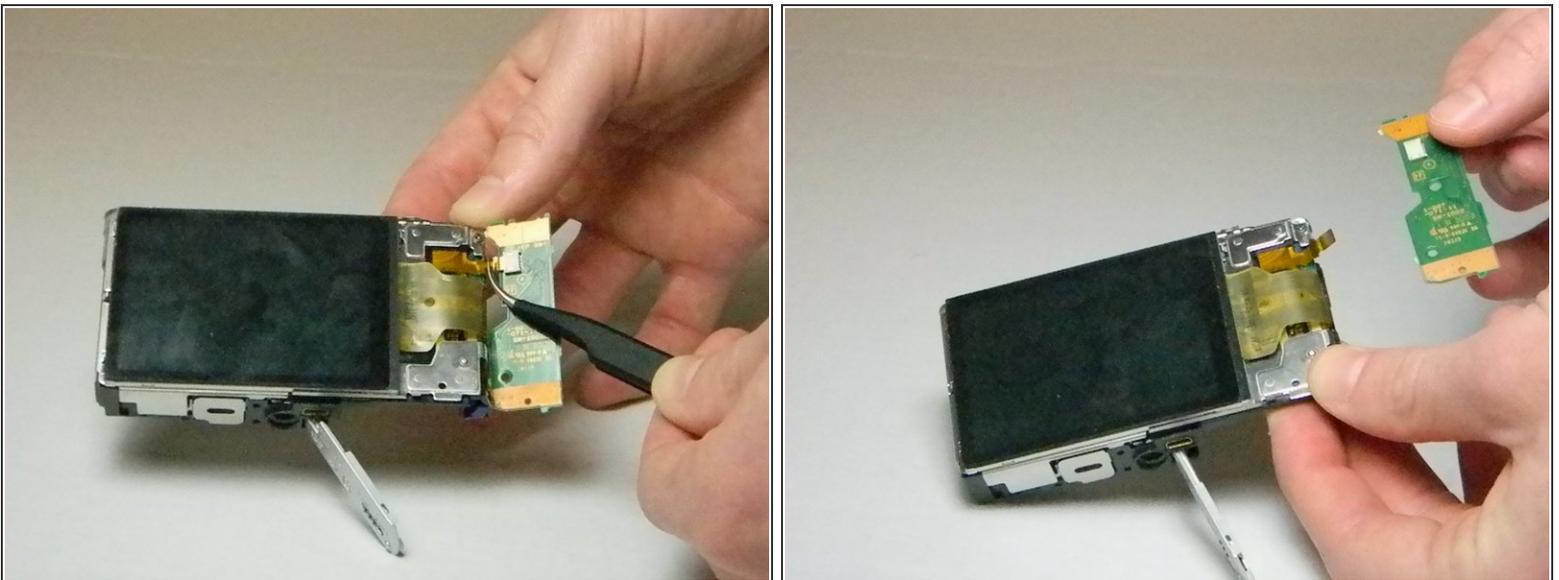

- Retournez la carte de contrôle puis utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban reliant la carte de circuit imprimé à la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.