



# Remplacement de l'écran LCD du Nikon COOLPIX S9500

Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran d'affichage LCD principal.

Rédigé par: Jim Bui



## INTRODUCTION

Si l'écran ne s'allume pas, même lorsque l'appareil photo lui-même est sous tension, l'écran LCD peut être cassé. Ce guide montrera les instructions appropriées pour remplacer l'écran.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Retrait des vis



- Retirez les trois vis de 4 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
- Retirez la vis unique de 3,5 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

## Étape 2



- Avec le bas de l'appareil photo face à vous, faites glisser le loquet du compartiment vers la gauche.
- Ouvrez la porte du compartiment à piles.
- Retirez la vis de 3,5 mm de l'intérieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.


Ce document a été créé le 2021-01-27 11:04:29 PM (MST).

### Étape 3



- Avec l'écran face à vous, repérez les deux vis de 3,5 mm sur la face gauche de la caméra. Retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

### Étape 4

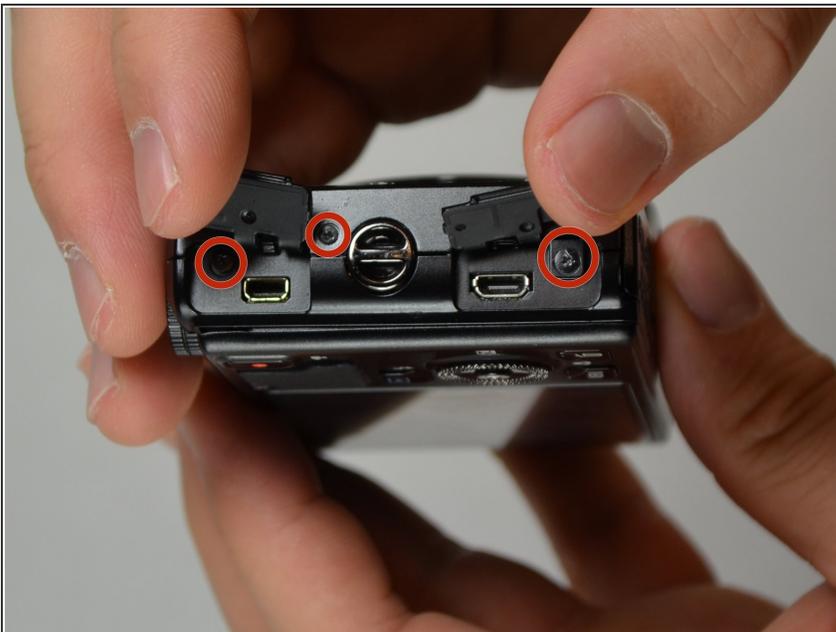



- Avec l'écran face à vous, repérez les trois vis de 3,5 mm sur la face droite de la caméra. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.
- ⓘ Deux des vis sont situées sous les languettes des ports.

## Étape 5




- Localisez le pli où le boîtier se réunit.
- À l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur la ligne pour retirer le boîtier de l'appareil photo.
- ⓘ Plusieurs tentatives peuvent être nécessaires pour supprimer le boîtier. N'oubliez pas de soulever tous les emplacements de pli de l'appareil photo, et pas seulement un seul endroit.

## Étape 6 — Retrait du panneau de navigation

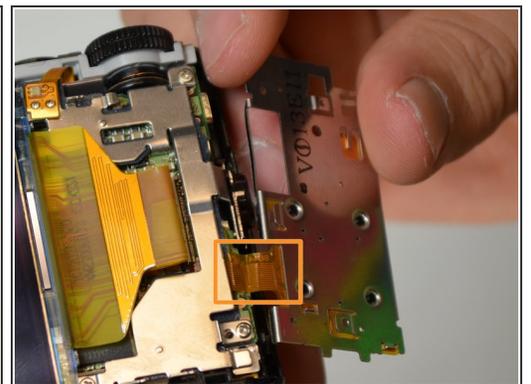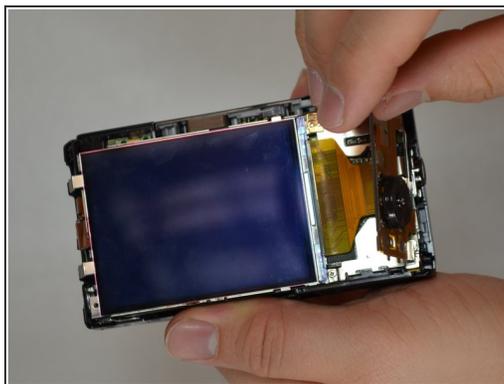


- Faites glisser le panneau de navigation jaune vers la droite pour pouvoir le soulever.
- ⓘ La séparation du panneau peut prendre un peu de pression.
- ⚠ Veillez à ne pas endommager le câble ruban qui est toujours attaché à l'appareil photo.

## Étape 7

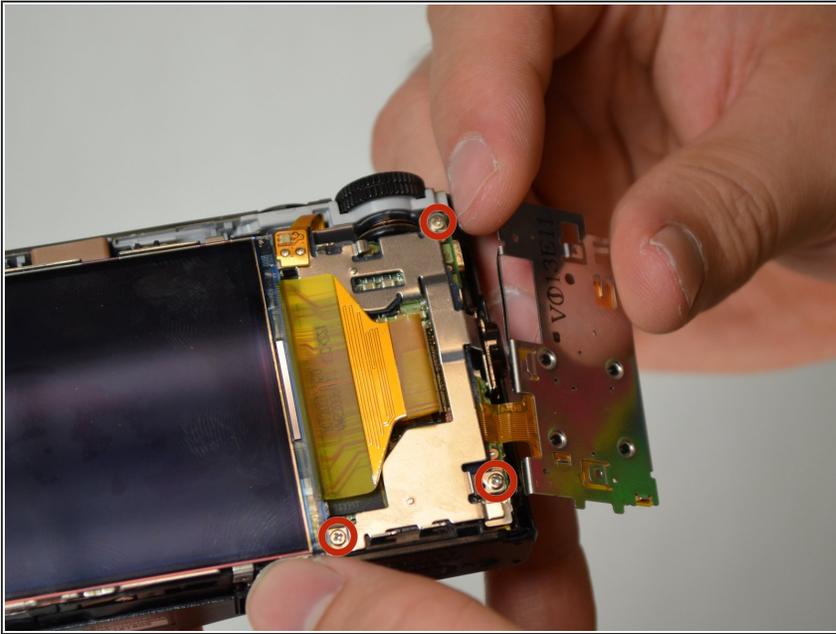


- Retirez les trois vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

## Étape 8

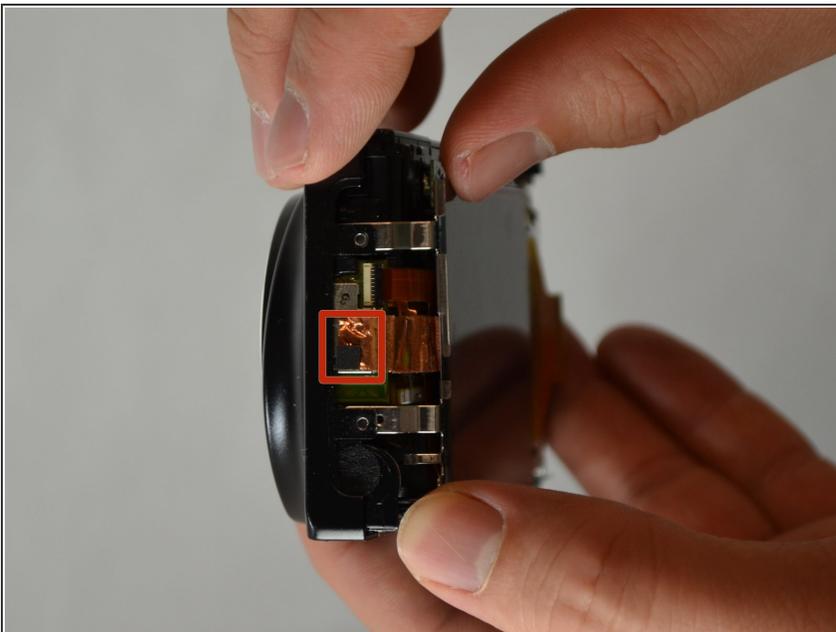

- Localisez l'aimant et le ruban de cuivre sur le côté gauche de la caméra.
- Retirez doucement le ruban de cuivre de la plaque métallique.
- ⓘ Le ruban de cuivre est attaché avec de la colle, donc un peu de force sera nécessaire pour le détacher.

## Étape 9

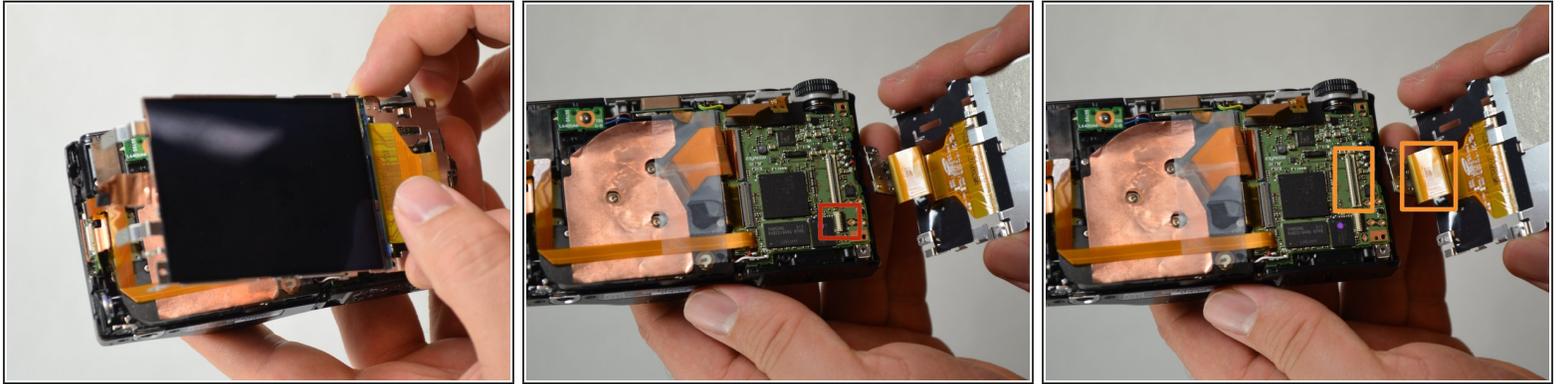

- Soulevez l'écran et faites-le pivoter vers la droite, exposant le circuit imprimé en dessous.
- ⓘ Le panneau de navigation doit toujours être attaché au circuit imprimé avec un câble ruban comme indiqué en rouge.
- Détachez le câble ruban qui relie l'écran LCD et le circuit imprimé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.